


# DVDプレーヤー 一体型VHSビデオ型 HR-DV4

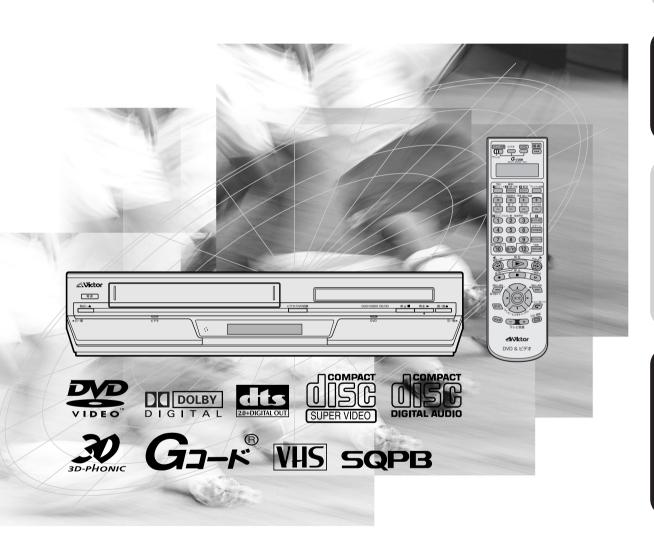

# このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~9ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

| はじめに                         |    | <b>受信チャンネルを設定する</b><br>受信チャンネルを自動的に設定する | 29 |
|------------------------------|----|---|----|
|                              |    | (一括チャンネル合わせ)                            | 29 |
| 主な特長                         | 4  | オートチャンネル合わせで設定する                        |    |
| <u> </u>                     |    | 地域番号一覧表                                 |    |
| 大切な録画の前に                     |    | 放送局をひとつずつ設定する                           |    |
| 取扱説明書の見かた                    |    | 映りの悪いチャンネルを調整する                         |    |
| 地上デジタル放送の受信について              |    | 不要な放送局を受信できないようにする                      |    |
| 安全上のご注意                      |    | (チャンネルスキップ)チャンネル表示を変更する                 |    |
| ビデオ使用上のご注意                   | 10 | ガイドチャンネルを設定する                           |    |
| ディスクの予備知識                    |    | <b>Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする</b>          |    |
| 本機で再生できるディスク                 |    | ガイドチャンネル一覧表                             |    |
| 再生できないディスク                   |    | 時計合わせをする                                | 41 |
| リージョン番号(ローカル番号)について          |    | 日付と時刻を設定する                              |    |
| テレビ方式について                    |    | メニューの使いかた                               | 42 |
| ディスクの構成                      |    | メニュー画面一覧表                               |    |
| MP3/JPEG ディスクやファイルについて       |    | モード選択の設定内容について                          |    |
| オーディオフォーマットについて              |    |   |    |
| <ul><li>設置と準備の進めかた</li></ul> |    |   |    |
| <b>設置と準備の進めかた</b>            |    | ビデオを楽しむ                                 |    |
| テレビに本機の画面を出す                 |    | ビデオを見る                                  | 46 |
| 各部の名称                        | 15 | 番組を録画する                                 |    |
| 本体前面                         |    |   |    |
| 本体背面                         |    | Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)                | 50 |
| 本体表示窓                        |    | Gコード®機能を使わずに予約する(新・快速録画予約)              | 51 |
| テレビ画面表示(ビデオのみ)               |    | 本日予約のしかた                                | 52 |
| リモコン(テレビ/ビデオ操作部)             |    | 24 時間以内に放送される番組を予約する                    |    |
| リモコン(DVD 操作部)                | 19 | 予約を確認する                                 |    |
| 設置と準備                        |    | 予約を変更・取消しする                             |    |
|                              |    | コマーシャルを飛ばして録画・再生する                      | 55 |
| アンテナとテレビをつなぐ                 | 20 | オート CM カットと CM スキップサーチ                  |    |
| CATV をつなぐ                    | 22 | 番組の頭出しをする(留守録ナビ)                        | 56 |
| BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ        | 23 | 番組(録画)の頭出しをするには                         | 56 |
| BS/CS デジタルチューナーをつなぐ          | 24 | 再生するスピードを変える                            |    |
| リモコンの使いかた                    | 25 | コマ送り・スロー再生とチョット見バック再生.                  |    |
| 乾電池の入れかた                     |    | 映像を調節する/残り時間を調べる                        | 58 |
| リモコンの操作範囲                    |    | 聞きたい音声を選ぶ                               | 59 |
| ビデオとテレビの切り換え                 |    | 最適な画質で録画する                              | 60 |
| テレビの操作                       |    | テープレベルアップ                               |    |
| 他社のテレビを操作できるようにする            | 27 |   |    |

リモコンコードを変える ......28

| .61 サラウンド感を出す(3D フォニック)8<br>.61 画質を調節する(VFP)8                            |
|--|
| .62       ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示) … 8         .62       くり返し再生する(リピート再生) |
| 6970 その他   |
| .72       DVD の表示窓メッセージ一覧  |
| , , ,  |
|  |

## 主な特長

| 電話のブッシュホン感覚で簡単に録画予約できる Gコード®予約*                                    | <b>ダ</b> リジューム機能  |
|--|---|
| CM部分を自動的にカットして録画する<br>オートCMカット                                     | チラッキの少ない高画質映像にする<br>プログレッシブスキャンモード © 83                   |
| BS/CSデジタル放送などの録画予約が簡単にできる<br>BSデジタルリンク予約 © 62                      | CD-Rに記録したMP3やJPEGファイルの再生ができる MP3/JPEGディスクの再生 © 91         |
| 録画した番組を検索・頭出しできる<br>ビデオナビゲーション 🖾 66                                | ドルビーデジタル/DTSサラウンドに対応した<br>ドルビーデジタル/DTS対応光音声出力 © <b>98</b> |
| * Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です<br>* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて |   |

## 付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認 してください。



## 大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りを し、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の 不具合により、正常に録画・録音や再生できな かった場合の内容の補償についてはご容赦く ださい。

## 取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。
- 操作手順の中のボタン名称については[]で囲っています。

例 設定ボタン→[設定]

■ 本文中の記号の見かた

**注意** 操作上の注意などが書かれています。

■ 参照ページや参照項目を示しています。

機能や使用上の制限など、参考になる内容 が書かれています。



ビデオ側の動作または操作が書かれています。



DVD側の動作または操作が書かれています。

DVDプレーヤーの機能の中には、ディスクの種類によっては使えないものがあります。次のマークは、どのディスクで使える機能なのかを示すためのものです。

列: DVD ビデオ







例は、オーディオCD以外で使える機能を意味しています。


## 地上デジタル放送の受信について

地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行と、地上デジタル放送をご覧になる場合についてご案内いたします。

## 地上デジタル放送への移行スケジュール

### 地上アナログ放送から地上デジタル放送への移行について


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

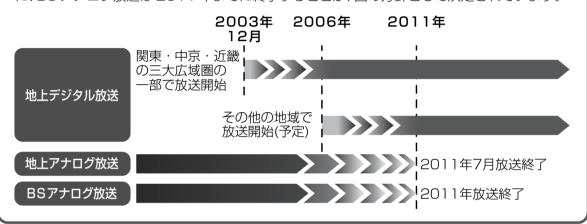

## 地上デジタル放送をご覧になるには

### 地上アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器で地上デジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、地上デジタル放送を録画頂けます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

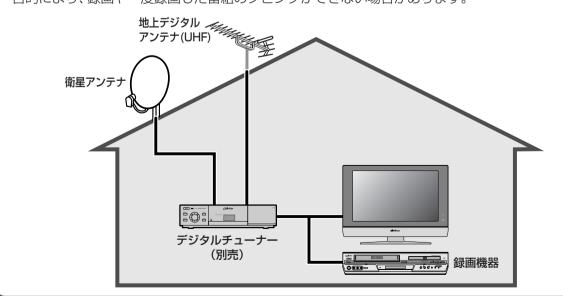

## 安全上のご注意

## で使用の前にお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定され る内容を示しています。

#### 絵表示の説明





手がはさまれる

● 注意(警告を含む)が必要な ことを示す記号





● 必ずしてほしい行為(強制、 指示行為)を示す記号















● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号



**お断り** ● この「安全上のご注意 |には、本製品に該当しない内容も記載されています。



### 万一、次のような異常が発生したときは、 そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
  - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。







内部に水や物が入って







落としたり、キャビネットが破損したとき。







● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。







- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

### 表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



### 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。





### 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。





- 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセント に差し込む
- 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセン トからすぐ抜けるようにしてください。

## 警告

#### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
  - ・ 電源コードを加工しない。
  - 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
  - ・ 電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
  - 電源コードを熱器具に近づけない。



### 電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属 を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



### この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、 ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の 大きい機器をつながない

#### [電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



#### この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



#### 不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



## この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





#### 内部に物を入れない

■ 通風孔、ビデオカセットやディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



### この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さな お子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



## 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠注意

#### 次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
  - ・ 湿気やほこりの多いところ
  - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
  - 熱器具の近くなど
  - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



#### この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

### 次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通気穴を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

#### 電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したり で、火災の原因となることがあります。



## 他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切


#### り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱 し、火災、やけどの原因となることがあります。



### 移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電 の原因となることがあります。
- カセットやディスクも取り出しておいてください。

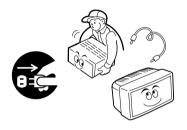

### この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



#### カセットおよびディスクの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



## ⚠注意

#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



#### お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



#### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



#### 1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



### 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない。
- · 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り出しておく。




■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## ビデオ使用上のご注意

## きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画 面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除し てください。
- こんな症状になったら
  - テープを再生すると、ザラザラした画面になる。
  - 映像が不鮮明、または映らない。
  - 画面に「クリーニングテープをおためしください」 と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表 示される。(画面表示は設定メニューの「オンスク リーン」(43ページ参照)が「切」に設定されている と表示されません。)





- 乾式のクリーニングカセットTCL-SDを使って、ビ
- デオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
  - 高温·多湿(梅雨時期など)



- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(106~107ページ)にご相談ください。

## つゆつきにご注意


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわ りに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(また は結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それに テープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしま います。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注 意ください。
  - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動し たとき
  - 急に部屋を暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの 電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなり
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可 能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待っ てからご使用ください。





## キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で 軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水 でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ き取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の 際は、その注意書に従ってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

## 長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありま すので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

## ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
  - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
  - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
  - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷め ます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

## ディスクの予備知識



## 本機で再生できるディスク

本機では以下のディスクを再生できます。

| ディスクの種類とマーク   | 記録内容 | ディスクの大きさ    |
|---|------|-------------|
| DVDビデオ VIDEO  | 音楽   |             |
| スーパービデオCD/<br>ビデオCD <b>Video CD</b> (1150 (1150))   | 映像   | 12センチと8センチ* |
| オーディオCD COMPACT COMPA | 音楽   |             |

\* 本機は8センチディスクをアダプター(CDシングルアダプ ター)なしで再生してください。アダプターをつけた状態 では再生できません。

### 次のディスクも再生できます。

- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされ たDVD-R/RWディスク
- 音楽用のCDフォーマット(ファイナライズされたディス クに限ります)あるいはMP3フォーマット、JPEGフォー マットで記録されたCD-R/RWディスク



- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再 生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊 れたディスクや、ハート型や八角形など、特殊形状の ディスク(シェイプ CD など)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換える とき、映像や音声が乱れる場合がありますが、これは故 障ではありません。



- DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図 により再生状態が決められていることがあります。 本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従っ て再生をしますので、操作した通りに機能が働かない ことがあります。
- このようなときは、テレビ画面に「○」が表示されます が、表示されないときもありますのでご注意ください。
- 次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、 CD TEXT(テキスト)、および MIX-MODE CD

## 再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。誤って再生 すると、ノイズが発生することがあります。また、発生 したノイズによって機器を破損することがあります。

- ・VRフォーマットで記録されたDVD-RW
- ・DVDオーディオ
- · DVD-RÖM
- · DVD-RÂM

- · CD-ROM
- ·SACD
- ・フォトCD



◆ 本機では、CD 規格(CD-DA)に準拠し CDロゴマーク ないディスクについては、動作や音質 を保証できません。CDを再生するとき は、「CD ロゴマーク」の有無や、パッ ケージのご注意をお読みになり、CD規 格に準拠するディスクであることをお 確かめください。



## リージョン番号(ローカル番号)について

DVDビデオにはリージョン番号と呼ばれる、国や地域 ごとに割り当てられている番号がついています。この 番号がDVDプレーヤーのリージョン番号と合致しない と再生できません。本機のリージョン番号は「2」で すので、DVDのディスク上に「2」という番号が含ま れているディスクに限り再生することができます。

#### 本機で再生できるDVDビデオの表示例









## テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSC 方式に適合しています。NTSC方式以外のテレビ方式 (PAL)のディスクは、NTSC方式に変換して再生しま す。




● NTSC方式以外のテレビ方式(PAL)で収録されたディ スクを再生するときは、プログレッシブスキャン方式 での映像はお楽しみいただけません。

## ディスクの構成

#### DVDビデオ

多くのDVDビデオは、「タイトル」と呼ばれるいくつ かの大きな項目から構成されています。また、タイト ルはさらに「チャプター(章)」という小さな単位に分 割されています。タイトルとチャプターにはそれぞれ 番号(タイトル番号、チャプター番号)が付けられてい て、それらを選んで再生を始めることができます。





• ディスクによってはタイトルやチャプターに分割され ていないものもあります。

## ディスクの予備知識 (つづき)



## ディスクの構成(つづき)

#### オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD

これらのディスクは、「トラック」と呼ばれる単位から構成されていて、それぞれのトラックには番号(トラック番号)が付けられています。たとえば2曲目は、「トラック2」となります。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。






ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる頭出しマークがトラックに記録されているものもあります。
 本機はインデックス・マークの頭出し機能には対応していません。

### MP3 ディスク /JPEG ディスク

本機は MP3 ファイル、JPEG ファイルを記録した CD-R/CD-RWディスクを再生することができます。 (本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク」「JPEG ディスク」と呼びます)

MP3ディスク/JPEGディスクには、それぞれの曲または映像が「**トラック**/**ファイル**」として記録されています。また、複数のトラック/ファイルをジャンル別、アーティスト別などの「**グループ(フォルダ)**」にまとめて分類できます。さらに「グループの中にグループ」を作ることにより、グループ/トラックの階層構造をつくることができます。この階層は、パソコンにおけるフォルダ/ファイルの階層と同じです。

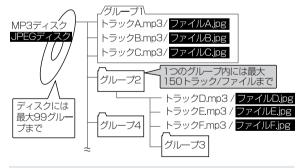

## ×<del>E</del>

- ファイルが入っていないフォルダは、グループとして 認識されません。
- フォルダに入っていないファイルはグループ 1 のトラックまたはファイルとして扱われます。
- 本機は、1枚のディスク内で最大99のグループ、各グループ内で最大150のトラック/ファイルを認識します。これらを超えるものは認識できず、再生できません。またグループ(フォルダ)内にMP3/JPEG以外のファイルが含まれるときは、認識できるファイル数が150に満たないことがあります。

## MP3/JPEG ディスクやファイルについて

### ディスクについて

- MP3/JPEG ディスクは、ISO9660 フォーマット で記録されている必要があります。パケットライト (UDFフォーマット)方式で記録されたディスクは、 再生できません。
- 本機はマルチセッションで記録されたディスクの再生に対応しています。

#### ファイル名について

- MP3ファイルには「.mp3」、JPEGファイルには 「.jpg」または「.jpeg」の拡張子が必要です。(拡張 子に、大文字小文字が混在していてもかまいません)
- MP3/JPEG ファイルのファイル名に半角英数字以外の文字が使われていると、MP3 コントロール画面(☞91 ページ)やJPEGコントロール画面(☞91 ページ)にトラック/ファイル名が正しく表示されないことがあります。

### 再生について

- ディスクの記録状態や特性により再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファイル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- MP3 ファイルと JPEG ファイルの両方が収録されているディスクは、DVD 設定メニューでどちらのファイルを再生するか選択します。(№ **73**ページ)
- MP3 コントロール画面に表示されるトラック/グループの順序、およびJPEG コントロール画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコンの画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異なることがあります。

#### MP3 ディスクについて

- MP3 ファイルの ID3 タグには対応していません。
- MP3ファイルがサンプリング周波数 44.1kHz、転送レート 128kbps で作成された MP3 ディスクを 推奨します。

### JPEG ディスクについて

- JPEG ファイルの解像度は「640 × 480」をおすすめします。それ以上の解像度では表示に時間がかかることがあります。また、水平解像度が2400 ピクセルを超える画像は表示できません。
- JPEG ファイルを静止画再生(『\*\*\***92** ページ)している ときは、スクリーンセーバー機能は働きません。
- 本機で再生できるJPEGファイルはベースライン方式です。
- 再生できないJPEGファイルの場合は、黒い画面になります。

## オーディオフォーマットについて

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声の信号には、次の3種類のフォーマットがあります。

#### ドルビーデジタル (Dolby Digital)

サラウンド方式の一つで、音質を損なうことなく音声データを圧縮し、フロント2ch、センター1ch、リア2chおよびサブウーハー0.1chの5.1chまで対応しています。

ただし、すべてのドルビーデジタルディスクが5.1ch で収録されているとは限りません。

### DTS Digital Surround

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じく最大で5.1chです。音声データの圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのある再生が可能です。ただし、すべてのDTS対応のディスクが5.1chで収録されているとは限りません。

### リニアPCM

主にCDなどで使われているデジタル信号方式の一つです。



フォーマット、および本機と接続するテジタル音声機器に応じて、DVD設定メニューの「音声メニュー⇒デジタルOUT」の設定を変更する必要があります。詳しくは、74、75ページをご覧ください。

#### 商標と著作権

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルロ 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施権 に基づき製造されています。

★ 、DTS 及び DTS 2.0+Digital Out はデジタルシアターシステムズ社の商標です。


- ・本機はコピープロテクション技術が採用されています。 このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社や そのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有 しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社 のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認 めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴 目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造 または分解、リバースエンジニアリングは禁止されてい ます。
- ・ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- ・ DVD ビデオのロゴは商標です。
- 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送 は録画・ダビングできません。
- ・本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、 著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

## ディスクの使用上のご注意・お手入れ

#### 取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押したままディスクを持ち上げてください。



- ディスクに傷をつけないでください。
- ・ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を汚したり、ラベル面(文字の書かれている面)に紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

### ディスクの入れかた

文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。 再生するディスクによっては大きさが違いますので、溝にそって正確に置いてください。溝からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。



・8センチディスクは、内側の凹部に置きます。

#### ディスクの保管

使用するディスクは、ホコリ、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには絶対に置かないでください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- 暖房器のそばや車の中など

### ディスクのクリーニング

・ディスクの信号面についたホコリや指紋は、柔らかい乾いた布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭いてください。ディスクの円周方向には拭かないでください。



・レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナー およびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニ ングには使用しないでください。

## 設置と準備の進めかた

## 設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の 順序に従ってください。

1 付属品を確かめる

**2** 本機にアンテナとテレビをつなぐ (IS 20ページ)

↑ 本機のリモコンの設定をする

(お持ちの機器を操作できるように設定します。)

- ·テレビのメーカー(**L 27**ページ)
- ·ビデオデッキのリモコンコード (**喀28**ページ)

4 受信チャンネルを設定する

- ·一括チャンネル合わせ(**© 29**ページ)
- オートチャンネル合わせ(噂30ページ)

**5** ガイドチャンネルを設定する (№ 39ページ)


6 日付と時刻を設定する (☞41ページ)

これで設置と準備が終わりました

## テレビに本機の画面を出す

左の操作の手順❸の設定が終了したときに、テレビに本機の画面を出し、正しく接続できたかどうかを確かめてください。

テレビで本機のメニュー画面などを見るときも、下記 の操作を行ってください。

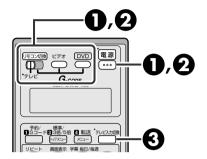



リモコン切換スイッチを「ビデオ/ DVD」側にして、「電源」を押して本 機の電源を入れる






- ビデオを操作するときは、[**ビデオ**]を押します。
- DVDプレーヤーを操作するときは、「DVD]を押します。
- 3 [テレビ入力切換]を押して、テレビ の入力を「ビデオ1」などの入力に切り換える
  - 例えば、ご使用のテレビのビデオ1端子に接続しているときは「ビデオ1」にするなど、本機を接続した入力端子にあわせて切り換えてください。
- 4 録画済のカセットを再生して、本機 の画面が映っていることを確かめる
  - またはリモコンの[設定]を押して、メニュー画面が テレビに表示されていれば、本機の画面が映ってい ることになります。(IS 42ページ)
     (メニュー画面を消すには、もう一度[設定]を押す。)

## 各部の名称

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。詳しい説明が記載されています。

## 本体前面

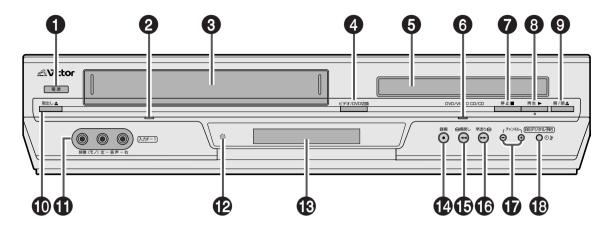

- 電源ボタン 本機の電源を「入/切」します。
- 2 ビデオランプ ビデオ側を選んだときに緑色に点灯します。
- 3 ビデオカセット挿入口 ビデオカセットを入れます。
- 4 ビデオ/DVD切換ボタン ビデオ側または DVD 側に切り換えるときに押しま す。
- **5** ディスクトレイ (☞76ページ) ⑨の[開/閉(▲)]を押すとディスクトレイが開 閉します。
- 6 DVDランプ DVD 側を選んだときに緑色に点灯します。
- **6** 停止(■)ボタン 録画や再生を止めるときに押します。
- 8 再生(▶)ボタン 再生を始めるときに押します。
- 切開/閉(▲)ボタン(☞76ページ) ディスクトレイを「開/閉|するときに押します。

- 10 取出し(▲)ボタン(☞46ページ) ビデオカセットを取り出すときに押します。
- **(f)** 映像/音声入力(F-1)端子(前面扉内) (曜68ページ) ビデオカメラなどの映像をダビングしたいときに お使いください。
- **12** リモコン受光部 (© 25ページ)
- **ਿ 表示窓** (🕸 17ページ)
- (14) 録画(●)ボタン(前面扉内)(☞48、49ページ) 録画を始めるときに押します。録画中にくり返し 押すと、録画時間を30分単位で設定できます。
- (15) 巻戻し(◀◀)ボタン(前面扉内) (曜47ページ)
- (16) 早送り(▶▶)ボタン(前面扉内) (曜47ページ)
- (18) BSデジタル予約ボタン(前面扉内) (12862、63ページ)

#### 本体扉の開閉について



扉上部右端にある「引-開」付 近を持って、ゆっくり開けま




扉を支えてゆっくり閉じ

左側前面扉も同じ様に開閉します。

## 各部の名称(つづき)

## 本体背面

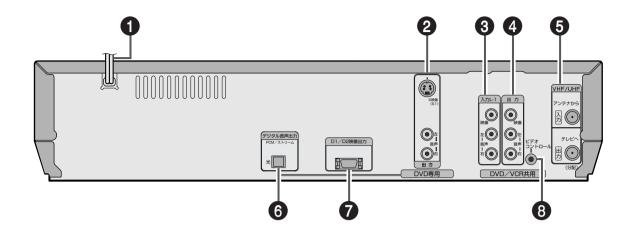

- 1 電源コード
- 家庭用のコンセント(AC 100V)につなぎます。
  ② S映像(S1)\*/音声出力端子

- 3 映像/音声入力(L-1)端子 (☞22~24、68ページ) 外部ビデオ機器の映像/音声出力端子とつなぎます。
- 映像/音声出力端子 (<sup>1</sup><sup>3</sup>21~24、69ページ) テレビまたは他のAV機器の映像/音声入力端子 とつなぎます。
- **5** VHF / UHF 入力端子(128 **20** ページ) VHF / UHF アンテナをつなぎます。

VHF / UHF 出力端子(☞20 ページ) テレビのVHF / UHFアンテナ入力端子とつなぎ ます。

- 6 光デジタル音声出力端子(158798、99ページ) DVD からのデジタル音声信号が出力される専用 端子です。
- **7 D1 / D2 映像出力(☞82**ページ) DVD からのコンポーネント映像信号が出力される専用端子です。

8 ビデオコントロール端子

(『**23、24** ページ) BS デジタル機器から、BS デジタルリンク予約 (『**62** ページ)をするときにお使いください。



### \*S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。画像サイズが16:9のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

## 本体表示窓



### **● 再生/録画表示**

▶ : 再生中に点灯します。

● :録画中に点灯します。

ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

### 力ウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計、 グループ番号、タイトル番号、チャプター番号、ト ラック番号や録画スピードなどを表示します。

## 3 プログレッシブスキャン(P)表示

プログレッシブスキャンモードを選んだときに点灯します。

### タイマー(②)表示


録画予約待機中に点灯します。

### BSデジタル予約(於)表示

BSデジタルリンク予約または着信予約時は ⊙と★を同時に点灯します。

## テレビ画面表示(ビデオのみ)

リモコンの[画面表示]を押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。

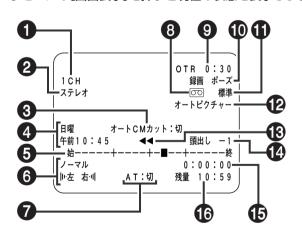

- チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** オートCMカット (☞ 55ページ)
- 4 曜日/時刻
- 5 テープ走行位置
- **6** 音声出力 (☞ 59ページ)
- **7** オートトラッキング (☞ 58ページ)
- 8 カセットの有無


- 9 ワンタッチタイマー 録画時間
- 10 テープ走行
- 録画スピード
- **12** オートピクチャー (☞61ページ)
- 13 テープ走行方向
- 14 頭出し番号(☞56ページ)
- 15 カウンター
- 16 テープ残量



- 設定メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときに表示します。
- 同時にすべて表示されることはありません。
- テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計や録画スピードなどが本体表示でわかりにくいときは、テレビ画面表示をご使用になることをおすすめします。

## 各部の名称(つづき)

## リモコン(テレビ/ビデオ操作部)

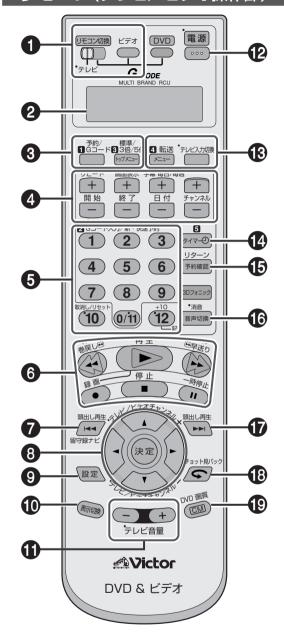

- ¶
  リモコン切換(テレビ/ビデオ)スイッチ ビデオボタン
- 2 表示窓
- 3 予約/Gコードボタン(☞50、51ページ)標準(SP)/3倍(EP)/5倍(SEP)ボタン(☞48、50~52ページ)
- 4 新・快速予約ボタン(☞51ページ) 開始+/ーボタン 終了+/ーボタン 画面表示(+)ボタン 日付+/ーボタン 毎日/毎週ボタン(+) チャンネル+/ーボタン
- 数字ボタン(1~9、0/11)
   Gコード番号を入力するときに使用します。
   (☞50ページ)
   記憶ボタン(+10/12)(☞35、36、38ページ)
   取消し/リセットボタン(10)
   (☞37、54、58ページ)
   テレビチャンネルボタン(1~12)(☞26ページ)
- **6** テープ操作ボタン(IS 46 ~48ページ)巻戻し(◄◄)、再生(▶)、早送り(▶►)、録画(●)、停止(■)、一時停止(II)
- **7** 頭出し再生(►<</td>ボタン(►56ページ)留守録ナビボタン(►56ページ)
- ② 設定ボタン(I® 42ページ)
  本機のビデオの設定メニューを呼びだすときに使います。
- **10** 表示切換ボタン(☞58ページ)
- **1** テレビ音量+/ーボタン(☞26ページ)
- 12 電源ボタン(テレビ/ビデオ)
- (3) 転送ボタン(☞50~52ページ) テレビ入力切換ボタン(☞26ページ)
- **14** タイマー(②)ボタン(☞50 ~54ページ)
- 15 予約確認ボタン(☞53、54ページ)
- (16) 消音/音声切換ボタン(☞ 26、59ページ)
- **⑰** 頭出し再生(▶▶)ボタン(☞56ページ)
- **18** チョット見バック(◆)ボタン(☞57ページ)
- **19** CMボタン(☞55ページ)




次の操作はリモコンではできません。 本体側での操作になります。

- テープの取り出し(123746ページ)
- ワンタッチタイマー録画 (<sup>©</sup> 49ページ)
- BS デジタル予約(☞62、63ページ)



## リモコン(DVD操作部)

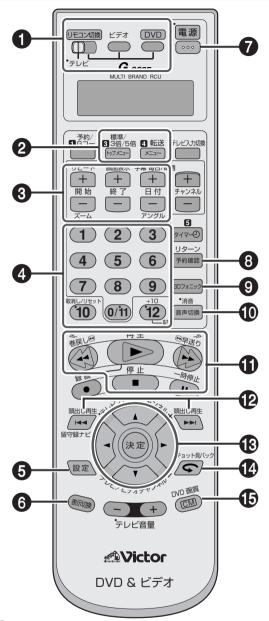

① リモコン切換(DVD)スイッチ
DVDボタン ※長押し(3秒以上)にご注意ください。
スキャンモード切り換えボタン(☞83ページ)
長押し(3秒以上)してプログレッシブ(高画質)とインターレース(従来の画質)を切り換えます。

2 トップメニュー/メニューボタン

トップメニューボタン(**1**3**80**ページ)

DVDメニューやビデオCDのメニュー画面を表示させるときに押します。

**メニューボタン**(**№80**ページ)

DVDメニューやビデオCDやスーパービデオCDの PBC(プレイバックコントロール)機能を使うときに 押します。 **3** DVD操作ボタン

リピートボタン(**☞85,93**ページ)

リピートモード(A-Bリピート以外)を設定するときに押します。 **ズームボタン(『\*\*86、93**ページ)

画面を拡大表示させるときに押します。

**画面表示ボタン(啐 88~90ページ)** 

テレビ画面にステータスバーやメニューバーを表示させるときに押します。

字幕ボタン(1984ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中に、字幕言語の切り換えるときに使います。

**アングルボタン(©85ページ)** 

マルチアングルで収録されたDVDビデオを再生中に、アングルを切り換えるときに使います。

- 4 数字ボタン(0/11、1~10、+10/12) トラック、タイトル、グループ、チャプター、 シーン、時間、メニュー項目の選択
- 5 設定ボタン(☞72、94ページ) DVD設定メニューを表示させるときに押します。
- 6 表示切換ボタン(☞77ページ) 本体表示窓の表示を切り換えるときに使います。
- **7** 電源ボタン(DVD)
- 8 リターンボタン(☞80ページ) ビデオCDやスーパービデオCDで前のメニュー画面 に戻るときに押します。
- ③ 3Dフォニックボタン(№86ページ) 2本のスピーカーだけでサラウンド効果を楽しみたい ときに使えます。
- **(1) 音声切換ボタン**(**№84**ページ)音声言語/音声を選ぶときに押します。
- **(i)** ディスク操作ボタン早戻し(◄◄)、再生(►)、早送り(►►)、停止(■)、一時停止(II)
- ② スキップ (I◄◄/▶►I)ボタン
  前あるいは次のチャプターやトラックの頭にスキップするときに押します。またディスクを再生中に押し続けると早戻し/早送り再生ができます。(MP3ディ)

スクを除く) ビデオCDのメニュー画面の選択にも使えます。


- メニュー操作ボタン
   メニュー(▲/▼/◀/▶)ボタン
   決定ボタン
- **(5) DVD画質ボタン**(☞**87**ページ) 画質を調節するときに押します。



次の操作はリモコンではできません。 本体側での操作になります。

ディスクトレイの開閉(I® 76ページ)

## アンテナとテレビをつなぐ

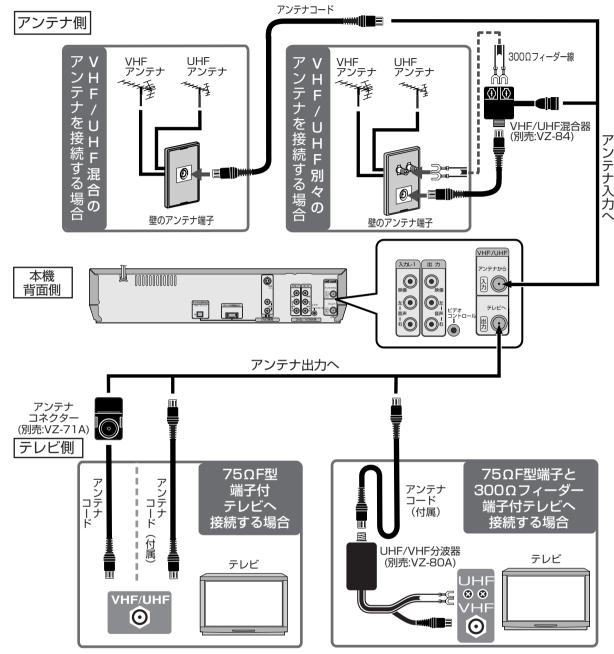






- テレビに映像入力端子がないとき 別売の RF コンバーター(RF-VD550T)を最 寄りのビクターサービス窓口にてお買い求めく ださい。(☞106~107ページ) 詳細は RF コンバーター(RF-VD550T)の取 扱説明書をご覧ください。
- ビデオを見るときは テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別 売のRFコンバーターのビデオチャンネル切 換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。



### アンテナは


- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

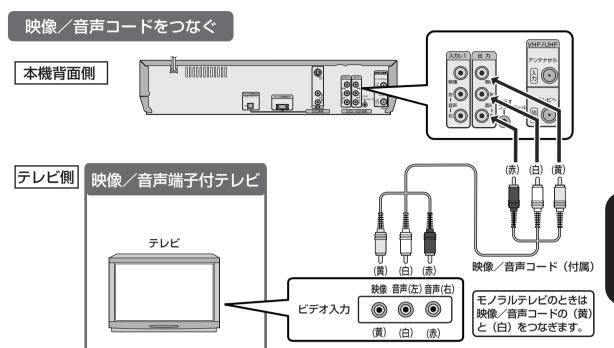



・本機からの映像を見るときは本機をつないでいるテレビの「入力切換(ビデオ1、ビデオ2など)」を選びます。 選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 電源プラグはすべての接続が終わってから壁のコンセントに差し込みます。


## 同軸ケーブルの加工・組立

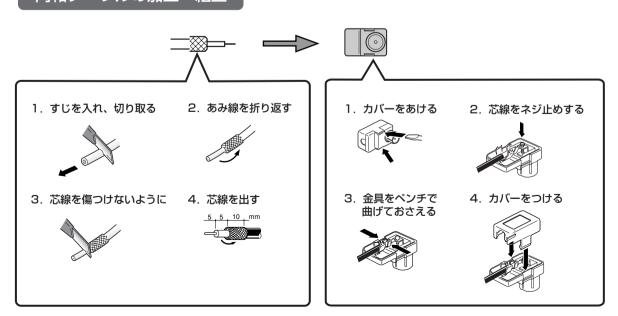

## CATV をつなぐ

### CATV放送を見るときは

図のように、ホームターミナル(アダプター)をつないでください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。

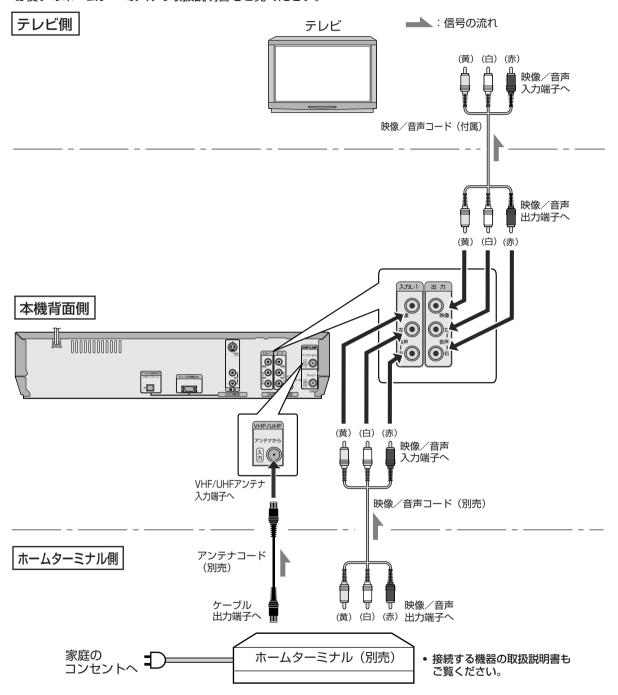



#### CATV 放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機の VHF/UHF アン テナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネル に割り当てます。(『**30**ページ)


#### CATV 放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の[チャンネル +/-]を押し、接続した入力を選び

前面の入力は「F-1」、背面の入力は「L-1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

## BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ


BS デジタルリンク予約または着信予約をするときは、本機背面の「入力 L-1」端子に映像/音声コードを接続してください。

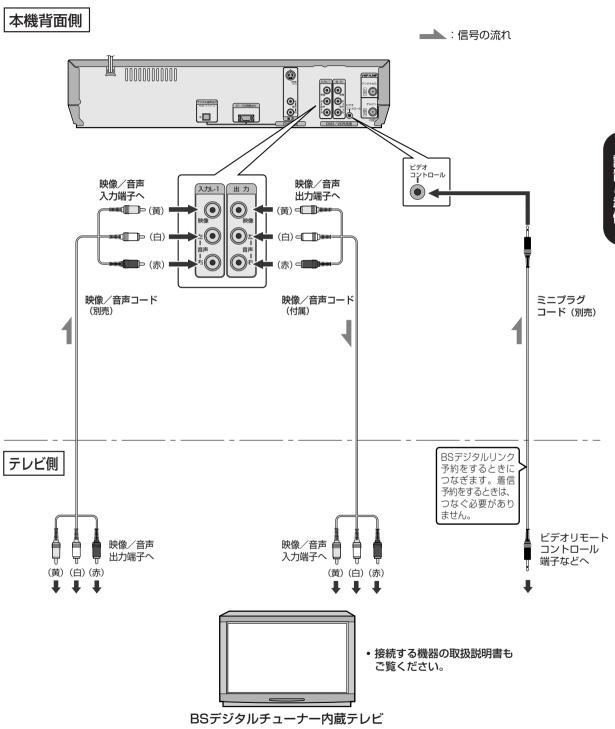

録画予約の方法は ☞62ページをご覧ください。

## BS/CS デジタルチューナーをつなぐ

BS デジタルリンク予約または着信予約をするときは、本機背面の「入力L-1」端子に映像/音声コードを接続してください。

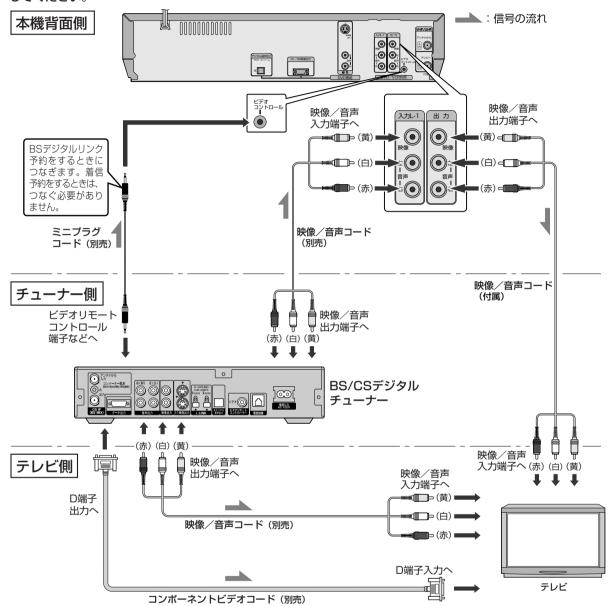

録画予約の方法は ☞62ページをご覧ください。

接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



### デジタル CS 放送を見るには

- 1. デジタルCSチューナーで受信したいチャンネル を選びます。
- 2. 本機の[チャンネル +/-]を押し、接続した入力を 選びます。

前面の入力は「F-1」、背面の入力は「L-1」を選びます。上図のように接続したときは「L-1」を選びます。

#### デジタル CS 番組を録画するには

- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
- 本機の[チャンネル+/-]を押し、ボタンで接続した入力を選びます。

前面の入力端子:「F-1」 背面の入力端子:「L-1」


- 5. [標準/3倍/5倍] を押して、録画スピードを選 バます
- リモコンの[録画(●)]を押しながら[再生(►)]を押します。(本体の場合は[録画(●)]のみ押します)

## リモコンの使いかた

## 乾電池の入れかた



## リモコンの操作範囲

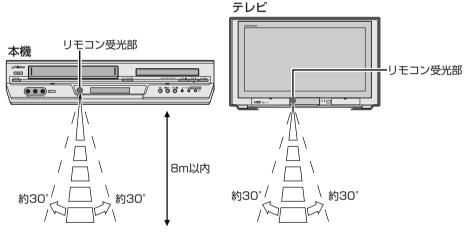





## ×€

#### 🔊 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、 電池が消耗しています。このようなときは、新し い乾電池に交換してください。

### 乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。 (使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と○の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお 読みください。




#### 乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから 乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度 乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾 電池を入れ、操作してください。

## リモコンの使いかた (つづき)

## ビデオとテレビの切り換え

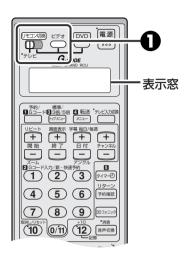

### ビデオを操作する場合


## テレビを操作する場合

「テレビ」側にする

リモコン切換スイッチを


- - リモコン切換ビデオDVD・テレビ

リモコン表示窓






リモコン表示窓



• リモコン切換スイッチが「テレビ」側の位置でも、「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」や「Gコード予約」の操作、「設定メニューを呼び出す」 操作は切り換えずに行うことができます。

## テレビの操作

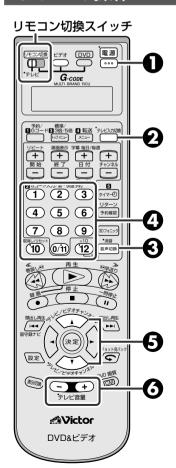

リモコンのメーカー設定(☞27ページ)をすると次の操作ができます。

(テレビの操作をするときは、まずリモコン切換スイッチを「テレビ」側にしてください。)

■ テレビ電源ボタン

・ テレビの電源を入/切します。 
> 見たいチャンネルの数字ボタン を押します。

2 テレビ入力切換ボタン

テレビのビデオ(外部)入力切換ができます。

**5** テレビチャンネル +∕−ボタン

> 押すごとにチャンネルが変わり ます。

(3) 消音ボタン

テレビの音声を消すことができます。

6 テレビ音量+/−ボタン

音量を調節します。



次のボタンは、リモコン切換スイッチの位置に関係なく操作できます。


- [テレビ入力切換] ボタン
- [テレビ音量+/-] ボタン

## 他社のテレビを操作 できるようにする


リモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。 お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、 外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

準備

テレビのリモコンを使って 電源を切っておきます。

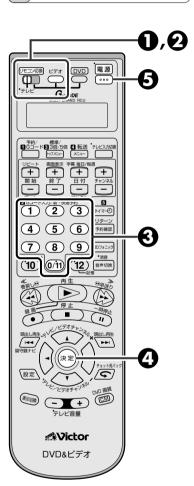

● リモコン切換スイッチを 「テレビ」側にする




⚠ [決定]を押す

リモコン表示窓



② [ビデオ]を3秒以上押す リモコン表示窓



数字ボタンを押して メーカー番号(2桁)を入 力する

リモコン表示窓



- 松下製のときは[0/11]と[2] の順に押します。
- 数字の0は**[0/11]**を押します。

### メーカー番号一覧

| メーカー名 | メーカー番号     |
|-------|------------|
| ビクター  | 01         |
| 松下    | 02または03    |
| 三菱    | 04         |
| ソニー   | 05         |
| 日立    | 06         |
| 東芝    | 07         |
| 三洋    | 08または09    |
| シャープ  | 10         |
| パイオニア | 11         |
| NEC   | 12         |
| フナイ   | 13、15または16 |
| アイワ   | 14         |

## **日** [電源]を押す

- [電源]を押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。電源が入らないときは、もう一度、手順❶から④の操作をしてみてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、別のメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。

ご注意


リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。電池を交換したときなどは、メーカー番号の設定を、もう一度やり直してください。

## リモコンの使いかた (つづき)

## リモコンコードを 変える

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いの リモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。

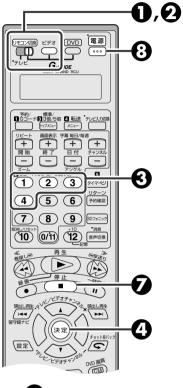

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にする



本体の[電源]で電源 
を切る

€ [ビデオ]を3秒以上押す

リモコン表示窓 - [] -

本体の[再生(►)]を
 5秒以上押す

本体表示窓



◆ 本体表示窓に現在設定されて いる本体側のリモコンコード が表示されます。


**3** 数字ボタンの[1]から [4]のうち1つを押す

[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する [3]:「Cコード」に変更する [4]:「Dコード」に変更する 本体に向けてリモコン
 の[停止(■)]を押す




リモコンで設定したコードが 点滅して本体に設定されます。



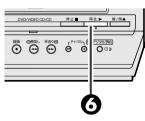

4 [決定]を押す

リモコン表示窓



8 [電源]を押す

• [電源]を押して設定した機器 の電源が入れば、設定は完了で す。



- ビデオ操作時には表示窓に、リモコンコード (A、B、C、D)が表示されます。
- ◆ お買い上げ時は、リモコンも本体も「Aコード」 に設定されています。
- 当社製ビデオでも、CおよびDのリモコンコードに対応していない機種があります。それぞれの取扱説明書でご確認ください。



- リモコンの電池をはずすと、リモコンコードが 「A」に戻ります。Aコード以外に設定している ときは、もう一度設定をやり直してください。
- 本体表示窓にリモコンコードが表示されないときは、設定メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」が「入」で設定されてないことをご確認ください。(☞64ページ)

## 受信チャンネルを設定する (VHF/UHFのテレビ) 番組をご覧になる方へ)


## 受信チャンネルを自動的に設定する (一括チャンネル合わせ)

お住まいの地域の地域番号をお確かめください。 (1室31~34ページ)

準備

 お住まいの地域番号が無い ときには、お近くの地域番 号を入力するか、35ページ をご覧ください。

1 (東京 大阪) とデオ (アング) (東京 (アング)) (東京 (アング))

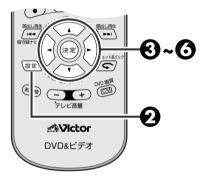

## , ✓<del>×</del>E

うまく受信できないチャンネルがあるときは

- お住まいの場所によっては、近隣の地域を選んだ方がうまく受信できることがあります。近県または近隣の地域を選び、もう一度一括チャンネル合わせを行ってみてください。
- 「1」と「2」がある地域番号の場合、 「1」でうまく受信できないときは 「2」を選んで、もう一度一括チャン ネル合わせを行ってみてください。

お買い上げ時の設定に戻したいときは

手順母で「000」を選び [決定] を押してください。 お住まいの地域番号を入力するだけで、受信チャンネルとGコード予約をするためのガイドチャンネルが自動的に設定されます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(🔊 **14**ページ)。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定]を押す

**⑤** [▲/▼]で地域番号を 選ぶ

\* 一括チャンネル合わせ \*地域番号を設定してください「0 4 2 1

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [決定] 終了 [設定]

- 押し続けると早く変わります。
- 数字ボタン[0/11~9]でも選択できます。

例:地域番号が042 (東京23区)のとき [0/11]、[4]、[2]の順に押す。

#### テレビ画面

\* 設定 \*

ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ

「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

(3) [決定] を押す

- ●「一括チャンネル合わせ」が 実行されます。

\* チャンネル合わせ \*

『 一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

**⑦**[チャンネル+/−]で 受信したチャンネルを 確認する

> 次のような変更がないかたは、「時計合わせをする」へ進んでください。 (**☞41**ページ)

- 放送局をひとつずつ追加したいとき:1835ページ参照
- 映りが悪いとき: 🕸 36ページ参照
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき:「愛37ページ参照
- チャンネル表示を変更したいとき: ®38ページ参照


## 受信チャンネルを設定する(CATV 放送を )で覧になる方へ)


## オートチャンネル合わせで設定する

準備

● UHF/VHFアンテナおよび CATVアンテナの接続をし てください。

(1220、22ページ)

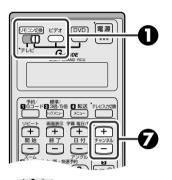

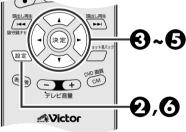

## XE XE

## CATV放送について

- お買い上げ時には、CATV 放送の チャンネルは受信できない状態に なっています。また、CATV 放送の チャンネルは「一括チャンネル合わ せ」では設定されません。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用 する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV 放送のときは、受信契約に加え、 ホームターミナル(アダプター)の 使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力「F-1」、背面外部入力「L-1」またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。
- ◆ くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を行った後は、ガイドチャンネルを設定してください。

CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオーなど)を選んでください(14ページ)。

## ● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [ビデオ]を押す



- ◆ 本体のビデオランプが点灯します。
- (設定)を押す

#### テレビ画面

\* 設定 \*

ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピグチャーセレクト
選択 [本/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

## 【▲/▼]で「オート チャンネル合わせ」を 選び、[決定]を押す

\* チャンネル合わせ \*

一括チャンネル合わせ
「フォートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

遊訳 [▲/▼] 実行 (決定) 終了 (設定)

● 「オートチャンネル合わせ」が 実行されます。

## 5 必要に応じて放送局 の設定をする

#### ガイドチャンネルを合わせるには

- ① [▲/▼]を押して、「ガイドチャンネル合わせへ」を選び、「決定」を押す
- ② 1239ページの手順4~3までを行う

#### 放送局を設定するには

- ①[▲/▼]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整へ」を選び、「決定」を押す
- ②放送局を
- 個別に設定する:
   ☞35ページの手順⑤~⑨までを行う。
- 微調整する:電36ページの手順を行う。
- スキップする:啄37ページの手順⑤~③までを行う。

## (3) [設定]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

# **7**[チャンネル+/−]で 受信したチャンネルを 確認する

次のような変更がないかたは、「時計合わせをする」へ進んでください。 (『41ページ)

チャンネル表示を変更したいとき:『38ページ参照

## 地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(№29ページ)の手順6で入力する地域番号表です。

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(1835ページ) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコード番号を使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

### この表の見かた

|          | 本機でのデヤノイル表示曲号    |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                  |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hhttar — | 放送局名・受信チャ        | 名・受信チャンネル/ガ                |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地跳曲亏     | 1                | 2                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域名(対応   | 都市)              |                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域番号     | 放送局名             | 放送局名                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 受信チャンネル/ガイドチャンネル | 受信チャンネル/ガイドチャンネル           | 受信チャン   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                  | 地域番号 1 地域名(対応都市) 地域番号 放送局名 | 地域番号     放送局名・受信チャ       1     2       地域名(対応都市)     放送局名       地域番号     放送局名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

(2004年4月現在)

|                  | -tih-t=t   | 潘号  |               |                   |                | fi                | 女送局名・3          | を信チャン            | ネル/ガイト         | <b>デャンネ</b> ル            |                |                 |                 |                         |
|------------------|------------|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                  | 地場         | 田写  | 1             | 2                 | 3              | 4                 | 5               | 6                | 7              | 8                        | 9              | 10              | 11              | 12                      |
| L                | 初期設定       | 000 | 1             | 2                 | 3              | 4                 | 5               | 6                | 7              | 8                        | 9              | 10              | 11              | 12                      |
|                  | 札幌<br>(江別) | 001 | 北海道放送<br>1/1  |                   | NHK総合<br>3/80  |                   | 札幌テレビ<br>5/5    |                  |                | 北海道文化<br>27/27           |                | 北海道テレビ<br>35/35 | 17/17           | 12/90                   |
|                  | 小樽         | 002 |               | NHK教育<br>2/90     |                | 北海道テレビ<br>4/35    |                 |                  | 札幌テレビ<br>7/5   | 北海道文化<br>26/27           | 北海道放送<br>9/1   |                 | NHK総合<br>11/80  | テレビ北海道<br>24/17         |
|                  | 旭川         | 003 |               | NHK教育<br>2/90     | 北海道文化<br>37/27 |                   | 北海道テレビ<br>39/35 |                  | 札幌テレビ<br>7/5   |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 北海道放送<br>11/1   | テレビ北海道<br>33/17         |
| ١                | 名寄         | 004 |               |                   | 北海道文化<br>26/27 | NHK総合<br>4/80     |                 | 札幌テレビ<br>6/5     |                | 北海道テレビ<br>24/35          |                | 北海道放送<br>10/1   |                 | NHK教育<br>12/90          |
| 北                | 稚内         | 005 |               | NHK教育<br>30/90    | 北海道文化<br>26/27 |                   | 北海道テレビ<br>24/35 |                  | 札幌テレビ<br>22/5  |                          | NHK総合<br>28/80 | 北海道放送<br>10/1   |                 |                         |
| <br>  <u>.</u> = | 室蘭         | 006 |               | NHK教育<br>2/90     | 北海道文化<br>37/27 |                   | 北海道テレビ<br>39/35 |                  | 札幌テレビ<br>7/5   |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 北海道放送<br>11/1   | テレビ北海道<br>29/17         |
| 海                | 苫小牧        | 007 |               | NHK教育<br>49/90    | 北海道文化<br>53/27 |                   | 北海道テレビ<br>61/35 |                  | 札幌テレビ<br>57/5  |                          | NHK総合<br>51/80 |                 | 北海道放送<br>55/1   | テレビ北海道<br>47/17         |
| 道                | 函館         | 800 |               | 北海道文化<br>27/27    |                | NHK総合<br>4/80     |                 | 北海道放送<br>6/1     |                | 北海道テレビ<br>35/35          |                | NHK教育<br>10/90  | テレビ北海道<br>21/17 | 札幌テレビ<br>12/5           |
| ~                | 帯広         | 009 |               | 北海道文化<br>32/27    |                | NHK総合<br>4/80     |                 | 北海道放送<br>6/1     |                | 北海道テレビ<br>34/35          |                | 札幌テレビ<br>10/5   |                 | NHK教育<br>12/90          |
|                  | 釧路         | 010 |               | NHK教育<br>2/90     | 北海道文化<br>41/27 |                   | 北海道テレビ<br>39/35 |                  | 札幌テレビ<br>7/5   |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 北海道放送<br>11/1   |                         |
|                  | 網走         | 011 | 北海道放送<br>1/1  |                   | NHK総合<br>3/80  |                   | 札幌テレビ<br>5/5    |                  |                | 北海道文化<br>27/27           |                | 北海道テレビ<br>35/35 |                 | NHK教育<br>12/90          |
|                  | 北見         | 012 |               | NHK教育<br>2/90     | 北海道文化<br>59/27 |                   | 北海道テレビ<br>61/35 |                  | 札幌テレビ<br>7/5   |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 北海道放送<br>53/1   |                         |
|                  | 青森<br>(弘前) | 013 | 青森放送<br>1/1   |                   | NHK総合<br>3/80  | 青森朝日<br>34/34     | NHK教育<br>5/90   |                  |                |                          |                |                 |                 | 青森テレビ<br>38/38          |
| 青森               | 八戸         | 014 |               | 岩手めんこい<br>29/33   |                | 青森朝日<br>31/34     |                 |                  | NHK教育<br>7/90  |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 青森放送<br>11/1    | 青森テレビ<br>33/38          |
| **               | むつ         | 015 |               |                   |                | NHK総合<br>4/80     |                 | 青森朝日<br>56/34    |                | 青森テレビ<br>58/38           |                | 青森放送<br>10/1    |                 | NHK教育<br>12/90          |
| 岩                | 盛岡         | 016 |               |                   |                | NHK総合<br>4/80     |                 | 岩手放送<br>6/6      |                | NHK教育<br>8/90            | 岩手朝日<br>31/20  | テレビ岩手<br>35/35  |                 | 岩手めんこい<br>33/33         |
| 手                | 釜石         | 017 |               | NHK総合<br>2/80     |                |                   |                 | テレビ岩手<br>58/35   |                | 岩手めんこい<br>60/33          | 岩手朝日<br>62/20  | 岩手放送<br>10/6    |                 | NHK教育<br>12/90          |
|                  | 二戸         | 018 |               | 岩手放送<br>2/6       |                |                   | NHK総合<br>5/80   |                  |                | 岩手めんこい<br>29/33          | 岩手朝日<br>61/20  | テレビ岩手<br>37/35  |                 | NHK教育<br>12/90          |
| 宮                | 仙台         | 019 | 東北放送<br>1/1   |                   | NHK総合<br>3/80  |                   | NHK教育<br>5/90   |                  | 東日本放送<br>32/32 |                          | 宮城テレビ<br>34/34 |                 |                 | 仙台放送<br>12/12           |
| 古                | 石巻         | 020 | 東北放送<br>59/1  |                   | NHK総合<br>51/80 |                   | NHK教育<br>49/90  |                  | 東日本放送<br>61/32 |                          | 宮城テレビ<br>55/34 |                 |                 | 仙台放送<br>57/12           |
| 74               | 気仙沼        | 021 |               | NHK総合<br>2/80     |                | 東北放送<br>4/1       |                 | 仙台放送<br>6/12     | 東日本放送<br>43/32 |                          | 宮城テレビ<br>37/34 | NHK教育<br>10/90  |                 |                         |
|                  | 秋田         | 022 |               | NHK教育<br>2/90     |                |                   | 秋田朝日 31/31      |                  |                |                          | NHK総合<br>9/80  |                 | 秋田放送<br>11/11   | 秋田テレビ 37/37             |
|                  | 大館         | 023 |               |                   |                | NHK総合<br>4/80     | 秋田朝日 59/31      | 秋田放送<br>6/11     |                | NHK教育<br>8/90            |                |                 |                 | 秋田テレビ 57/37             |
| Ľ                | 大曲         | 024 |               | NHK教育<br>43/90    |                |                   | 秋田朝日<br>41/31   |                  |                | A 11 11 2 11 A           | NHK総合<br>45/80 | I WALLAM        | 秋田放送<br>47/11   | 秋田テレビ 51/37             |
| <b> </b> ш       | 山形         | 025 |               | さくらんぽテレビ<br>30/30 | NHK総合          | NHK教育<br>4/90     |                 | テレビュー山形<br>36/36 |                | NHK総合<br>8/80<br>テレビュー山形 |                | 山形放送<br>10/10   |                 | 山形テレビ<br>38/38<br>山形テレビ |
| 形形               | 鶴岡 (酒田)    | 026 | 山形放送<br>1/10  | さくらんぼテレビ<br>24/30 | NHK総合<br>3/80  | A II II Zikil-min |                 | NHK教育<br>6/90    |                | 22/36                    |                | . L.TZ+b.M      |                 | 39/38                   |
| Ľ                | 米沢         | 027 |               | さくらんぽテレビ<br>60/30 |                | NHK教育<br>50/90    |                 | テレビュー山形<br>56/36 |                | NHK総合<br>52/80           | NII IIZWA      | 山形放送<br>54/10   | 佐白ニ! ボ          | 山形テレビ<br>58/38          |
| 福                | 福島(郡山)     | 028 |               | NHK教育<br>2/90     |                | テレビュー福島<br>31/31  |                 | 福島中央 33/33       |                | 佐白ニ1.02                  | NHK総合<br>9/80  | 福島放送 35/35      | 福島テレビ 11/11     | <b>仮白お</b> **           |
| 島                | いわき        | 029 |               | テレビュー福島<br>62/31  | NII II/±/+±    | NHK総合<br>4/80     |                 | 福島中央 58/33       |                | 福島テレビ<br>8/11            |                | NHK教育<br>10/90  |                 | 福島放送 60/35              |
| L                | 会津<br>若松   | 030 | NHK総合<br>1/80 |                   | NHK教育<br>3/90  | テレビュー福島<br>47/31  |                 | 福島テレビ<br>6/11    |                | 福島中央 37/33               |                | 福島放送 41/35      |                 |                         |

## 受信チャンネルを設定する (つづき)

### 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

|          | 1141 <del>41.</del> | <b>#</b> |                  |                        |                    | ħ              | 対送局名・           | 受信チャン             | ネル/ガイト         | ・チャンネル        | ,              |                 |                 |                |
|----------|---------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|          | 地域                  | 番号       | 1                | 2                      | 3                  | 4              | 5               | 6                 | 7              | 8             | 9              | 10              | 11              | 12             |
| 茨        | 水戸<br>(勝田)          | 031      | NHK総合<br>44/80   |                        | NHK教育<br>46/90     | 日本テレビ<br>42/4  |                 | TBS<br>40/6       |                | フジテレビ<br>38/8 |                | テレビ朝日<br>36/10  |                 | テレビ東京<br>32/12 |
| 城        | 日立                  | 032      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ          |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日           |                 | テレビ東京          |
|          |                     |          | 52/80<br>NHK総合   |                        | 50/90<br>NHK教育     | 54/4<br>日本テレビ  |                 | 56/6<br>TBS       |                | 58/8<br>フジテレビ |                | 60/10<br>テレビ朝日  | とちぎテレビ          | 62/12<br>テレビ東京 |
|          | 宇都宮1                |          | 29/80<br>NHK総合   |                        | 27/90<br>NHK教育     | 25/4<br>日本テレビ  |                 | 23/6<br>TBS       |                | 21/8<br>フジテレビ |                | 19/10           | 31/23<br>とちぎテレビ | 17/12<br>テレビ東京 |
| 栃        | 宇都宮2                | 135      | 51/80            |                        | 49/90              | 53/4           |                 | 55/6              |                | 57/8          |                | 41/10           | 31/23           | チレビ東京<br>44/12 |
| 木        | 矢板1                 | 034      | NHK総合<br>51/80   |                        | NHK教育<br>49/90     | 日本テレビ<br>53/4  |                 | TBS<br>55/6       |                | フジテレビ<br>57/8 |                | テレビ朝日<br>59/10  | とちぎテレビ<br>33/23 | テレビ東京<br>61/12 |
|          | 矢板2                 | 136      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ          |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日           | とちぎテレビ          | テレビ東京          |
|          | 7 (1)/(-            |          | 40/80<br>(伊勢崎·高崎 | i)                     | 30/90              | 36/4           |                 | 42/6              |                | 45/8          |                | 59/10           | 33/23           | 61/12          |
|          | 前橋                  | 035      | NHK総合<br>52/80   |                        | NHK教育<br>50/90     | 日本テレビ<br>54/4  | 群馬テレビ<br>48/48  | TBS<br>56/6       | 放送大学<br>40/16  | フジテレビ<br>58/8 |                | テレビ朝日<br>60/10  |                 | テレビ東京<br>62/12 |
| 群        | 桐生1                 | 036      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ          | 群馬テレビ           | TBS               | 放送大学           | フジテレビ         |                | テレビ朝日           |                 | テレビ東京          |
| 馬        |                     |          | 43/80<br>NHK総合   |                        | 45/90<br>NHK教育     | 39/4<br>日本テレビ  | 41/48<br>群馬テレビ  | 37/6<br>TBS       | 40/16<br>放送大学  | 35/8<br>フジテレビ |                | 33/10 テレビ朝日     |                 | 31/12<br>テレビ東京 |
|          | 桐生2                 | 137      | 51/80            |                        | 57/90              | 53/4           | 41/48           | 55/6              | 40/16          | 35/8          |                | 59/10           |                 | 61/12          |
|          | さいたま                | 037      | (三郷・越谷・<br>NHK総合 | <u>狭山・草加・</u><br>MXテレビ | 所沢・新座・<br>NHK教育    | 上尾・朝霞・         | 入間・岩槻・:<br>放送大学 | 大宮·春日部<br>TBS     | · 川口 · 川越)     | フジテレビ         |                | テレビ朝日           | テレビ埼玉           | テレビ東京          |
|          |                     |          | 1/80             | 14/14                  | 3/90               | 4/4<br>日本テレビ   | 16/16           | 6/6<br>TBS        |                | 8/8           |                | 10/10<br>テレビ朝日  | 38/38 テレビ埼玉     | 12/12<br>テレビ東京 |
| 埼        | 熊谷1                 | 038      | NHK総合<br>33/80   |                        | NHK教育<br>35/90     | 25/4           |                 | 23/6              |                | フジテレビ<br>21/8 |                | 19/10           | 28/38           | アレE東京<br>17/12 |
| <u>∓</u> | 熊谷2                 | 138      | NHK総合<br>51/80   |                        | NHK教育<br>35/90     | 日本テレビ<br>53/4  |                 | TBS<br>55/6       |                | フジテレビ<br>57/8 |                | テレビ朝日<br>59/10  | テレビ埼玉<br>30/38  | テレビ東京<br>61/12 |
|          | 秩父1                 | 039      | NHK総合<br>51/80   |                        | NHK教育<br>49/90     | 日本テレビ<br>53/4  |                 | TBS<br>55/6       |                | フジテレビ<br>57/8 |                | テレビ朝日<br>59/10  | テレビ埼玉<br>47/38  | テレビ東京<br>61/12 |
|          | 秩父2                 | 139      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ          |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日           | テレビ埼玉           | テレビ東京          |
|          | 17.2.               | 100      | 14/80<br>(我孫子·市川 | · 市原 · 浦安              | 49/90<br>・柏・木更津    | 16/4           | · 泗志野 · 野       | 18/6<br>田・船橋・松戸   | コ・ハチ(件)        | 29/8          |                | 38/10           | 47/38           | 44/12          |
| +        | 千葉                  | 040      | NHK総合            | MXテレビ                  | NHK教育              | 日本テレビ          | 放送大学            | TBS               | 7(110)         | フジテレビ         |                | テレビ朝日           | 千葉テレビ           | テレビ東京          |
| 葉        | 銚子                  | 041      | 1/80<br>NHK総合    | 14/14                  | 3/90<br>NHK教育      | 4/4<br>日本テレビ   | 16/16           | 6/6<br>TBS        |                | 8/8<br>フジテレビ  |                | 10/10<br>テレビ朝日  | 46/46<br>千葉テレビ  | 12/12<br>テレビ東京 |
|          | 117C J              | 041      | 51/80<br>(昭島・青梅・ | 小金井・小平                 | 49/90<br>· 立川 · 調布 | 53/4           | 東村山·日野          | 55/6<br>· 府中 · 武蔵 | 环. 二個)         | 57/8          |                | 59/10           | 39/46           | 61/12          |
|          | 23区                 | 042      | NHK総合            | MXテレビ                  | NHK教育              | 日本テレビ          | 放送大学            | TBS               | テレビ埼玉          | フジテレビ         | テレビ神奈川         |                 | 千葉テレビ           | テレビ東京          |
|          | 八王子1                | 042      | 1/80<br>NHK総合    | 14/14<br>MXテレビ         | 3/90<br>NHK教育      | 4/4<br>日本テレビ   | 16/16           | 6/6<br>TBS        | 38/38          | 8/8<br>フジテレビ  | 42/42          | 10/10<br>テレビ朝日  | 46/46           | 12/12<br>テレビ東京 |
| 東        | /(1)                | 040      | 51/80<br>NHK総合   | 47/14<br>MXテレビ         | 49/90<br>NHK教育     | 53/4<br>日本テレビ  |                 | 55/6<br>TBS       |                | 57/8<br>フジテレビ |                | 59/10 テレビ朝日     |                 | 61/12<br>テレビ東京 |
| 京        | 八王子2                | 140      | 33/80            | 40/14                  | 29/90              | 35/4           |                 | 37/6              |                | 31/8          |                | 45/10           |                 | 62/12          |
|          | 多摩1                 | 044      | NHK総合<br>30/80   | MXテレビ<br>28/14         | NHK教育<br>32/90     | 日本テレビ<br>26/4  |                 | TBS<br>24/6       |                | フジテレビ<br>22/8 |                | テレビ朝日<br>20/10  |                 | テレビ東京<br>18/12 |
|          | 多摩2                 | 141      | NHK総合            | MXテレビ                  | NHK教育              | 日本テレビ          |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日           |                 | テレビ東京          |
| _        | *                   |          | 49/80<br>(横浜の一部) | 61/14                  | 47/90              | 51/4           |                 | 53/6              |                | 55/8          |                | 57/10           |                 | 59/12          |
|          | 横浜 1                | 045      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ<br>54/4  |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日<br>60/10  | テレビ神奈川<br>48/42 |                |
| )<br>##  | *                   |          |                  | 海老名·鎌倉                 |                    | 原·座間·藤         | 沢・町田・大          | 56/6<br>和·横須賀)    |                | 58/8          |                |                 |                 | 62/12          |
| 神        | 横浜2                 | 046      | NHK総合<br>1/80    | MXテレビ<br>14/14         | NHK教育<br>3/90      | 日本テレビ<br>4/4   | 放送大学<br>16/16   | TBS<br>6/6        |                | フジテレビ 8/8     |                | テレビ朝日<br>10/10  | テレビ神奈川<br>42/42 | テレビ東京<br>12/12 |
| 奈        | 平塚                  | 047      | NHK総合<br>33/80   |                        | NHK教育<br>29/90     | 日本テレビ<br>35/4  |                 | TBS<br>37/6       |                | フジテレビ<br>39/8 |                | テレビ朝日<br>41/10  | テレビ神奈川          | テレビ東京<br>43/12 |
| ויין     | (茅ヶ崎)<br>秦野         | 048      | NHK総合            |                        | NHK教育              | 日本テレビ          |                 | TBS               |                | フジテレビ         |                | テレビ朝日           | 31/42<br>テレビ神奈川 | テレビ東京          |
|          |                     |          | 47/80<br>NHK総合   |                        | 49/90<br>NHK教育     | 51/4<br>日本テレビ  |                 | 53/6<br>TBS       |                | 55/8<br>フジテレビ |                | 57/10           | 61/42<br>テレビ神奈川 | 59/12<br>テレビ東京 |
| <u></u>  | 小田原                 |          | 52/80<br>NHK総合   |                        | 50/90<br>NHK教育     | 54/4           | 1.4114474       | 56/6              | -1 121.20      | 58/8          |                | 60/10           | 46/42           | 62/12          |
| 塡        | 甲府                  | 050      | 1/80             |                        | 3/90               |                | 山梨放送<br>5/5     |                   | テレビ山梨<br>37/37 |               |                |                 |                 |                |
|          | 長野1                 | 051      |                  | NHK総合<br>44/80         | 長野朝日<br>50/20      |                | テレビ信州<br>40/30  |                   | 長野放送<br>42/38  |               | NHK教育<br>46/90 |                 | 信越放送<br>48/11   |                |
|          | 長野 2                | 052      |                  | NHK総合                  | 長野朝日               |                | テレビ信州           |                   | 長野放送           |               | NHK教育          |                 | 信越放送            |                |
| 長        | 松本                  | 053      |                  | 2/80<br>NHK総合          | 20/20<br>長野朝日      |                | 30/30<br>テレビ信州  |                   | 38/38<br>長野放送  |               | 9/90<br>NHK教育  |                 | 11/11<br>信越放送   |                |
| 野        |                     |          |                  | 44/80                  | 50/20<br>NHK教育     | NHK総合          | 48/30<br>テレビ信州  | 信越放送              | 42/38          | 長野放送          | 46/90          | 長野朝日            | 40/11           |                |
|          | 飯田                  | 054      |                  |                        | 3/90               | 4/80           | 42/30           | 6/11              |                | 40/38         | E #7+L\M       | 44/20           |                 |                |
| L        | 岡谷・<br>諏訪           | 055      |                  |                        |                    | NHK総合<br>4/80  | テレビ信州<br>59/30  | 信越放送<br>6/11      |                | NHK教育<br>8/90 | 長野放送<br>47/38  | 長野朝日<br>61/20   |                 |                |
| 新        | 新潟<br>(長岡)          | 056      |                  |                        | 新潟テレビ21<br>21/21   | テレビ新潟<br>29/29 | 新潟放送<br>5/5     |                   |                | NHK総合<br>8/80 |                | 新潟総合TV<br>35/35 |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 潟        | 上越                  | 057      | NHK教育            |                        | NHK総合              | テレビ新潟          |                 | 新潟テレビ21           |                | 新潟総合TV        |                | 新潟放送            |                 |                |
| ш        |                     | 20,      | 1/90             |                        | 3/80               | 27/29          |                 | 37/21             |                | 33/35         |                | 10/5            | <u> </u>        |                |



|     | Jai 1. 14         | <b>#</b> F |                  |                |                 | 1                       | 放送局名・          | 受信チャン         | ネル/ガイト         | ·チャンネル                                  | ,              |                |                 |                   |
|-----|-------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|     | 地域                | 番号         | 1                | 2              | 3               | 4                       | 5              | 6             | 7              | 8                                       | 9              | 10             | 11              | 12                |
| 富   | 富山                | 058        | 北日本放送            |                | NHK総合<br>3/80   |                         |                |               |                | 富山テレビ<br>34/34                          |                | NHK教育<br>10/90 |                 | チューリップTV<br>32/32 |
| 山   | 高岡                | 059        | 北日本放送<br>50/1    |                | NHK総合<br>48/80  |                         |                |               |                | 富山テレビ<br>44/34                          |                | NHK教育<br>46/90 |                 | チューリップTV<br>42/32 |
| 石   | 金沢                | 060        |                  | 石川テレビ<br>37/37 |                 | NHK総合<br>4/80           |                | 北陸放送<br>6/6   |                | NHK教育<br>8/90                           |                | テレビ金沢<br>33/33 |                 | 北陸朝日<br>25/25     |
| лī  | 七尾                | 061        | テレビ金沢<br>57/33   | 0,,0,          | 北陸朝日<br>59/25   | ,,,,,,                  | NHK教育<br>5/90  |               | 石川テレビ<br>55/37 | 3,35                                    | NHK総合<br>9/80  | 30,00          | 北陸放送<br>11/6    | 20,20             |
| _   | 福井                | 062        | 37766            |                | NHK教育           |                         | 3/30           | 北陸放送          | 33/37          |   | NHK総合          |                | 福井放送            | 福井テレビ             |
| 福井  | 敦賀                | 063        |                  |                | 3/90            |                         |                | 6/6<br>NHK総合  |                | 福井放送                                    | 9/80           | 福井テレビ          | 11/11           | 39/39<br>NHK教育    |
|     | 岐阜                | 064        | 東海テレビ            |                | NHK総合           |                         | 中部日本放送         | 6/80          | 中京テレビ          | 8/11                                    | NHK教育          | 38/39<br>岐阜放送  | 名古屋テレビ          | 12/90             |
| 岐   | (大垣)              |            | 1/1              | NHK教育          | 39/80           | NHK総合                   | 5/5            | 中部日本放送        | 35/35<br>中京テレビ | 東海テレビ                                   | 9/90           | 37/37<br>岐阜放送  | 11/11           | 25/25<br>名古屋テレビ   |
| 阜   | 高山                | 065        |                  | 2/90           |                 | 4/80<br>NHK総合           |                | 6/5<br>名古屋テレビ | 26/35<br>中京テレビ | 8/1 中部日本放送                              |                | 38/37 東海テレビ    | 岐阜放送            | 12/11<br>NHK教育    |
|     | 中津川               | Ubb        | (清水・焼津)          |                |                 | 4/80                    |                | 6/11          | 26/35          | 8/5                                     |                | 10/1           | 28/37           | 12/90             |
|     | 静岡                | 067        | (月水 )            | NHK教育<br>2/90  | 静岡第1 31/31      |                         | 静岡朝日<br>33/33  |               | テレビ静岡<br>35/35 |   | NHK総合<br>9/80  |                | 静岡放送            |                   |
|     | 浜松                | 068        |                  | 静岡第 1          | 31/31           | NHK総合                   | 33/33          | 静岡放送          | 33/33          | NHK教育                                   | 3/60           | 静岡朝日           | 1 17 1 1        | テレビ静岡             |
| 静   | 富士                | 069        |                  | 30/31<br>NHK教育 | 静岡第1            | 4/80                    | 静岡朝日           | 6/11          | テレビ静岡          | 8/90                                    | NHK総合          | 28/33          | 静岡放送            | 34/35             |
| 岡   | (富士宮)<br>三島<br>沼津 | 070        |                  | 54/90<br>NHK教育 | 27/31 静岡第1      |                         | 29/33<br>静岡朝日  |               | 39/35<br>テレビ静岡 |   | 52/80<br>NHK総合 |                | 41/11<br>静岡放送   |                   |
|     | 島田                | 071        | NHK総合            | 51/90          | 61/31<br>NHK教育  |                         | 57/33<br>静岡放送  |               | 59/35<br>静岡第 1 |   | 53/80          | 静岡朝日           | 55/11           | テレビ静岡             |
|     | 藤枝                | 071        | 1/80<br>NHK総合    |                | 3/90<br>NHK教育   |                         | 5/11<br>静岡放送   |               | 48/31<br>静岡第1  |   |                | 50/33<br>静岡朝日  |                 | 58/35<br>テレビ静岡    |
|     | BRITX             | 0/2        | 42/80<br>(安城·一宮· | 岡崎·春日井         | 44/90<br>・刈谷・小牧 | <ul><li>瀬戸・半田</li></ul> | 40/11          |               | 24/31          |   |                | 26/33          |                 | 38/35             |
| 愛   | 名古屋               | 073        | 東海テレビ<br>1/1     |                | NHK総合<br>3/80   |                         | 中部日本放送 5/5     | 岐阜放送<br>37/37 | 中京テレビ<br>35/35 | 三重テレビ<br>33/33                          | NHK教育<br>9/90  |                | 名古屋テレビ<br>11/11 | テレビ愛知<br>25/25    |
| 知   | 豊橋(豊川)            | 074        | 東海テレビ<br>56/1    |                | NHK総合<br>54/80  |                         | 中部日本放送<br>62/5 |               | 中京テレビ<br>58/35 |   | NHK教育<br>50/90 |                | 名古屋テレビ<br>60/11 | テレビ愛知<br>52/25    |
|     | 豊田                | 075        | 東海テレビ<br>57/1    |                | NHK総合<br>53/80  |                         | 中部日本放送<br>55/5 |               | 中京テレビ<br>59/35 |   | NHK教育<br>51/90 |                | 名古屋テレビ<br>61/11 | テレビ愛知<br>49/25    |
|     | 津                 | 076        | (鈴鹿・松坂・<br>東海テレビ | 四日市)           | NHK総合           |                         | 中部日本放送         |               | 中京テレビ          |   | NHK教育          | 三重テレビ          | 名古屋テレビ          | テレビ愛知             |
| Ξ   | /+                |            | 1/1              |                | 31/80<br>NHK総合  |                         | 5/5            |               | 35/35          |   | 9/90           | 33/33          | 11/11           | 25/25             |
| 重   | 伊勢                | 077        | 東海テレビ 57/1       |                | 53/80           |                         | 中部日本放送 55/5    |               | 中京テレビ<br>47/35 |   | NHK教育<br>49/90 | 三重テレビ<br>59/33 | 名古屋テレビ<br>61/11 |                   |
|     | 名張                | 078        | 東海テレビ<br>62/1    |                | NHK総合<br>52/80  |                         | 中部日本放送<br>60/5 |               | 中京テレビ<br>54/35 |   | NHK教育<br>50/90 | 三重テレビ<br>58/33 | 名古屋テレビ<br>56/11 |                   |
| 滋   | 大津                | 079        |                  | NHK総合<br>28/80 |                 | 毎日放送<br>36/4            |                | 朝日放送 38/6     | 京都テレビ<br>34/34 | 関西テレビ<br>40/8                           |                | 読売テレビ<br>42/10 | びわ湖放送<br>30/30  | NHK教育<br>46/90    |
| 賀   | 彦根                | 080        |                  | NHK総合<br>52/80 |                 | 毎日放送<br>54/4            |                | 朝日放送 58/6     |                | 関西テレビ<br>60/8                           |                | 読売テレビ<br>62/10 | びわ湖放送<br>56/30  | NHK教育<br>50/90    |
| Ļ   | 京都<br>(宇治)        | 081        |                  | NHK総合<br>2/80  | 京都テレビ<br>34/34  | 毎日放送<br>4/4             | テレビ大阪<br>19/19 | 朝日放送<br>6/6   |                | 関西テレビ<br>8/8                            |                | 読売テレビ<br>10/10 |                 | NHK教育<br>12/90    |
| 京都  | 舞鶴                | 082        |                  | NHK総合<br>51/80 |                 | 毎日放送<br>53/4            | 京都テレビ<br>57/34 | 朝日放送<br>55/6  |                | 関西テレビ<br>59/8                           |                | 読売テレビ<br>61/10 |                 | NHK教育<br>49/90    |
| 田り  | 福知山               | 083        |                  | NHK総合<br>50/80 |                 | 毎日放送<br>54/4            | 京都テレビ<br>56/34 | 朝日放送 58/6     |                | 関西テレビ<br>60/8                           |                | 読売テレビ<br>62/10 |                 | NHK教育<br>52/90    |
| 大阪  | 大阪                | 084        | (池田·和泉·          |                | 河内長野・岸<br>サンテレビ |                         |                |               | 田林・寝屋川         | <ul><li>・羽曳野・東大</li><li>関西テレビ</li></ul> |                |                | 尾)              | NHK教育             |
| PIX |                   |            |                  | 2/80<br>NHK総合  | 36/36<br>サンテレビ  | 毎日放送                    |                | 6/6<br>朝日放送   |                | 8/8                                     | 19/19          | 10/10 読売テレビ    | テレビ大阪           | 12/90<br>NHK教育    |
|     | 神戸1               | 085        |                  | 28/80          | 36/36<br>サンテレビ  | 18/4                    |                | 20/6          |                | 22/8                                    |                | 24/10          | 19/19           | 26/90             |
|     | 神戸2               | 142        |                  | NHK総合<br>28/80 | 36/36           | 毎日放送<br>31/4            |                | 朝日放送 41/6     |                | 関西テレビ<br>43/8                           |                | 読売テレビ<br>47/10 | テレビ大阪<br>19/19  | NHK教育<br>45/90    |
| 兵   | 神戸灘               | 086        |                  | NHK総合<br>52/80 | サンテレビ<br>62/36  | 毎日放送<br>54/4            |                | 朝日放送<br>56/6  |                | 関西テレビ<br>58/8                           |                | 読売テレビ<br>60/10 | テレビ大阪<br>19/19  | NHK教育<br>50/90    |
| 庫   | 川西                | 087        |                  | NHK総合<br>29/80 | サンテレビ<br>33/36  | 毎日放送<br>35/4            |                | 朝日放送<br>37/6  |                | 関西テレビ<br>39/8                           |                | 読売テレビ<br>41/10 |                 | NHK教育<br>31/90    |
|     | 三木                | 088        |                  | NHK総合<br>44/80 | サンテレビ<br>36/36  | 毎日放送<br>34/4            |                | 朝日放送<br>38/6  |                | 関西テレビ<br>40/8                           |                | 読売テレビ<br>42/10 |                 | NHK教育<br>46/90    |
|     | 姫路                | 089        |                  | NHK総合<br>50/80 | サンテレビ<br>56/36  | 毎日放送<br>54/4            |                | 朝日放送 58/6     |                | 関西テレビ<br>60/8                           |                | 読売テレビ<br>62/10 |                 | NHK教育<br>52/90    |
|     | 明石(加古川)           | 090        |                  | NHK総合<br>51/80 | サンテレビ<br>55/36  | 毎日放送<br>53/4            |                | 朝日放送 57/6     |                | 関西テレビ<br>59/8                           |                | 読売テレビ<br>61/10 | テレビ大阪<br>19/19  | NHK教育<br>49/90    |
| 奈   | 奈良 (橿原)           | 091        |                  | NHK総合<br>2/80  | テレビ大阪<br>19/19  | 毎日放送<br>4/4             | NHK奈良<br>51/-  | 朝日放送 6/6      | 京都テレビ<br>34/34 | 関西テレビ<br>8/8                            | サンテレビ<br>36/36 | 読売テレビ<br>10/10 | 奈良テレビ<br>55/55  | NHK教育<br>12/90    |
| 良   | 五條                | 092        |                  | NHK総合          | 奈良テレビ           | 毎日放送                    | 31/-           | 朝日放送          | 04/04          | 関西テレビ                                   | 30/30          | 読売テレビ          | 33/33           | NHK教育             |
| 和   | 和歌山               |            |                  | 43/80<br>NHK総合 | 41/55<br>テレビ和歌山 | 33/4<br>毎日放送            |                | 35/6<br>朝日放送  |                | 37/8                                    |                | 39/10 読売テレビ    |                 | 45/90<br>NHK教育    |
| 歌山  | 海南·               | 094        |                  |                | 30/30<br>テレビ和歌山 | 42/4<br>毎日放送            |                | 44/6<br>朝日放送  |                | 46/8<br>関西テレビ                           |                | 48/10 読売テレビ    |                 | 26/90<br>NHK教育    |
| ш   | 田辺                | 004        |                  | 50/80          | 56/30           | 54/4                    |                | 58/6          |                | 60/8                                    |                | 62/10          |                 | 52/90             |


## 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

|             | 111-1-10   | <b>#</b> = - |                       |                |                | ħ                | 女送局名・          | 受信チャン           | ネル/ガイト         | <b>・チャンネル</b>   | <br>ν            |                |                 | 1              |
|-------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
|             | 地域         | 番号           | 1                     | 2              | 3              | 4                | 5              | 6               | 7              | 8               | 9                | 10             | 11              | 12             |
| 鳥取          | 鳥取         | 095          | 日本海テレビ<br>1/1         |                | NHK総合<br>3/80  | NHK 教育<br>4/90   |                |                 |                | 山陰中央<br>24/34   |                  | 山陰放送<br>22/10  |                 |                |
| 島           | 松江         | 096          | 日本海テレビ<br>30/1        |                |                |                  |                | NHK総合<br>6/80   |                | 山陰中央<br>34/34   |                  | 山陰放送<br>10/10  |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 根           | 浜田         | 097          |                       | NHK総合<br>2/80  | 日本海テレビ<br>54/1 |                  | 山陰放送<br>5/10   |                 |                | 山陰中央<br>58/34   | NHK教育<br>9/90    |                |                 |                |
|             | 岡山 (倉敷)    | 098          | TVせとうち<br>23/23       | 2,00           | NHK教育<br>3/90  |                  | NHK総合<br>5/80  | 瀬戸内海放送<br>25/33 | 岡山放送<br>35/35  |                 | 西日本放送 9/9        |                | 山陽放送<br>11/11   |                |
| 岡           | 津山         | 099          | 20,20                 | NHK総合<br>2/80  | 0,00           | TVせとうち<br>56/23  | 0,00           | 瀬戸内海放送<br>62/33 | 山陽放送<br>7/11   |                 | 西日本放送<br>58/9    |                | 岡山放送<br>60/35   | NHK教育<br>12/90 |
| Ш           | 笠岡         | 100          |                       | NHK総合          |                | NHK教育            | TVせとうち         | 山陽放送            | 7711           |                 | 西日本放送            | 瀬戸内海放送         | 岡山放送            | 12/90          |
|             | 広島         | 101          | テレビ新広島                | 2/80           | NHK総合          | 4/90<br>中国放送     | 19/23          | 6/11            | NHK教育          |                 | 17/9<br>広島ホームTV  | 21/33          | 60/35           | 広島テレビ          |
| 広           | 福山         | 102          | 31/31<br>テレビ新広島       |                | 3/80<br>NHK教育  | 4/4              | NHK総合          |                 | 7/90<br>中国放送   |                 | 35/35<br>広島ホームTV |                | 広島テレビ           | 12/12          |
| 島           | 尾道         | 103          | 54/31<br>NHK総合        |                | 3/90           | 広島ホームTV          | 5/80           |                 | 7/4<br>NHK教育   | テレビ新広島          | 57/35            | 中国放送           | 11/12           | 広島テレビ          |
| "           | - 呉        | 104          | 1/80<br>NHK教育         |                |                | 24/35<br>広島ホームTV | 広島テレビ          |                 | 7/90           | 26/31<br>テレビ新広島 | 中国放送             | 10/4           | NHK総合           | 12/12          |
|             |            | 104          | 1/90<br>(徳山・防府)       |                |                | 24/35            | 5/12           |                 |                | 26/31           | 9/4              |                | 11/80           |                |
|             | 山口         | 105          | NHK教育<br>1/90         |                |                |                  | 山口朝日<br>28/28  |                 | テレビ山口<br>38/38 |                 | NHK総合<br>9/80    |                | 山口放送<br>11/11   |                |
| Ш           | 下関         | 106          | NHK教育<br>41/90        |                | TXN九州<br>23/19 | 山口放送<br>4/11     | 山口朝日<br>21/28  |                 | テレビ山口<br>33/38 |                 | NHK総合<br>39/80   | テレビ西日本<br>10/9 |                 |                |
|             | 宇部         | 107          | NHK教育<br>14/90        |                |                |                  | 山口朝日<br>31/28  |                 | テレビ山口<br>20/38 |                 | NHK総合<br>16/80   | テレビ西日本<br>10/9 | 山口放送<br>18/11   |                |
|             | 岩国         | 108          | NHK教育<br>1/90         |                |                |                  | 山口朝日<br>28/28  |                 | テレビ山口<br>22/38 |                 | NHK総合<br>9/80    | 10,0           | 山口放送<br>11/11   |                |
| 徳島          | 徳島         | 109          | 四国放送                  |                | NHK総合<br>3/80  | 毎日放送<br>4/4      | 20/20          | 朝日放送<br>6/6     | 22/00          | 関西テレビ<br>8/8    | 0,00             | 読売テレビ<br>10/10 | 11/11           | NHK教育          |
| 香           | 高松         | 110          | TVせとうち                |                | NHK教育          | 4/4              | NHK総合          | 瀬戸内海放送          | 岡山放送           | 6/6             | 西日本放送            | 10/10          | 山陽放送            | 38/90          |
| Ш           | 丸亀         | 111          | 19/23<br>TVせとうち       |                | 39/90<br>NHK教育 |                  | 37/80<br>NHK総合 | 33/33<br>瀬戸内海放送 | 31/35<br>岡山放送  |                 | 41/9<br>西日本放送    |                | 29/11<br>山陽放送   |                |
|             | 松山         | 112          | 16/23                 | NHK教育          | 40/90          | あいテレビ            | 44/80          | 42/33<br>NHK総合  | 22/35          | 愛媛放送            | 20/9<br>愛媛朝日     | 南海放送           | 18/11<br>テレビ新広島 | 広島ホームTV        |
| 愛           | 新居浜        |              |                       | 2/90<br>NHK総合  |                | 29/29<br>NHK教育   |                | 6/80<br>南海放送    |                | 37/37<br>愛媛放送   | 25/25<br>愛媛朝日    | 10/10          | 31/31<br>あいテレビ  | 35/35          |
| 媛媛          | 今治         | 114          |                       | 2/80<br>NHK教育  |                | 4/90<br>あいテレビ    |                | 6/10<br>NHK総合   |                | 36/37<br>愛媛放送   | 14/25<br>愛媛朝日    | 南海放送           | 27/29           |                |
| ) NZ        |            |              | NHK教育                 | 30/90          |                | 27/29<br>あいテレビ   |                | 32/80<br>NHK総合  |                | 36/37<br>愛媛放送   | 17/25<br>愛媛朝日    | 34/10<br>南海放送  |                 |                |
| 富           | 宇和島        |              | 1/90                  |                |                | 34/29<br>NHK総合   |                | 6/80<br>NHK教育   |                | 32/37<br>高知放送   | 16/25            | 10/10 テレビ高知    |                 | 高知さんさんテレビ      |
| <u> </u>    | 高知         | 116          | 九州朝日                  |                | NHK総合          | 4/80<br>RKB毎日    |                | 6/90<br>NHK教育   |                | 8/8             | テレビ西日本           | 38/38          | TXN九州           | 40/40<br>福岡放送  |
|             | 福岡         | 117          | 1/1 九州朝日              |                | 3/80<br>NHK総合  | 4/4<br>RKB毎日     |                | 6/90<br>NHK教育   |                |                 | 9/9              |                | 19/19<br>TXN九州  | 37/37 福岡放送     |
| 福           | 久留米        |              | 57/1                  |                | 46/80<br>NHK総合 | 48/4<br>RKB毎日    |                | 54/90<br>NHK教育  |                |                 | 60/9<br>テレビ西日本   |                | 14/19<br>TXN九州  | 52/37<br>福岡放送  |
| 岡           | 大牟田        |              | 58/1                  | 九州朝日           | 53/80<br>TXN九州 | 61/4 福岡放送        |                | 50/90<br>NHK総合  |                | RKB毎日           | 55/9             | テレビ西日本         | 19/19           | 43/37<br>NHK教育 |
|             | 北九州        |              |                       | 2/1            | 23/19<br>TXN九州 | 35/37 福岡放送       |                | 6/80<br>NHK総合   |                | 8/4<br>RKB毎日    |                  | 10/9           |                 | 12/90<br>NHK教育 |
| <i>I</i> +- | 行橋<br>———  | 121          |                       | 57/1<br>NHK教育  | 19/19          | 43/37<br>RKB毎日   | TVNI+ MI       | 49/80           | サガテレビ          | 60/4            | NHK総合            | 54/9           | #5-1-+          | 46/90 福岡放送     |
| 佐賀          | 佐賀         | 122          | N. II. II. Calabi min | 40/90          | 九州朝日 57/1      | 48/4             | TXN九州<br>14/19 |                 | 36/36          | テレビ西日本<br>60/9  | 38/80            |                | 熊本放送<br>11/11   | 52/37          |
| 長           | 長崎         | 123          | NHK教育<br>1/90         | A II II CALL   | NHK総合<br>3/80  | E Jok E Ritin    | 長崎放送<br>5/5    | = **± //        | 長崎国際<br>25/25  |                 | 長崎文化<br>27/27    |                | テレビ長崎<br>37/37  |                |
| 崎           | 佐世保        | 124          |                       | NHK教育<br>2/90  |                | 長崎国際<br>17/25    |                | 長崎文化<br>31/27   |                | NHK総合<br>8/80   |                  | 長崎放送<br>10/5   |                 | テレビ長崎<br>35/37 |
|             | 諫早         | 125          | NHK教育<br>45/90        |                | NHK総合<br>47/80 |                  | 長崎放送<br>49/5   |                 | 長崎国際<br>20/25  |                 | 長崎文化<br>24/27    |                | テレビ長崎<br>42/37  |                |
| 熊本          | 熊本<br>(八代) | 126          |                       | NHK教育<br>2/90  | 熊本朝日<br>16/16  |                  | 熊本県民<br>22/22  |                 | テレビ熊本<br>34/34 |                 | NHK総合<br>9/80    |                | 熊本放送<br>11/11   |                |
| 大分          | 大分<br>(別府) | 127          |                       |                | NHK総合<br>3/80  |                  | 大分放送<br>5/5    |                 | テレビ大分<br>36/36 |                 | 大分朝日<br>24/24    |                |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 分           | 中津         | 128          |                       |                | NHK総合<br>48/80 |                  | 大分放送<br>51/5   |                 | テレビ大分<br>37/36 |                 | 大分朝日<br>17/24    |                |                 | NHK教育<br>45/90 |
| 宮           | 宮崎 (都城)    | 129          |                       |                |                |                  |                | テレビ宮崎<br>35/35  |                | NHK総合<br>8/80   |                  | 宮崎放送<br>10/10  |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 宮崎          | 延岡         | 130          |                       | NHK教育<br>2/90  |                | NHK総合<br>4/80    |                | 宮崎放送<br>6/10    |                | テレビ宮崎<br>39/35  |                  |                |                 |                |
| <b>#</b>    | 鹿児島        | 131          | 南日本放送                 |                | NHK総合<br>3/80  |                  | NHK教育<br>5/90  |                 | 鹿児島放送<br>32/32 |                 | 鹿児島テレビ<br>38/38  |                | 鹿児島読売<br>30/30  |                |
| 鹿児          | 阿久根        | 132          |                       | 鹿児島読売<br>17/30 |                | 鹿児島放送<br>23/32   | 3, 50          | 鹿児島テレビ<br>35/38 |                | NHK総合<br>8/80   | 20,00            | 南日本放送<br>10/1  |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 島           | 鹿屋         | 133          |                       | NHK教育<br>2/90  |                | NHK総合            |                | 南日本放送           |                | 鹿児島放送<br>31/32  |                  | 鹿児島テレビ         |                 | 鹿児島読売<br>25/30 |
| 油           | 那覇         | 134          |                       | NHK総合          |                | 4/80             | 琉球朝日           | 6/1             |                | 沖縄テレビ           |                  | 33/38 琉球放送     |                 | NHK教育<br>12/90 |
| 縄           | (沖縄)       | 134          |                       | 2/80           |                |                  | 28/28          |                 |                | 8/8             |                  | 10/10          |                 |                |

## 放送局をひとつずつ 設定する

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(198714ページ)。

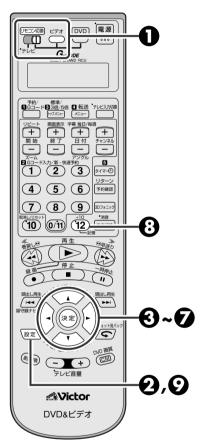

## ×<del>E</del>

- 設定が完了したあとで、Gコード 予約するためのガイドチャンネ ルも設定してください。 (☞39、40ページ)
- お好みのチャンネル番号に変え たいときは、™38ページの操作 をしてください。

### 次のようなときには、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(**図 29**ページ)
- テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

## 例

NHK 総合(52 チャンネル)をチャンネル表示「1」で見られるようにする。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- ◆ 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定]を押す

### テレビ画面

\* 設定 \*

ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 (本/マ) 実行 (決定) 終了 (設定)

【▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [決定]を押す

\* チャンネル合わせ \*
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
[7] 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

**⑤** [▲/▼]でチャンネル 表示を選ぶ

> \* チャンネル記憶/スキップ \* チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [設定]

\* チャンネル表示変更 \*

チャンネル表示 1 C H
「ア受信チャンネル 5 2

デャンネル表示を変える [本/▼] [0-9]
変えた内容を記憶する [記憶]
受信チャンネル変更へ [決定] 終了 [設定]

- 受信チャンネルを変更すると きは、数字ボタン[0/11~9] を使うこともできます。
  - 例: [52]と入力するには、[**5**] と[**2**]を押す。

例: 「102」と入力するには、[1] と[0/11]と[2]を押す。

€ 記憶 を押す

\* チャンネル記憶/スキップ \*チャンネル表示 1CH 記憶 受信チャンネル 52

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [設定]

## ② [設定]を押す


- メニュー画面が消えて終了です。
- 他のチャンネルも変更するとき は2~9の手順をくり返します。

## 受信チャンネルを設定する (つづき)

## 映りの悪いチャン ネルを調整する

ノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(『\*\*14ページ)。

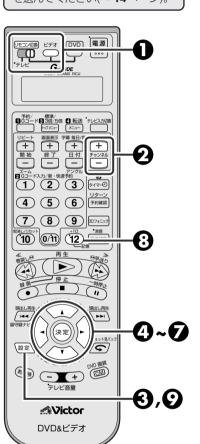

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [チャンネル+/-]で 映りの悪いチャンネル を選ぶ
- (設定)を押す

#### テレビ画面

\* 設定 \*
ビデオナビゲーション
モート選択
時計合わせ
「デキンスル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

**⑥** [決定]を3回押して
「チャンネル微調整」
画面を表示する




**②**[▲/▼]で映像を見ながら微調整する



€ 記憶を押す




[▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [決定]を押す



- (2) [設定]を押す
  - メニュー画面が消えて終了です。

## 不要な放送局を受信 できないようにする (チャンネルスキップ)

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(198714ページ)。

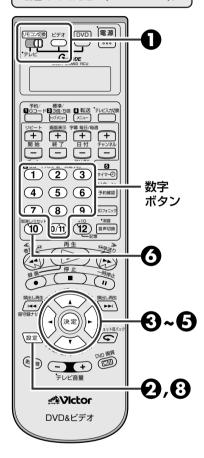



- チャンネル表示を変更したいとき は、☞38ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。 (19336ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。
   (電39、40ページ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに 設定します。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定]を押す
- 【▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、[決定] を押す

#### テレビ画面

\* 設定 \*
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

\* チャンネル合わせ \*

一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
プ 記憶/スキップ/表示変更/微調整
選択 [▲/▼] 実行 (決定) 終了 [設定]

**⑤** [▲/▼]で飛ばしたい チャンネルを選ぶ

\* チャンネル記憶/スキップ \*

チャンネル表示 6 6 C H 記憶
受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選周をとはず [取消し]
チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [設定]

- 数字ボタン[0/11~9]でも選択できます。
- テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が、メニュー画面と 重なって映ります。
- 6 [取消し/リセット]で スキップ設定をする

\* チャンネル配憶/スキップ \*

デャンネル表示 6 6 C H スキップ
受信チャンネル 6 6

デャンネルを選ぶ [▲/♥] [0-9]
スキップをやめる [記憶]
チャンネル表示変更へ [決定] 終了 [設定]

- 7 他の放送局もスキップ するときは、手順の ⑤と ⑥ をくり返す
- ② [設定]を押す
  - メニュー画面が消えて終了です。

## 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには


- (1) 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順のからのまでを行う
- (2) [▲ / ▼] を押し、受信したい放送局を選ぶ
- (3) [記憶] を押す
- (4) [設定] を押し、メニュー操作を終了する

## 受信チャンネルを設定する (つづき)

## チャンネル表示を 変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(\*\*\* 14ページ)。

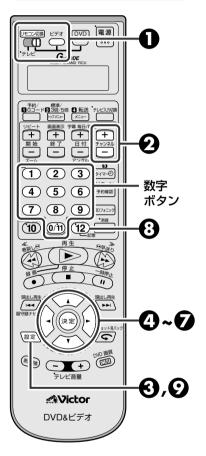

例

CATV放送の16チャンネル (C16チャンネル: 本機での表示は66 チャンネル) を、「7チャンネル」で見られるようにする。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ」を押す



- 本体のビデオランプが点灯します。
- **②** [チャンネル+/-]で 「66チャンネル |を選ぶ
  - テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が映ります。
  - 数字ボタン[0/11~9]でも選べます。
- (設定)を押す
- [▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、[決定] を押す

#### テレビ画面 \* 設: \*

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 「プチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

(決定)を1回押して「チャンネル表示」に「団 を表示する

\* チャンネル表示変更 \*

[3 チャンネル表示 6 6 C H
受信チャンネル 6 6

デャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9]
変えた内容を記憶する [記憶]
受信チャンネル変更へ [決定] 終了 [設定]

[▲/▼]で「チャンネル表示」を「7」に変える



€ 記憶を押す



XE)

 ● 設定が完了したあとで、Gコード 予約するためのガイドチャンネ ルも設定してください。
 (☞39、40ページ) [▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 「決定]を押す

\* チャンネル合わせ \*


一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
「『記憶/スキップ/表示変更/微調整
選択 [▲/▼] 実行 (決定) 終了 (設定)

- (2) [設定]を押す
  - メニュー画面が消えて終了です。
  - 他のチャンネルも変更すると きは②~②の手順をくり返し ます。

## ガイドチャンネルを設定する

## Gコード®予約をするため のチャンネル設定をする

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(\*\*\* 14ページ)。

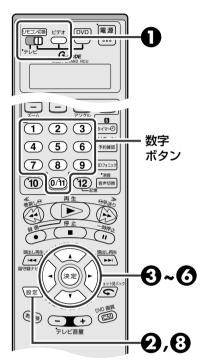

#### XE XE

- ガイドチャンネルとは、Gコード 予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。
- ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン [0/11~9]を押しても入力できます。

例: 「10」と入力するには、[1] と[0/11]を押す。

- 例: [102]と入力するには、[1] と[0/11]と[2]を押す。
- ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコード番号による録画の予約ができなくなります。

次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(19835ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

## 例

テレビ神奈川 (TVK) のガイドチャンネル 42 に設定する。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定]を押す


#### テレビ画面

\* 設定 \*
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンスル合わせ
「アガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



- ガイドチャンネル一覧表を参照 して入力します。(『愛40ページ)
- 数字ボタン[0/11~9]でも選択できます。

⑤ [決定]を押したあと [▲/▼]で設定したい 放送局のチャンネル 表示番号を選ぶ



- 数字ボタン[0/11~9]でも選択できます。
- (注)で変更を確定する



- ⚠ [設定]を押す
  - メニュー画面が消えて終了です。

### Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォ(102~106チャンネル)とは、将来 に始められる放送です。

その放送を G コード番号を使って録画するためには、 G コードインフォのためのガイドチャンネルを設定す る必要があります。

録画予約の方法はGコード予約と同じです。(\*\*\***50**ページ) ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使 用できません。 \* Gコードインフォチャンネル合わせ \*
インフォチャンネル : 1 0 2
チャンネル表示 : 6

インフォチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [決定] 終了 [設定]

## ガイドチャンネルを設定する (つづき)

## ガイドチャンネル一覧表

| ガイ | ドチャ | ンネル |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | <b>国共通</b> | NHK総合<br>NHK教育  | 90  |
|---------|------------|---|---|
|         |            |   |   |
| ●北海道・東北 | 北海道        | 北海道放送(HBC)<br>札幌テレビ(STV)<br>テレビ北海道(TVH)<br>北海道文化(UHB)<br>北海道テレビ(HTB)  | 1<br>5<br>17<br>27<br>35                              |
| ᄱ       | 青森         | 青森放送(RAB)<br>青森朝日(ABA)<br>青森テレビ(ATV)  | 1<br>34<br>38   |
|         | 岩手         | 岩手放送(IBC)<br>岩手朝日(IAT)<br>めんこい(MIT)<br>テレビ岩手(TVI)   | 6<br>20<br>33<br>35                                   |
|         | 秋田         | 秋田放送(ABS)<br>秋田朝日(AAB)<br>秋田テレビ(AKT)  | 11<br>31<br>37  |
|         | 宮城         | 東北放送(TBC)<br>仙台放送(OX)<br>東日本放送(KHB)<br>宮城テレビ(MMT)   | 1<br>12<br>32<br>34                                   |
|         | 山形         | 山形放送(YBC)<br>さくらんぽテレビ(SAY)<br>テレビュー山形 (TUY)<br>山形テレビ(YTS)   | 10<br>30<br>36<br>38                                  |
|         | 福島         | 福島テレビ(FTV)<br>テレビュー福島 (TUF)<br>福島中央(FCT)<br>福島放送(KFB)   | 11<br>31<br>33<br>35                                  |
| ●関東・甲信越 | 関東         | 日本テレビ(NTV) TBSテレビ(TBS) フジテレビ(CX) テレビ朝日(ANB) テレビ東京(TX) 東京メトロポリタン(MXテレビ) 放送大学 テレビ埼玉(TVS) テレビ神奈川(TVK) 千葉テレビ(CTC) | 4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>14<br>16<br>38<br>42<br>46 |

群馬テレビ(GTV)

新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21)

テレビ新潟(TNN)

新潟総合 (NST)

信越放送 (SBC)

長野朝日(ABN)

長野放送(NBS)

山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)

テレビ信州(TSB)

とちぎテレビ(TTV)

48

23

21

29

35

11

20

30

38

37

| 中部    | 静岡 | 静岡放送(SBS)<br>静岡第一(SDT)<br>静岡朝日テレビ(SATV)<br>テレビ静岡(SUT)   | 11<br>31<br>33<br>35                 |
|-------|----|---|--------------------------------------|
|       | 中京 | 東海テレビ(THK)<br>中部日本放送(CBC)<br>名古屋テレビ(NBN)<br>テレビ愛知(TVA)<br>三重テレビ(MTV)<br>中京テレビ(CTV)<br>岐阜放送(GBS) | 1<br>5<br>11<br>25<br>33<br>35<br>37 |
| •     | 富山 | 北日本放送(KNB)<br>チューリップTV(TUT)<br>富山テレビ(T34)   | 1<br>32<br>34                        |
| •     | 죔  | 北陸放送(MRO)<br>北陸朝日(HAB)<br>テレビ金沢(KTK)<br>石川テレビ(ITC)  | 6<br>25<br>33<br>37                  |
|       | 福井 | 福井放送(FBC)<br>福井テレビ(FTB)   | 11<br>39                             |
| ●関西・中 |    | 毎日放送(MBS)<br>朝日放送(ABC)<br>関西テレビ(KTV)<br>読売テレビ(YTV)  | 4<br>6<br>8<br>10                    |

|         |      | 毎日放送(MBS)    | 4  |
|---------|------|--------------|----|
| 関西・中国   |      | 朝日放送(ABC)    | 6  |
|         |      | 関西テレビ(KTV)   | 8  |
| <b></b> |      | 読売テレビ(YTV)   | 10 |
| 国       | 関    | テレビ大阪(TVO)   | 19 |
|         | 関西   | テレビ和歌山 (WTV) | 30 |
|         |      | びわ湖放送(BBC)   | 30 |
|         |      | 京都テレビ(KBS)   | 34 |
|         |      | サンテレビ(SUN)   | 36 |
|         |      | 奈良テレビ(TVN)   | 55 |
|         |      | 西日本放送(RNC)   | 9  |
|         |      | 山陽放送(RSK)    | 11 |
|         | 岡山   | テレビせとうち(TSC) | 23 |
|         | Щ    | 瀬戸内海放送(KSB)  | 33 |
|         |      | 岡山放送(OHK)    | 35 |
|         |      | 中国放送(RCC)    | 4  |
|         | 広    | 広島テレビ(HTV)   | 12 |
|         | 监    | テレビ新広島(TSS)  | 31 |
|         |      | 広島ホーム(HOME)  | 35 |
|         | 鳥    | 日本海テレビ(NKT)  | 1  |
|         | 鳥取島根 | 山陰放送(BSS)    | 10 |
|         | 粮    | 山陰中央(TSK)    | 34 |
|         | .1.  | 山口放送(KRY)    | 11 |
|         | 出    | 山口朝日(YAB)    | 28 |
|         | ш    | テレビ山口(TYS)   | 38 |
|         |      |              |    |

|    |   | 西日本放送(RNC)   | 9  |
|----|---|--------------|----|
| 四国 |   | 山陽放送(RSK)    | 11 |
| 国  | 喬 | テレビせとうち(TSC) | 23 |
|    | ш | 瀬戸内海放送(KSB)  | 33 |
|    |   | 岡山放送(OHK)    | 35 |
|    |   | 南海放送(RNB)    | 10 |
|    | 悉 | 愛媛朝日(EAT)    | 25 |
|    | 嫒 | あいテレビ(ITV)   | 29 |
|    |   | 愛媛放送(EBC)    | 37 |
|    |   |              |    |

(2004年4月現在)

| 徳島 | 四国放送(JRT)                                | 1             |
|----|--|---------------|
| 高知 | 高知放送(RKC)<br>テレビ高知(KUTV)<br>さんさんテレビ(KSS) | 8<br>38<br>40 |


| 九州 | 福岡       | 九州朝日(KBC)<br>RKB毎日(RKB)<br>テレビ西日本(TNC)<br>TXN九州(TVQ)<br>福岡放送(FBS) | 1<br>4<br>9<br>19<br>37 |
|----|----------|---|-------------------------|
|    | 大分       | 大分放送(OBS)<br>大分朝日(OAB)<br>テレビ大分(TOS)                              | 5<br>24<br>36           |
|    | <b>佐</b> | サガテレビ(STS)  | 36                      |
|    | 長崎       | 長崎放送 (NBC)<br>長崎国際 (NIB)<br>長崎文化 (NCC)<br>テレビ長崎 (KTN)             | 5<br>25<br>27<br>37     |
|    | 熊本       | 熊本放送(RKK)<br>熊本朝日(KAB)<br>熊本県民(KKT)<br>テレビ熊本(TKU)                 | 11<br>16<br>22<br>34    |
|    | 宮崎       | 宮崎放送(MRT)<br>テレビ宮崎(UMK)   | 10<br>35                |
|    | 鹿児島      | 南日本放送(MBC)<br>鹿児島読売テレビ(KYT)<br>鹿児島放送(KKB)<br>鹿児島テレビ(KTS)          | 1<br>30<br>32<br>38     |
|    | 沖縄       | 沖縄テレビ(OTV)<br>琉球放送(RBC)<br>琉球朝日(QAB)                              | 8<br>10<br>28           |


|               | 日本テレビケーブルニュース | 40 |
|---------------|---------------|----|
|               | CSN1ムービーチャンネル | 49 |
|               | チャンネルNECO     | 50 |
|               | ゴルフネットワーク     | 51 |
|               | BS1           | 71 |
|               | BS3           | 72 |
|               | BS5 WOWOW     | 73 |
| В             | BS7 NHK衛星第1   | 74 |
| S             | BS9           | 75 |
|               | BS11 NHK衛星第2  | 76 |
| 埣             | BS13          | 77 |
| ငြ            | BS15          | 78 |
| Š             | CNN           | 81 |
| 放             | MTV           | 82 |
|               | スター・チャンネル     | 83 |
|               | スペースシャワーTV    | 84 |
| BS放送/CS放送/CAT | スポーツ・アイ       | 85 |
| Τ̈́           | 衛星劇場          | 86 |
| V             | GAORA (ガオラ)   | 87 |
|               | ホームチャンネル      | 88 |
|               | スカイ・A         | 89 |
|               | BBC           | 91 |
|               | ファミリー劇場       | 92 |
|               | スーパーチャンネル     | 93 |
|               | ザ・ゴルフ・チャンネル   | 94 |
|               | 朝日ニュースター      | 99 |
|               |               |    |

## 時計合わせをする

## 日付と時刻を設定する

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(168714ページ)。

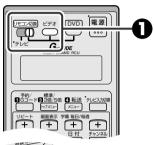

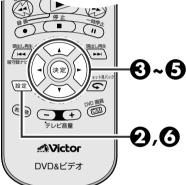

## ×ŧ

#### ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育 テレビの時報が放送されているか どうかを確認し、時報が放送される と、時計の誤差を自動修正します。
- 平成16年4月現在、時報は1日 1回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - ・時報が放送されていないとき
  - ・本機の電源が入っているとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以 上あるとき
  - ・時報のバックに音楽が入っているとき
  - ・高校野球シーズンなどで、時報 が放送されていないとき
- 停電などで表示窓が「ーー:ーー」 表示しているときは、日付と時刻 を再度設定してください。

お買い上げ時には時計は設定されていません。 正しい日付と時刻を設定してください。

## 例

2004年6月23日、午後5時30分に合わせる。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- ◆ 本体のビデオランプが点灯します。
- ② [設定]を押す
- **③** [▲/▼]で 「時計合わせ」を選び、 「決定」を押す

#### テレビ画面

\* 設定 \*
ビデオナビゲーション
モード選択
『雰睛音わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

◆ 時刻、日付、西暦を合わせる

[▲/▼]で時刻を合わせて、[決定] を押す

↓ [▲/▼]で日付を合わせて、[決定] を押す

▼ [▲/▼]で西暦を合わせて、[決定] を押す

[▲/▼]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

 [決定]をくり返し押すと、次の 設定項目に移動できます。 ⑤ [▲/▼]でぴったりクロックのチャンネルを選ぶ

\* 時計合わせ \*

午後 5:30
6月23日 2004年 水曜日

びったり 3チャンネル

びったりチャンネル [▲/▼]
移動 決定! 終了 [設定]

- 「一括チャンネル合わせ」 (☞29ページ)を行ったあとは、 自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、お住まいの 地域で受信できるNHK教育テ レビを選びます。
- (3) [設定]を押す
  - 時計が動き始めます。
  - ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。

## メニューの使いかた

### メニュー画面一覧表

#### 設定メニュー画面

\* 設定 \*

「アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]





ビデオナビゲーション 「アモード選択 時計合わせ

時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



\* 設定 \*

ビデオナビゲーション モード選択 「**7**時計合わせ

チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



\* 設定 \*

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 「デャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



\* 設定 \*

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ 『プガイドチャンネル合わせ

ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



\* 設定 \*

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 『ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

#### ビデオナビゲーション画面

□ 04/6/22(火)午後8:00 10CH 04/6/22(火)午前8:00 10CH 04/6/25(金)午後8:00 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [決定] テーブのデータを消す [取消し] 終了 [設定]

(**☞66ペー**ジ)

モード選択画面(1ページ目)

| * モード選択        | *    |
|----------------|------|
| プ テープレベルアップ    | λ    |
| ぴったり録画         | 切    |
| オンスクリーン        | オート  |
| Vスタビライズ        | 切    |
| ブルーバック         | 入    |
| 二力国語音声録音       | 主    |
| ディスプレイオフ       | 切    |
| 次ページへ          |      |
| 選択 [▲/▼→決定] 終了 | [設定] |
|                |      |

(13843ページ)

#### 時計合わせ画面

\* 時計合わせ \*

午後 5:30 6月23日 2004年 水曜日

ぴったり 3チャンネル

時計合わせ [▲/▼] 移動 [決定] 終了 [設定]

(12641ページ)

チャンネル合わせ画面

\* チャンネル合わせ \*

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

(128729ページ)

#### ガイドチャンネル合わせ画面

\* ガイドチャンネル合わせ \*ガイドチャンネル : 42

チャンネル表示

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [決定] 終了 [設定]

(1239ページ)

ピクチャーセレクト画面

オートビクチャー

設定 [決定/▶] 終了 [設定]

(1261ページ)

#### モード選択画面(2ページ目)

前ページへ 「ア ビデオナビゲーション 入 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール オート電源オフ 切

## モード選択の設定内容について

設定メニューの「モード選択」画面は、2ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

#### \* モード選択 \* ☑ テープレベルアップ ぴったり録画 切 オンスクリーン オート Vスタビライズ 切 ブルーバック 入 二力国語音声録音 È ディスプレイオフ 切 次ページへ 選択 [▲/▼→決定] 終了 [設定]

## 例

ビデオナビゲーションを「切」にする。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください ( 『 3 14 ページ)。


- リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ」を押す
- 2 [設定]を押す
- 3 [▲/▼]で「モード選択」を選び、[決定]を押す
- 4 [▲/▼]で「ビデオナビゲーション」を選ぶ
- **⑤** [決定]で「切」を選ぶ
- 6 [設定]を押して終了する

#### お買い上げ時の設定状態です。


| の貝い上げ 時の設定で                                   | \(\lambda \times \frac{1}{2} \ti |
|---|--|
| 項目  | 設定内容   |
| テープレベルアップ<br>(Le 60ページ参照)                     | テープに合わせた最適な画質で録画をします。  |
| ぴったり録画  | 標準(SP)モードで録画予約中にテープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを 「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。  切 : の機能を使用しません。  、 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。   |
| オンスクリーン                                       | テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。  オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。   |
| V(ビデオ)スタビライズ                                  | テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。     切 : 通常は「切」にしておきます。     入 : この機能を使うときにだけ選びます。  |
| ブルーバック  | 放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定をします。   |
| 二力国語音声録音                                      | 主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。  主 : 二重音声放送の主音声だけを録音します。  主 * 副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。  |
| ディスプレイオフ<br>( <sup>II愛</sup> <b>64</b> ページ参照) | 本機の電源が「切」のとき、本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。 切 : 点灯します。 入 : 消灯します。  |

## メニューの使いかた (つづき)

## モード選択の設定内容について(つづき)

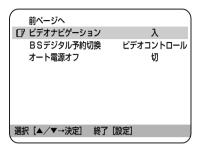

| 項目                                      |   | 設定内容                                  |
|---|---|---------------------------------------|
| ビデオナビゲーション                              | ビデオナビゲー   | -ション機能の設定をします。                        |
| (19866ページ参照)                            | 入   | :この機能を使うとき。                           |
|   | 切   | :この機能を使用しないとき。                        |
| BSデジタル予約切換<br>( <sup>123</sup> 62、63ページ | BS/CSデジタルチューナーから録画予約するとき、ビデオコントロール端子を使用するか、<br>しないかの設定をします。 |                                       |
| 参照)                                     | ビデオコントロール   | :ビデオコントロール端子を使用して、録画予約をするときに選びます。     |
|   | 入力L-1   | :ビデオコントロール端子を使用しないで、録画予約するときに選びます。    |
| オート電源オフ                                 | 本機の電源の切   | り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。       |
| (19865ページ参照)                            | 切   | :この機能を使用しないとき。                        |
|   | ЗН  | : 電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。 |

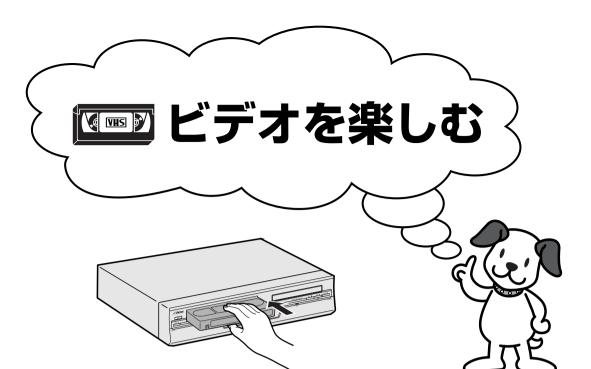

| <b>再生する</b>  |  |
|--|--|
| 早送り/巻戻しをする   |  |
| 録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)<br>録画中に別の番組を見る(裏番組録画)                                     |  |
| G コード <sup>®</sup> 予約する<br>転送後に予約内容を変更する   |  |
| 新・快速録画予約をする  | 51   |
| <b>24 時間以内に放送される番組を予約する</b><br>予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)                       |  |
| 予約を確認するには  | 53   |
| 予約を変更・取消しするには  | 54   |
| - 12   |  |
| <b>オート CM カットと CM スキップサーチ</b> CM を飛ばして録画する(オート CM カット) CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ) | 55   |
| CM を飛ばして録画する(オート CM カット)   | 55<br>55<br><b>56</b>                        |
| CM を飛ばして録画する(オート CM カット)   | 55<br>55<br><b>56</b><br>56<br>57            |
| CM を飛ばして録画する(オート CM カット)   | 55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>57<br>58 |
| CM を飛ばして録画する(オート CM カット)   | 55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>58<br>58<br>58 |

| テープレベルアップ                    | . 60 |
|------------------------------|------|
| 録画するときの動作                    | . 60 |
| ピクチャーセレクトの設定                 | 61   |
| 再生するときの設定                    | . 61 |
| 録画するときの設定                    | . 61 |
| ビデオコントロール端子に接続して録画予約する       | . 62 |
| (BS デジタルリンク予約)               |      |
| メーカー設定をする                    |      |
| 録画予約をする                      |      |
| ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する     | . 63 |
| (着信予約)                       | , ,  |
| メニューの設定をする<br>録画予約をする        |      |
|                              |      |
| ディスプレイオフ                     |      |
| オート電源オフ                      | . 65 |
| ビデオナビゲーションとは                 | . 66 |
| 番組情報について                     |      |
| 正しく番組情報を記録するために              | . 66 |
| 番組情報の一覧表から見たい番組を探す/情報を全て消去する | 67   |
| 他機で再生、本機で録画する                | 68   |
|                              |      |
|                              |      |
| テープをくり返し再生する(リピート再生)         | .70  |
| 思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)          | 70   |
| 用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)   | 70   |
| TMEに口づたで使り(ヤノスドファフフフョングモリー)  | . /( |
|                              |      |

## ビデオを見る



### 再生する

準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。
 (『☎20~44ページ)



取出しボタン

## ×E/

- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻戻されます。
- 設定メニューの「モード選択⇒ テープレベルアップ」が「入」に なっているときは、再生するテー プに合わせて、最適な映像をお楽 しみいただけます。(『**\*60**ページ)
- 一時停止が3分以上続くと本機 は自動的に停止します。

#### ビデオテープを再生してみましょう。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオーなど)を選んでください(1211年ページ)。

### ● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



本体のビデオランプが点灯します。

## 3 [再生(▶)]を押す

- 再生が始まります。
- お好みにより、「最適な画質に 設定する」で画質を設定できます。(1861ページ)

## 🕥 テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をします。
   ビデオナビゲーションについて は、IS 66ページをご覧ください。
- つめのないテープを入れると、 自動的に再生が始まります。
   そのときに、DVD側が「停止」状態でDVDランプが点灯しているときは、自動的にビデオランプの点灯に切り換わります。



テープの出し入れ口に手を入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

### 再生を一時停止する

#### 再生中に

#### [一時停止(▮▮)]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

### 再生をやめる

### 再生中に

[停止(■)]を押す

### テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

[取出し(▲)]を押す


#### テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

設定メニューの「モード選択 → V スタビライズ(ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(☞43ページ参照)映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

• 録画中、スロー再生中は、効果はありません。



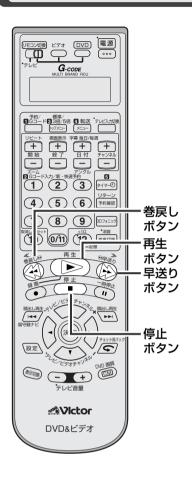

## 映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

#### 再生中に

リモコンまたは本体の [早送り(⊕)]を押す 押すごとに、スピードが次のように切り換わります。


<sup>実わりより。</sup> (標準)+5倍速 ←→+11倍速 (3倍)+11倍速 ←→+31倍速

(5倍) +7倍速 ← +11倍速

リモコンまたは本体の [巻戻し(❸)]を押す 押すと逆転再生(-1倍速)を始めます。 その後押すごとに、スピードが次のように切り換わります。

(標準) -5倍速 → -11倍速 (3倍)-11倍速 ←→ -31倍速 (5倍) -7倍速 ←→ -11倍速

通常再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

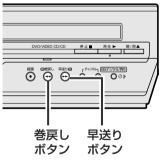

## 早送り/巻戻しをする

### 停止中に

**リモコンまたは本体の** 早送りをします。 「**早送り(▶▶)]を押す** 

**リモコンまたは本体の** 巻戻しをします。 **[巻戻し(◀◀)]を押す** 



- シャトルサーチ中は音声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 5 倍(SEP)モードで静止画再生 やシャトルサーチしたときは、他 のモードよりノイズが多くなり ます。

早送り/巻戻しを止めるには、[停止(■)]を押します。
 早送り/巻戻し中は、テープ保護のため[停止(■)]を押してからテープが止まるまで時間がかかります。

## 番組を録画する



### 録画する

進 備 ● リモコンの準備、テレビと 本機の接続が終わっていな いときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。 (120~44ページ)

(DVD) 電源 リピート 顧 原 第 毎 / 年  $\overline{+}$ 開始業了日付 2Gコード入力/・快速予約 9イマーの 4 (5) (6) 予約確認 7 8 9 3D7a=y2 (10) (0/11) (12) (自声切換) 一時停止 ボタン 停止ボタン

#### **☞** リモコンの数字ボタン [0/11~9]でチャンネル を選ぶときは

- ① リモコン切換スイッチを「ビデオ /DVD」側にし、**[ビデオ]**を押す。
- ② 数字ボタン[0/11~9]を押す。 例:10チャンネルを選ぶときは [1]、[0/11]と続けて押す。
  - 例:外部入力を選ぶときは[0/11] を押す。「L-1」または「F-1」 入力に切り換わります。



- 万一、本機およびビデオテープ等 の不具合により、正常に録画・録音 や再生できなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。
- いますぐ録画したいときは、 テープレベルアップ / ビデオナ ビゲーション機能が動作するた め番組の始めが記録されない場 合がありますので、事前にテー プを入れるかテープレベルアッ プ / ビデオナビゲーション機能 を「切」にすることをおすすめし ます。(P\$ 43、44 ページ)
- 本機で5倍(SEP)モード録画した テープは、本機で再生してください。

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。

BS デジタルチューナーの番組を録画するときは、☞62ページをご覧 ください。また、大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることをお確かめください。


本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されて いる外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(19814ページ)。

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯し
- つめのついたテープを 入れる
  - 本機の電源が自動的に入ります。
  - 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をします。 ビデオナビゲーションについて

は、19866ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

[チャンネル+/-] で番組を選ぶ

テレビ画面



[標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ



• 一度押すと現在の録画スピー ドを表示し、表示中にもう一度 押すと録画スピードが切り換 わります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP) : 3倍長く録画 5倍(SEP):5倍長く録画

[録画(●)]を押しなが **6** ら「再生(▶)]を押す



- 本体で操作するときは、 [録画(●)]を押します。
- 「最適な画質に設定する」で画 質を設定できます。 (曜61ページ)

### 録画を一時停止する

#### 録画中に

[一時停止(▮▮)]を押す

- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、 [再生(▶)]を押します。

#### 録画をやめる

#### 録画中に

[停止(■)]を押す




### 録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)


録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、 電源が切れます。



押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。



録画を途中でやめるには、[停止(■)]を押します。

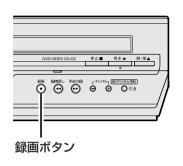

## メモ

#### DVD を使いたいときは・・・

- 次のようなときでも、DVD側は 使用できます。 (リモコン切換スイッチを[ビデオ/DVD]側にして[DVD]を押します。)
  - •録画中
  - タイマー録画中
  - タイマー予約待機中 (「電源]を押します。)
- 一時停止が3分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止し、本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に テープの終わりまでくると、電源 が切れて、本体表示窓の「▶」と 「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、設定メニューの「モード選択→ニカ国語音声録音」を「主\*副」にしてください。(☞43ページ)
- 設定メニューの「モード選択 ⇒ テープレベルアップ」が「入」に なっているときは、録画するテー プの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。くわしくは 「最適な画質で録画する」をご覧 ください。(I® 60 ページ)

## 録画中に別の番組を見る(裏番組録画)


録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

#### 誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。

セロハンテープを二重に張って穴を ふさぐとふたたび録画できます。



#### ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。 ただし、**SVHS**タイプのテープを使用してもS-VHS録画はできません。
- 録画済みテープに新しく録画するとき、前に録画されたものは 消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープ に直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

## SQPB (S-VHS 簡易再生) 機能について (SQPB = S-VHS Quasi Playback)

■ S-VHS 方式で録画されたテープも再生することができます。 ただし、S-VHS 本来の高画質にはなりません。


## Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)



## Gコード®予約する

準備

●リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、**[ビデオ]**を押します。

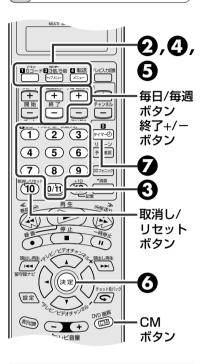



- 途中でやめるときは、「取消し/ リセット」を押します。
- 転送時に本体表示窓に「Err」、テレビ 画面に「ERROR」と表示されたとき は、次の点を確認してください。
  - ・番組の開始時刻が過ぎていないか
  - ・G コード番号が正しいか(G コード 番号を入力し直してください。)
  - ・ガイドチャンネルの設定がされて いるか(図**39**ページ)
- 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。
- 録画チャンネルが外部入力のときは 「オートCMカット」の設定はできません。
- Gコード予約のときの注意
  - ・G コード予約をしたときは、実際 の番組よりも多少長めに録画され ることがあります。
  - 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
  - ・予約中に3分以上放置すると、自動的に予約モードを解除します。
  - ・ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」が 点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。

簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコード番号を使って録画を予約します。

他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。

- ガイドチャンネル(1839ページ)と日付と時刻(1841ページ)の設定を先に行ってください。
- **①** つめのついたテープ
  を入れる

リモコン表示窓

----

**3** 数字[0/11~9]を押してGコード番号を入力する

リモコン表示窓



- 番号を間違えたときは、 [取消し/リセット]を押します。
- 数字の0は[0/11]を押します。
- ④ [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

リモコン表示窓



標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP):3倍長く録画するとき 5倍(SEP):5倍長く録画するとき ⑤ [転送]を押す

#### テレビ画面



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて以下の「転送後に 予約内容を変更する」を行って ください。
  - CMカットして録画したいとき
  - 毎日/毎週録画したいとき
  - 録画終了時刻を変えたいとき

## 6 [決定]を押す

- 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から③をくり返し ます。
- 予約が重複しているときには、 画面に「開始または終了時刻を 変更してください」、本体表示 窓は「Err」と表示され、重複して いる予約が点滅します。 (19352ページ)

## [タイマー(②)]を押す

本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)

## 転送後に予約内容を変更する

必要に応じて次の設定ができます。(他の予約方法のときもできます)

 CMカットして録画したいとき... [CM] を押して、表示を「入」にします。(19355ページ)(転送前でも操作できます。)


手順**⑤**の前に押すと CM カットマークが表示されます。外部入力録画やBSチャンネルの録画、録画スピードがSEP(5倍)のときはCMカットできません。

リモコン表示窓



• 同じ番組を毎日/毎週録画したい とき...

**[毎日/毎週]** を押すごとに、次のように変わります。(転送前でも操作できます。)



録画終了時刻を変えたいとき...
 [終了+/-] を押すごとに 1 分単位で、押し続けると 30 分単位で延長または短縮できます。


## Gコード®機能を使わずに予約する(新・快速録画予約) [Vest ]



## 新・快速録画予約を する

本機からの映像を見るときは、テレ ビの電源を「入」にして本機が接続さ れている外部入力(ビデオ 1 など)を 選んでください(19814ページ)。

リモコン切換スイッチを「ビデ オ/DVD |側にし、[ビデオ]を 備 押します。

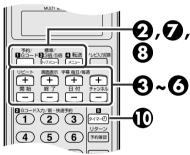



#### Q2000 /xE/

・途中でやめるときは、「予約/G コード]を押します。

#### ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設 定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に 切り換わって録画します。 (123ページ)
  - テープ再生時、録画スピードの切 り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のとき は「オートCM カット」の設定は できません。

#### 予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約
- 予約中に3分以上放置しますと自 動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」が点 滅し電源が切れます。ツメの付いた テープを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されて いるときに、リモコンから予約内 容を転送すると、本体表示窓に 「FULL」、画面に「予約がいっぱい です」と表示されます。

Gコード機能を使わずに録画予約します。 他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。

例

西暦2004年6月23日午後8時から午後9時20分まで4チャン ネルを標準モードで予約する。

- つめのついたテープ を入れる
- [予約/Gコード]を 押す

リモコン表示窓

[開始+/一]で録画の 開始時刻を設定する

リモコン表示窓



- 押すごとに、1分単位で変わり
- 押し続けると30分単位で変わ ります。
- [終了+/-]で録画の 終了時刻を設定する

リモコン表示窓



[日付+/-]で録画 日を設定する

リモコン表示窓



押すごとに、次のように変わり ます。



押し続けると速く変わります。

[チャンネル+/一]で チャンネルを選ぶ

リモコン表示窓



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「L-1 | を表示させます。
- [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ
- [転送]を押す



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて以下の「**転送後に 予約内容を変更する**」を行って ください。(19650ページ)
  - CMカットして録画したいとき
  - 毎日/毎週録画したいとき
  - 録画終了時刻を変えたいとき

## [決定]を押す

- ●「番組予約を完了しました タ イマーを入れてください」と表 示され、しばらくすると元のテ レビ画面に戻ります。
- 続けて、他の番組を予約すると きは、手順2から9をくり返し ます。

## ⚠ [タイマー(②)]を押す

本体表示窓の「@ |が点灯し、電源 が切れます。(録画予約待機状態)

## 本日予約のしかた




## 24時間以内に放送される 番組を予約する

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(呼ぎ14ページ)。

準備

リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、「ビデオ」を 押します。

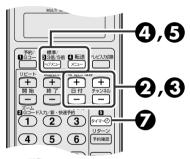



## XE)

途中でやめるときは、[予約/G コード] を押します。

#### ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。
   (1343ページ)
  - テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力のときは「オート CM カット」の設定はできません。

#### 予約のときの注意

- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」が点 滅し電源が切れます。ツメの付いた テープを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

24時間以内の予約を、リモコンで他の予約方法とあわせて、8番組までできます。


## 

**2** [日付+/-]で「本日」 に設定する

リモコン表示窓

**③** [チャンネル+/ー]で チャンネルを選ぶ

リモコン表示窓



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「L-1」 を表示させます。

## 4 [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

## **日** [転送]を押す

テレビ画面



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて「転送後に予約内容を変更する」を行ってください。 (『多50ページ)
  - CMカットして録画したいとき
- 毎日/毎週録画したいとき
- 録画終了時刻を変えたいとき

## (決定)を押す

- 「番組予約を完了しました タ イマーを入れてください」と表 示され、しばらくすると元のテ レビ画面に戻ります。
- 続けて、他の番組を予約するときは、手順●から⑥をくり返します。

## **7** [タイマー(②)]を押す

本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約待機 状態)

## 予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

- 予約が重複しているときは、「開始または終了 時刻を変更してください」のメッセージが表示 されて、しばらくすると予約の確認画面が表示 されます。
- 予約の確認画面では、重複している内容が点滅表示されます。
- 修正したい録画予約に【▲/▼】で合わせて【▶】 を押すと、選んだ録画予約が表示されます。 予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要 な部分を修正します。修正の手順は、前ページの 「新・快速録画予約をする」の手順⑤から⑥と同 してす。
- [決定] を押してください。修正後、重複している予約がある場合は、再び点滅表示します。 再度修正してください。



| * 番組予約 4         | *       |
|------------------|---------|
| 開始時刻             | 終了時刻    |
| 午前 8:00 →        | 午前11:30 |
| 日付               | チャンネル   |
| 6/23             | 6       |
| 水曜日              |         |
| 録画スピード           | : 標準    |
| オートCMカット         | : 入     |
| 設定 [+/一] 確認 [決定] | 終了 [設定] |
|                  |         |

## 予約を確認する




### 予約を確認するには

録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオーなど)を選んでください(IPST14ページ)。

準

●リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、**[ビデオ]**を押します。

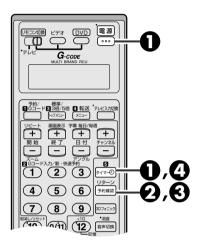





#### 途中でやめるときは…

• [予約確認] を元のテレビ画面が 表示されるまで押します。

#### 「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」 の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細 内容を表示させて確認してください。

## ▲ [電源]を押す

- 本体表示窓に「の」が点灯しているときは [タイマー(の)]を押して「の」を 消してから「電源」を押します。
- 本体表示窓に「②」と「冷」が点 灯しているときは
   本体の[BSデジタル予約]を押 して「②」と「冷」を消してから 「電源」を押します。

## ③ [予約確認]を押して予約 内容の詳細を表示する

- 押すごとに録画予約内容が順番に表示されます。
   本体の表示窓には予約番号ごとに、「P1」、「P2」と送られます。
- すべてを表示すると、元のテレビ画面に戻ります。



## ? [予約確認]を押す

- 録画予約内容が一覧表示されます。本体の表示窓には「P1P8」と
  - 本体の表示窓には「P1P8」と 表示されます。
- Gコード予約の毎週予約のみ、 実行されるまでは1回目の日付 が表示されます。

#### テレビ画面



## **②** [タイマー(②)]を押して予約待機にする

- 本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または 着信予約の待機状態にするときは、「タイマー(②)」の代わりに、 [BSデジタル予約]を2秒以上押して「②」と「公」を点灯させます。

## 予約を変更・取消しする




## 予約を変更・取消し するには


録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください(呼314ページ)。



リモコン切換スイッチを「ビデオ/DVD」側にし、「ビデオ」を押します。

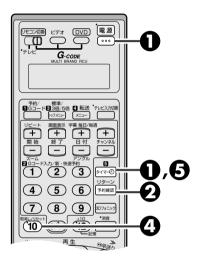



BSデジタル予約ボタン



途中でやめるときは…

• [予約確認] を元のテレビ画面が 表示されるまで押します。

## ▲ [電源]を押す

- 本体表示窓に「の」が点灯しているときは [タイマー(の)]を押して「の」を 消してから「電源」を押します。
- 本体表示窓に「②」と「冷」が点 灯しているときは
   本体の[BSデジタル予約]を押 して「②」と「冷」を消してから [電源]を押します。

## 必要に応じて[取消し/ リセット]で録画予約 を取り消す

• 表示中の録画予約が取り消され、 次の予約内容が表示されます。

## ② [予約確認]で変更したい 予約内容を表示する

「予約を確認するには」(応353 ページ)の手順2と3をご覧ください。



## **⑤** [タイマー(②)]を押して予約待機にする

- 本体表示窓に「の」が点灯し、電源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または 着信予約の待機状態にするときは、「タイマー(の)]の代わりに、 [BSデジタル予約]を2秒以上押して「の」と「公」を点灯させます。

### 3 必要に応じて設定を 変更する

「新・快速録画予約をする」 (応351ページ)の手順で参照してください。

## コマーシャルを飛ばして録画・再生する



## オートCM カットと CMスキップサーチ



また、再生中におよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りす ることができます。

コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。

## CMを飛ばして録画する (オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると 自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まる と、緑画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆に コマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利 用した機能が「オートCMカット」です。

### 停止中

#### または

### 緑画中

#### 「CM]を押す

**入:**CM がカットされる 切:CM がカットされない

- 押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定 がテレビ画面に表示されます。
- ●録画予約時も設定可能です。(☞50,51ページ)

## CMを早送りして再生する(CMスキップサ

### 再牛中


### [CM]を押す

●一度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 一回の CM スキップサーチでは、最高6回まで(およそ3分間分) 押すことができます。

#### オートCMカットができる例



#### オートCMカットができない例



上のように、オートCMカットができない番組がありますので、録画を始める前に新聞などの 番組欄で音声を確認してください。番組欄には、下のように表示されています。

二 : 二カ国語放送 -二重音声放送 多 : 解説などが聞ける放送

: ステレオ放送 表示なし:モノラル放送

/メモ

次のような場合は正常に CM カットができません

- モノラル放送のコマーシャルは、 オート CM カットが「入」になっ ていても、録画されます。また、タ イマー予約したときに最後がCM で終わった場合、多少 CM が録画 されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCM カットが正しく働かないことがあ ります。
- オートCM カットを使って、コ マーシャルを飛ばして録画すると、 コマーシャルの前後で本来の録画 したい番組が多少欠けて録画され ることがあります。
- テープをダビングするときなどは、 オート CM カットは使えません。
- 録画スピードを5倍(SEP)にする とオートCMカットが「入」になっ ていても強制的に「切」になります。



ステレオ放送の番組を録画すると きには、使わないでください。 オートCMカットが「入」 になって いるときに、ステレオ放送の録画 を始めると、本機は自動的に一時 停止になります。約5分後に一時停 止が解除され録画が始まります。

## 番組の頭出しをする(留守録ナビ)



## 番組(録画)の頭出し をするには

本機からの映像を見るときは、テレ ビの電源を「入」にして本機が接続 されている外部入力(ビデオ 1 など) を選んでください(啄14ページ)。

録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに 便利です。


番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。



### 停止中に

#### [頭出し再生(|◄◄/▶▶|)] を押す

押すごとに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

#### [留守録ナビ] を押しす ぎたら

- [停止(■)]を押し、もう一度やり 直してください。
- 予約が残っているときは、「タイ マー(②)] を押してから、[留守録 ナビ]を押してください。

#### 頭出し番号の指定のしかた

番号… - 3



「例〕次の番組を頭出しするとき :頭出し**▶▶**| ボタンを**1回**押す。 今見ている番組を頭出しするとき:頭出しI◀▼ボタンを1回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき:頭出しⅠ◀◀ボタンを2回押す。

## 録画予約後に番組を探す(留守録ナビ)

録画予約やワンタッチタイマー録画終了後に、リモコンの[留守録ナビ]を 押すだけで、電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。

## 「留守録ナビ」を押す

- 押すごとに、頭出しの番号が「頭出し 1」、「頭 出し -2 と送られます。
- 途中でやめるときは、[停止(■)]を押します。
- 設定メニューの「モード選択 → ディスプレイオフ」が「入」のときは、操作で きません。「切」に設定してください。(**19864**ページ参照)

## 再生するスピードを変える



## コマ送り・スロー再生と チョット見バック再生

スピードのある映像をより詳しく見たいときに、コマ送りやスローで再生 することができます。

本機からの映像を見るときは、テレ ビの電源を「入」にして本機が接続 されている外部入力(ビデオ 1 など) を選んでください(198714ページ)。

## (10) (0/11) (12) (12) 一時停止 ボタン 再生ボタン 設定 チョット見バック ボタン

**∠**Victor

DVD&ビデオ

#### コマ送りやスロー再生するには

#### 再生中に

[一時停止(▮▮)] を押す

- ●一度押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像を1コマずつ コマ送りで再生します。
- 2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。
- 巻戻し方向のコマ送りとスロー再生はできませ ん。
- 通常再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

## 見逃したシーンを再生するには(チョット見バック)

テープを再生中に見逃したシーンなどを、自動的に約7秒前の シーンまで巻戻して再生できます。

### 再生中に

を押す

[チョット見バック] ● 一度押すと、押したところから約7秒前のシーン に戻り、再生します。1回のチョット見バックで は、最高4回まで押すことができます。



#### 再生スピードを変えたときには


- 静止画再生、コマ送り再生、スロー 再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行っ てください。(嗲58ページ)
- 静止画再生やスロー再生が3分 以上続くと、本機は自動的に停止 します。
- 録画スピードがSEP(5倍速)のと きは、コマ送り再生はできません。

## 映像を調節する/残り時間を調べる



## 映像の調節とテープの 残量表示



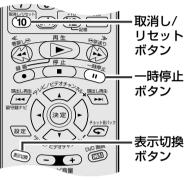

XE/

- 本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。
- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、テープの残量が正しく表示されないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面 に出したくないときは、設定メニューの 「モード選択→ オンスクリーン」を 「切」にしてください。(☞43ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンター の表示が「ーーー」になったり、点 滅したりすることがあります。
- 大切な記録には標準モードをおすすめします。標準モードは3倍モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとのテープ交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。

105ページの「美しい画面をご覧いただくために」もご覧ください。



- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープでは、 十分にトラッキングを調節できない ことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。
- 標準モード以外で録画されたテープを 他のビデオデッキで再生するとノイズ が出る場合がありますので、自己録再 生(録画したビデオデッキそのもので再 生)することをおすすめします。

再生中に、映像の調節やテープの残り時間を調べることができます。

## トラッキングを調節する

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み出して行く動作をいいます。

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

### 再生中に

- ◆本体の[チャンネル+/-]を同時に押して、
  カートトラッキングを解除する
  - 押すごとに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
  - 「切 | のときのみ、「AT:切 | がテレビ画面に表示されます。
- ② 本体またはリモコンの[チャンネル+/-]で、 トラッキングを調節する

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出る ときは

- ① 静止画再生中は、[一時停止(II)] を2秒以上押し、スロー再生にする。
- ② [チャンネル+/一]を押し、調節する。

### テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて、テープの残量を表示させます。

再生中|または|録画中

#### [表示切換]を押す

● 押すごとに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

\*:テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

## カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す

本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00 | に戻ります。

## 聞きたい音声を選ぶ



## 音声を切り換えるには



二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二カ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

設定メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」 になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。 ( เ愛 43 ページ)

[音声切換]を押す

押すごとに、聞こえる音声が変わります。

### 二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

| 聞こえる音声       | 主音声+副音声 | 主音声 | 副音声 | ノーマル音声<br>(主音声) | ノーマル音声<br>(主音声+副音声) |
|--------------|---------|-----|-----|-----------------|---------------------|
| テレビ画面<br>の表示 | 左 右側    | ⊯左  | 右训  | ノーマル            | ノーマル<br>1. 左 右 ii   |

#### ステレオ放送を録画したテープのとき

| 聞こえる音声       | ステレオ音声 | 左音声 | 右音声 | ノーマル音声<br>(モノラル音声) |                    |
|--------------|--------|-----|-----|--------------------|--------------------|
| テレビ画面<br>の表示 | 左右側    | ⊯左  | 右训  | ノーマル               | ノーマル<br>Im 左 右 iii |



## ハイファイ音声が記録されていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

#### 副音声も録音したいときは

 お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、設定メニューの 「モード選択→二カ国語音声録 音」を「主\*副」にしてください。


(128 43 ページ)

## 最適な画質で録画する



## テープレベルアップ

テープレベルアップを使うと、自動的に録画するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画することができます。

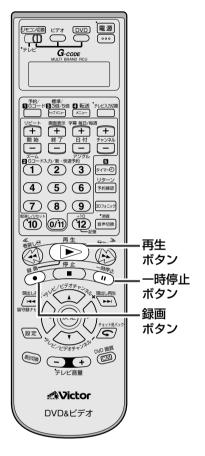


### 録画するときの動作

■ 設定メニューの「モード選択→テープレベルアップ」を「入」にします。 (☞43ページ)

録画するテープを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)

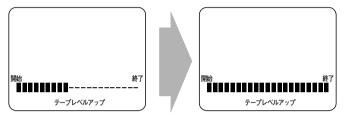

測定中は録画しません。

約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
  - テープを入れた後、初めて録画するとき
  - 録画スピードを変えたとき
- 設定メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(№ 43ページ)

#### 録画開始前に測定したいときは

- **1** [一時停止(II)]と[録画(●)]を同時に押す 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、**[再生(▶)]**を押す 録画が始まります。

## XE S

#### テープレベルアップに ついて


- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、 [一時停止(■)] は働きません。

## 最適な画質に設定する



## ピクチャーヤレクト の設定

本機からの映像を見るときは、テレ ビの電源を「入」にして本機が接続 されている外部入力(ビデオ 1 など) を選んでください(1214ページ)。

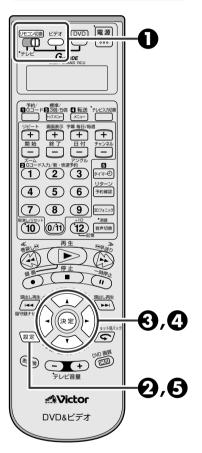

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができ ます。

### 再生するときの設定

再生中の映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [ビデオ]を押す



- 本体のビデオランプが点灯し ます。
- ? 再生中に[設定]を押す

#### テレビ画面

\* 設定 \* ☑ ビデオナビゲーション モード選択時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

③ [▲/▼]で「ピクチャー セレクトーを選び、 [決定]を押す

> \* 設定 \* ビデオナビゲーション モード選択時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ (アピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

[決定]または[▶]で映像 に合ったモードを選ぶ



• 押すごとに、次のように変わり ます。



オートピクチャー:

テープの状態により、自動的 に画質を調整します。(通 常はこのモードにしてくだ さい。)

スタンダード : バランスの良い画質にしたい

ときに使います。

レンタル : レンタルビデオなどでノイズ

が目立つときに使います。

シャープ : くっきりとした輪郭の画質に したいときに使います。

: アニメーションなどを再生す

アニメ

るときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

## [設定]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

### 録画するときの設定

録画時も、再生と同じ方法で設定できます。


上の手順4で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみ です。


## BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する



## ビデオコントロール端子 に接続して録画予約する (BS デジタルリンク予約)

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(L® 14ページ)。

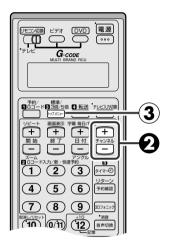





#### 予約待機中または録画 終了後に本機を操作し たいときは

- [BS デジタル予約]を1回押して、「◎」と「♪」を消してから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたい ときは、[BSデジタル予約]を2 秒以上押して、「②」と「♪」を点 灯させます。

#### 録画中は

- 「②」と「♪」点灯中は、Gコード 予約などの予約は実行しません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」が点滅します。[BSデジタル予約]を押すと、「●」と「▲」の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。BSデジタルリンク予約が待機中または録画中は、DVD側は使用できません。

### メーカー設定をする

- 本機とBS機器(BSデジタルテレビまたは BS デジタルチューナー)を 接続する
  - 接続方法は、**24**ページをご 覧ください。
- [チャンネル+/-]で 外部入力の[L-1]を選ぶ
- 3 設定メニューの「モード選択→BSデジタル予約切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ

#### テレビ画面



操作のしかたは®43、44ページをご覧ください。

## 4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「①」と 「& |を点灯させる

• 本機の電源が自動的に切れます。

## **5** BS機器側でメーカー 設定をする

- 本機とBS機器が通信できるように設定します。本機の電源が入/切すれば、メーカー設定は終了です。
- メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。

【これでメーカー設定は終了です】

## 録画予約をする

- 1 BS機器側で番組を予 約する
  - 予約のしかたは、BS機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ② つめのついたテープ を入れる
  - 本機の電源が自動的に入ります。
- **3** [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

## (4) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「&」を点灯させる

- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態に なります。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、 本機は自動的に録画を始めます。録画中は、 「②」が点灯し、「登」が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときは[BSデジタル予約]を1回押して、「の」と「かりを消欠してから、「停止(■)]を押してください。



## ビデオコントロール端子に 接続しないで録画予約する (着信予約)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。予約時間以外でも、BS/CSチューナーの電源を入れると、録画を開始します。着信予約待機中または録画中は、DVD側は使用できません。

### メニューの設定をする

 設定メニューの「モード選択→BSデジタル 予約切換」で「入力 L-1 |を選ぶ

#### テレビ画面



操作のしかたは、1<sup>©</sup>43、44ページをご覧ください。

#### 録画予約をする

- BS/CSチューナー側で番組を予約する
  - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- (4) [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ



予約/ 標準/ 1 Gコード3 3倍/5倍 4 転送 テレビ入力収換

 リビート
 画面表示 字幕 毎日/毎週

 十
 十
 十
 十

 開始
 終了
 日付
 チャンネル

**2** (3) タイマーの

4 (5) (6) 予約確認

(7) (8) (9) (3D7#=95

放弃し/リセット (\*10) (\*12) (\*12) (\*12) (\*12) (\*13) ( **(4**)

## ×€

#### 着信予約について

- ●「②」と「★」点灯中は、BS/CS チューナーの電源を入れないでく ださい。電源を入れると、本機で録 画が始まります。また、本機背面の 「L-1」入力端子に接続している機 器の電源を入れても、本機は録画 を始めます。
- [BSデジタル予約]を押したとき、 BS/CSチューナーの電源が入って いると、「②」と「★」が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源 を切ってください。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されることがあります。
- № 62ページの「人間」もご覧ください。

# **2** 予約設定後、BS/CS チューナーの電源を 切る

- (3) つめのついたテープ を入れる
  - 本機の電源が自動的に入ります。
- (5) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「&」を点灯させる
  - 本機の電源が自動的に切れ、 予約待機状態になります。
  - 予約開始時刻になるとBS/CS チューナーの電源が入り、本機 は自動的に録画を始めます。 録画中は、「★」が点滅します。


## 省電力の設定をする



### ディスプレイオフ

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を少なくすることができます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(№ 14ページ)。

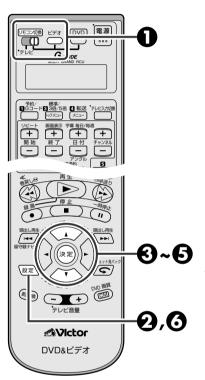

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す




- 本体のビデオランプが点灯します。


#### \* 設定 \* 「デオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ビクチャーセレクト

テレビ画面


選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]



② [▲/▼]で「ディスプレイオフ」を選ぶ



♠ [決定]で「入」にする



- 押すごとに、設定の「入/切」が切り換わります。
- (3) [設定]を押す
  - メニュー画面が消えて終了です。



#### 省電力設定したときの注意

 設定メニューの「モード選択→ ディスプレイオフ」を「入」にして電源を切ると「電源」、「タイマー(②)]、「取出し(▲)] 以外のボタンは操作できません。

#### 省電力設定が働かないとき

- 次のようなときは、電源を切って も、本体表示部分が消灯しません。
  - ・チャイルドロック動作中
  - ・録画予約待機中
  - ・BSデジタルリンク予約待機中
  - ・着信予約待機中




### オート電源オフ

本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに 設定します。


・電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源を切ることができます。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(呼314ページ)。







本体のビデオランプが点灯します。







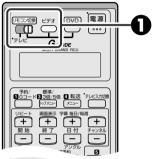

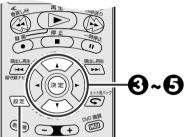

テレビ音量

DVD&ビデオ

**0**,0

テレビ画面

[設定]を押す

\* 設定 \*

「アビデオナピゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

[▲/▼]で「モード選択」
 を選び、[決定]を押す

\* 設定 \*
ビデオナビゲーション
「テモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

(3H)にする



押すごとに、設定の「3H/切」が 切り換わります。

6 [設定]を押す

メニュー画面が消えて終了です。



#### オート電源オフを設定すると

電源が切れる3分前に「電源が切れます」というメッセージがテレビ画面に点滅します。このメッセージが点滅中に操作ボタンを押すと、メッセージが消えて押したボタンの動作が行なわれます。

## 番組情報から番組を探す (ビデオナビゲーション) 🎚



## ビデオナビゲーション とは


録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごと本機のメモリーに記憶することができます。

テープを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで 頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大10本ぶん

## テープを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

## 番組情報について

本機以外のビデオデッキでは、番組情報を見ることはできません。

### 正しく番組情報を記録するために

### 番組を録画するとき

次の時間より長く録画しないと正しく番組情報を記録できません。 標準:5分以上 3倍:15分以上 5倍:25分以上

## 以前録画したテープに重ね録りするとき



(番組Bの残りと、新しく録画する番組Dの番組情報が本機のメモリーに記録されます)

3分 (9分、15分) 録画済みの番組Bが 4分 (12分、20分) 以下の場合

(番組Bの情報は消えて、新しく録画する番組Dの番組情報のみ本機のメモリーに記録されます) ( )内の数値は、3倍、5倍モードの時間です。



#### 記憶できるテープ数が 減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本 以下になると、番組情報を読み込み中に「残りテープ」として本数 が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、 一番古い番組情報から順に、新しい番組情報に上書きされます。

#### 1本のカセットに8番組以上録 画すると

一番古い録画の番組情報から順に 消えていきます。

#### つめのないテープを入れたときは

自動的に再生するため、番組情報 の検索はしません。

番組情報を見たいときは、設定メニューから「ビデオナビゲーション」を選んでください。

#### ビデオナビゲーション機能の 「入/切」について

設定メニューの「モード選択⇒ビ デオナビゲーション」で行います。


- ご注意
- 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正しく番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- ●録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登録されません。
- 録画中に停電が発生しても、停電補償時間内(約10分) に復旧すれば、録画は再開します。ただし、この場合 1本のテープの中に停電前後で別々の番組情報として 登録します。そのため、前後どちらかの番組情報しか表示できません。



## 番組情報の一覧表から 見たい番組を探す/ 情報を全て消去する

録画された番組情報の一覧表から、見たい番組を選んで頭出し再生します。 録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を すべて消去することをおすすめします。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ1など)を選んでください(เ®14ページ)。

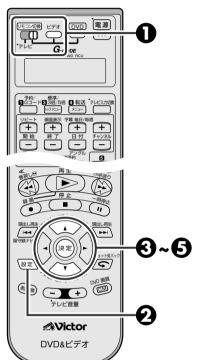

## メモ 番組情報があるはずな のに見つからないとき

「テープのデータが確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生をしてください。
 (☞56ページ)

再生が始まったら [停止(■)] を押し、手順②から操作してください。

## すべての番組を見終わって、テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべて 消去することをおすすめします。消 去しないで上書きをしたときは、正 しく動作しないことがあります。
- VHS-C テープについては、正しく動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組情報をひと つずつ消すことはできません。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 「ビデオ]を押す



◆ 本体のビデオランプが点灯します。

番組情報一覧表



(設定)を押す

テレビ画面

\* 設定 \*

「プピデオナピゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択
[▲/▼] 実行 [決定] 終了 [設定]

[▲ /▼]で「ビデオ
 ナビゲーション」を
 選び、「決定」を押す

\* 設定 \*

「デビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 決定 終了 設定

## (3) [決定]を押す

 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示されます。

#### テープの番組情報一覧表をすべ て消去するには

番組情報一覧表を表示させてから、[取消し/リセット]を3秒以上押し続ける。


表示されている番組情報がすべて消去され、テレビ画面に戻ります。

## テープをダビングする



## 他機で再生、本機で録画する

再生側の機器がビデオデッキまたはビデオカメラのとき

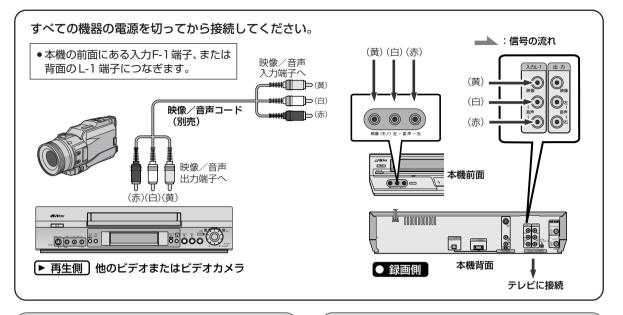

### 他機側(再生)

準 備

- 再生するテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

### 本機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- 設定メニューの「ピクチャーセレクト |を「ダビング | にしておきます。(1261ページ)
- 外部入力を選ぶ

[チャンネル+/-] ● 前面の入力端子に、相手の機 で[F-1]または [L-1]を選ぶ

- 器をつないだときは[F-1]、 背面の入力端子に、相手の機 器をつないだときは、「L-1」 を選びます。
- 2 録画一時停止状態にする

[一時停止(Ⅱ)]を押しながら [録画(●)]を押す

4 録画を始める [再生(▶)]を押す



ॐ᠁ ● ダビングすると、画質はもとのテープより劣りま す。標準モードで録画することをおすすめします。

ダビングしたい部分の少し前から

再生を始める


- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度が 劣ることがありますが、本機の性能であり故障で はありません。
- ダビングが終わったら… 設定メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピ クチャー」に戻しておいてください。(1861ページ)



あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)した ものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。



## 本機で再生、他機で録画する

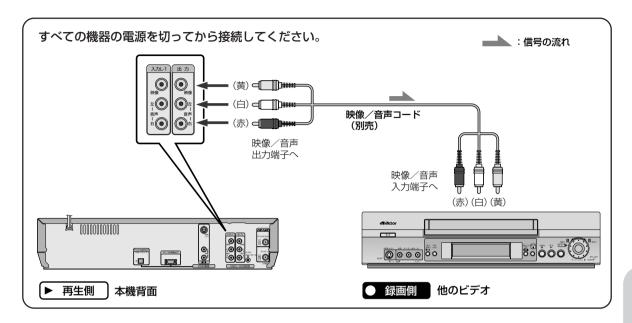

#### 本機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- 設定メニューの「モード選択→オンスクリーン」を 「切」にしておきます。「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。(☞43ページ)
- 設定メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」 にしておきます。(IST61ページ)

### 他機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 🕥 録画一時停止状態にする
- ③ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

[再生(▶)]を押す

4 録画を始める



● ダビングが終わったら…


設定メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (☞61ページ)

## その他の機能



本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください (曜14ページ)。


## テープをくり返し再生する (リピート再生)



#### [再牛(▶)]を5秒以上押す

- 途中で止めるには、[停止(■)]を押します。
- 本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから 終わりまでを 100回くり返し再生します。
- 録画スピードが5倍(SEP)で記録されたテープは、 リピート再生できません。

### 思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)

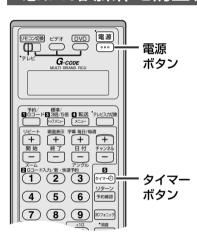


本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、「**タイマー(**@)]だけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

### 電源を切るときに

#### 「雷源]を10秒以上押す

- チャイルドロックが働いているときは、「電源」を押すと本体表示窓に 「CLIを表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう一度リモコンの[電源]を10秒以 上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

## 用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)

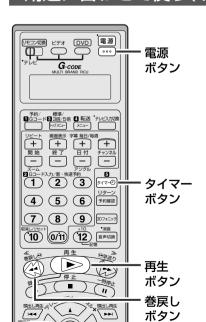

再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。 用途に合わせてお使いください。

2秒以内に

●テープを巻戻してから再生する

を押してから [再生(▶)]を押す [巻戻し(◀◀)]

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。

テープを巻戻してから電源を切る

を押してから [電源]を押す [巻戻し(◀◀)] 2秒以内に

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。

テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

を押してから [巻戻し(◀◀)] [タイマー(②)]を押す 2秒以内に

録画予約機能と合わせてお使いください。

●テープを巻戻してからテープを取り出す

を押してから 本体の[取出し(▲)]を押す [巻戻し(◀◀)] 2秒以内に



| DVD 設定メニューについて <b>72</b>    | 画面を拡大する(ズーム)86  |
|-----------------------------|---|
| お買い上げ時の設定を変える72             | サラウンド感を出す(3D フォニック) <b>86</b>   |
| DVD 設定メニュー項目一覧73            | 画質を調節する(VFP)87  |
| 言語コード一覧                     | <b>ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示) 88</b> DVD ビデオのときのアイコン                     |
| オープニング画面について76              | ビデオ CD のときのアイコン89   |
| ディスクを入れる / 取り出す <b>76</b>   | オーディオ CD のときのアイコン   |
| 再生する76                      | くり返し再生する(リピート再生)90  |
| 再生を停止する77                   | タイトル/チャプター/トラック/全トラックをくり返す90<br>指定した範囲をくり返し再生する <a-b リピート="">90</a-b> |
| 今見たシーンをもう一度見る(チョット見バック)78   | MP3 ディスクを再生する91   |
| 早送り/早戻し再生をする78              | JPEG ディスクを再生する  |
| 一時停止/画像を1コマずつ送る/            | ファイルを連続再生する(スライドショー)  |
| スローモーション再生する(スロー)           | トラック/ファイルを直接指定して再生する92  |
| スローモーション再生する                | くり返し再生する(リピート再生)93  |
| 見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ <b>79</b> | 画面を拡大する(ズーム)93  |
| メニューから再生する80                | 視聴制限を設定する94   |
| DVD ビデオのメニューから選ぶ            | 視聴制限を一時解除する95   |
| DVD を高画質で楽しむ82              | トレイロックについて95  |
| 本機とD端子付きテレビの映像/音声端子を接続する 82 | カントリーコード一覧96  |
| スキャンモードを切り換える83             | DVD ビデオをビデオテープにダビングする97   |
| 音声言語 / 音声を選ぶ(音声)84          | 本機とドルビーデジタルデコーダーまたは<br>DTS 内蔵アンプをつなぐ98                                |
| 字幕を切り換える(字幕)84              | 光デジタル音声出力でデジタル録音する  |
| アングルを切り換える(アングル)85          |   |
| くり返し再生する(リピート再生)85          |   |

## DVD プレーヤーの設定をする




本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください (『374ページ)。

### DVD設定メニューについて

次の4つの設定メニューを使って、DVDプレーヤーの設定をします。


#### ▲:言語メニュー (№ 73ページ)

DVDビデオ再生時の各言語設定とDVD設定メニューの 言語を設定します。



## ■:映像メニュー (🖾 73ページ)

映像出力の設定などをします。




## 計画 : 音声メニュー ( <sup>1</sup><sup>3</sup> 74ページ)音声出力の設定をします。

音声 ストリーム/PCM ストリーム/PCM ダウンミックス ステレオ Dレンジコントロール オート

## **\*** : その他メニュー (<sup>®</sup> 74ページ) その他の設定をします。

視聴制限にはサブメニューがあります。

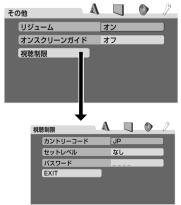

### お買い上げ時の設定を変える

操作の例として「映像メニュー」の「スクリーンセー バー」の設定を変更します。



### 停止中に

⋒ [設定]を押す

言語メニュー画面が表示されます。

| 言語     | A   | 0 / |
|--------|-----|-----|
| メニュー言語 | 日本語 |     |
| 音声言語   | 英語  |     |
| 字幕言語   | 日本語 |     |
| 画面表示言語 | 日本語 |     |
|        |     |     |

- 再生中には選択できない項目もあります。
- ② [◄/▶]をくり返し押して映像メニューを表示させる
  - ボタンを押すごとにメニュー画面が切り換わります。
- **③** [▲/▼]をくり返し押して
  「スクリーンセーバー」に合わせる

| 映像        | A |       | 0  | 1 |
|-----------|---|-------|----|---|
| TVタイプ     |   | レターボッ | クス |   |
| 映像ソース     |   | オート   |    |   |
| スクリーンセーバー |   | オン    |    |   |
| ファイルタイプ   |   | オーディオ | 1  |   |

⚠ [決定]を押す

選んだ項目のプルダウンメニューが表示されます。

| 映像      | A     |       | •  | ý |
|---------|-------|-------|----|---|
| TVタイプ   |       | ノターボッ | クス |   |
| 映像ソース   | ;     | オート   |    |   |
| スクリーンセー | パー [: | オン    |    | 7 |
| ファイルタイプ | ,     | オフ    |    |   |

**⑤** [▲/▼]をくり返し押して お好みの設定に合わせる



6 [決定]を押す

設定が変更されました。

DVD設定メニューを消すには [設定]を押す



## DVD設定メニュー項目一覧

お買い上げ時の設定状態です。

|          |                                     | の良い工り                                      | 時の設定状態です。<br>   |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
|          | 項目                                  |  | 設 定 内 容   |  |  |  |
| 言語メニ     | メニュー言語                              | 英語⇔スペイン<br>イタリア語⇔ [                        | 画面に表示される言語を選びます。  /語→フランス語→中国語→ドイツ語→  オ語 →AAからZUまでの言語コード 語コードー覧表 (☞ 75ページ) をご覧ください。  選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに標準設定されている言語で表示されます。                   |  |  |  |
|          | 音声言語                                | イタリア語 <del>⇔</del> E                       | を選びます。 <b>/語⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔  本語⇔AAからZUまでの言語コード 語コード一覧表(☞ 75ページ)をで覧ください。 選択したメニュー言語がディ</b> スクに収録されていないときは、ディスクに標準設定されている言語で表示されます。                          |  |  |  |
| д<br>I   | 字幕言語                                | オフ⇔英語⇔ス<br>イタリア語⇔ E                        | DVDの字幕言語を選びます。 オフ⇔英語⇔スペイン語⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ イタリア語⇔日本語 ⇔AAからZUまでの言語コード 言語コードは言語コード一覧表 (☞75ページ) をご覧ください。  選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに標準設定されている言語で表示されます。 |  |  |  |
|          | 画面表示言語                              | 設定メニューな<br>日本語 ⇔英語                         | どの画面上に表示される表示言語を選びます。   |  |  |  |
|          | TVタイプ                               | お使いのテレビ                                    | に合わせて画面表示方法を選びます。   |  |  |  |
|          | 16:9画面                              | 16:9                                       | : 画面サイズが16:9のワイドテレビと接続したとき、この設定にします。<br>(4:3で収録されたDVDビデオを再生するときは、出力信号の画面幅を自動調節します。)   |  |  |  |
|          | レターボックス画面                           | レターボックス                                    | : 上下に黒い帯がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。   |  |  |  |
| 映像メニ     | パンスキャン画面                            | パンスキャン                                     | : 左右両端が切り取られた状態で映ります。<br>上下に黒い帯は映りません。通常のテレビ<br>(縦横比4:3) に接続したとき、この設定に<br>します。  |  |  |  |
| -<br>  _ | 映像ソース                               | ディスクに収録されている映像素材に応じて、最適な画質で再生するための設定を選びます。 |   |  |  |  |
| ı        | ディスクの中には<br>「オート」モードで<br>は正しく再生されな  | オート  | : 素材のタイプ (ビデオ/フィルム) を自動判別します。ビデオ素材とフィルム<br>素材が混在した映像の再生に適しています。通常はこちらに設定します。  |  |  |  |
|          | いものがあります。<br>映像にスジ状のノイ<br>ズが入ったり不鮮明 | フィルム                                       | : フィルム素材またはプログレッシブスキャン方式で記録された映像<br>ソースの再生に適しています(🖙 83ページ)。   |  |  |  |
|          | なときは、設定を変<br>えてみてください。              | ビデオ  | : ビデオ素材の映像の再生に適しています。   |  |  |  |
|          | スクリーンセーバー                           | 画面の焼き付きを                                   | を防止するスクリーンセーバー(👓 <b>74</b> ページ)を使うか、使わないかを選びます。   |  |  |  |
|          |                                     | オンオフ                                       | : 静止画が5分以上続くと画面が暗くなります。<br>: スクリーンセーバーは機能しません。  |  |  |  |
|          | ファイルタイプ                             | 1枚のCD-R/CD-<br>を再生するかを選                    | RWディスクにMP3、JPEGの両ファイルが含まれている場合、どちらのファイル<br>診ます。いずれか一方のみが記録されている場合は、設定に関わらず再生できます。   |  |  |  |
|          |                                     | <u>オーディオ</u><br>静止画                        | : MP3ファイルを再生するとき選びます。<br>: JPEGファイルを再生するとき選びます。   |  |  |  |

## DVD プレーヤーの設定をする (つづき)



## DVD設定メニュー項目一覧(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

|         | 項目                     |   | 設 定 内 容   |  |
|---------|------------------------|---|---|--|
|         | デジタルOUT                |   | カ端子に接続する機器の種類によって、設定します。(デジタル音声出力<br>場合は設定する必要はありません)設定項目と出力信号の関係については、<br>どさい。 |  |
|         |                        | РСМОЪ   | : リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付きアンプやMD<br>レコーダーなどと接続するとき、この設定にします。                      |  |
|         |                        | DOLBY DIGITAL/PCM   | : ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドル<br>ビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。                |  |
|         |                        | ストリーム/PCM   | : DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー付機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。               |  |
| 音声      | ダウンミックス                |   | で収録されたDVD ビデオを正しく再生するため、接続する機器に合<br>の設定はDVD ビデオを再生するときのみ影響します)                  |  |
| ×<br> = |                        | トルヒーサラリント   | 本機のアナログ音声出力をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するとき、この設定にします。                   |  |
| -       |                        | ステレオ  | 本機のアナログ音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるい<br>はテレビに接続するとき、この設定にします。                        |  |
|         | D(ダイナミック)<br>レンジコントロール | ドルビーデジタル収録されたDVDビデオを小音量で楽しむ場合、音声のダイナミックレンジを圧縮します。収録されたチャンネル数に合わせて設定します。<br>この機能はドルビーデジタル収録されたディスク以外では働きません。<br>3Dフォニック機能が働いているときは、この機能は働きません。 |   |  |
|         |                        | <b>7</b> _ \  | レビーデジタル1chまたは2ch収録のディスク以外で常にダイナミッレンジを圧縮します。                                     |  |
|         |                        | オン : 常(   | こダイナミックレンジを圧縮します。   |  |
|         | リジューム                  | リジューム再生(喀 7   | <b>7</b> ページ)を使うか、使わないかを選びます。   |  |
| その      |                        |   | ジューム機能が働きます。<br>ジューム機能が働きません。   |  |
| 他メ      | オンスクリーンガイド             | 再生している映像に重ね<br>や文字を表示するか、表  | てディスクの収録状態や本機の動作状態を示すマーク(   |  |
| = =     |                        |   | -クや文字が表示されます。<br>-クや文字が表示されません。   |  |
|         | 視聴制限                   | 視聴制限を設定します。   | 。この項目を選ぶと、視聴制限設定画面が表示されます。<br>9 <b>4</b> ページをご覧ください。                            |  |

#### スクリーンセーバーについて 一

長い時間、テレビ画面に静止画を映していると、テレビ画面が 焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがありま す。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

DVD設定メニュー表示中、停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作しないと、画面が暗くなります。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の画面に戻ります。

スクリーンセーバー機能は「映像メニュー」(**L**愛**73**ページ)で設定します。

スクリーンセーバー機能は、ビデオのときは働きません。



## 言語コード一覧/デジタルOUT詳細

## 〈言語コード一覧〉

| コード           | 言語          | コード | 言語          | コード | 言語          | コード | 言語      |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------|
| AA            | アファル語       | GD  | スコットランドゲール語 | MI  | マオリ語        | SL  | スロベニア語  |
| AB            | アブバジア語      | GL  | ガルシア語       | MK  | マケドニア語      | SM  | サモア 語   |
| AF            | アフリカーンス語    | GN  | グアラニ語       | ML  | マラヤーラム語     | SN  | ショナ語    |
| AM            | アムハラ語       | GU  | グジャラード語     | MN  | モンゴル語       | SO  | ソマリ語    |
| AR            | アラビア語       | HA  | ハウサ語        | MO  | モルダビア語      | SQ  | アルバニア語  |
| AS            | アッサム語       | HI  | ヒンディー語      | MR  | マラータ語       | SR  | セルビア語   |
| AY            | アイマラ語       | HR  | クロアチア語      | MS  | マライ(マレー)語   | SS  | シスワティ語  |
| AZ            | アゼルバイジャン語   | HU  | ハンガリ一語      | MT  | マルタ語        | ST  | セストゥ語   |
| BA            | バシキール語      | HY  | アルメニア語      | MY  | ミャンマー語      | SU  | スンダ語    |
| BE            | ベラルーシ語      | IΑ  | 国際語         | NA  | ナウル語        | SV  | スウェーデン語 |
| BG            | ブルガリア語      | ΙE  | 国際語         | NE  | ネパール語       | SW  | スワヒリ語   |
| BH            | ビハーリー語      | IK  | イヌピック語      | NL  | オランダ語       | TA  | タミール語   |
| BI            | ビスラマ語       | IN  | インドネシア語     | NO  | ノルウェー語      | TE  | テルグ語    |
| BN            | ベンガル語、バングラ語 | IS  | アイスランド語     | OC  | プロバンス語      | TG  | タジク語    |
| BO            | チベット語       | IW  | ヘブライ語       | OM  | (アフォン)オロモ語  | TH  | タイ語     |
| BR            | ブルトン語       | JI  | イディッシュ語     | OR  | オリヤー語       | TI  | ティグリニャ語 |
| CA            | カタロニア語      | JW  | ジャワ語        | PA  | パンジャブ語      | TK  | トゥルクメン語 |
| CO            | コルシカ語       | KA  | グルジア語       | PL  | ポーランド語      | TL  | タガログ語   |
| CS            | チェコ語        | KK  | カザフ語        | PS  | パシュト一語      | TN  | セツワナ語   |
| CY            | ウェールズ語      | KL  | グリーンランド語    | PT  | ポルトガル語      | TO  | トンガ語    |
| DA            | デンマーク語      | KM  | カンボジア 語     | QU  | ケチュア語       | TR  | トルコ語    |
| DZ            | ブータン語       | KN  | カンナダ語       | RM  | ラエティ - ロマン語 | TS  | ツォンガ語   |
| EL            | ギリシャ語       | KO  | 韓国(朝鮮)語     | RN  | キルンディ語      | TT  | タタール語   |
| EO            | エスペラント語     | KS  | カシミール語      | RO  | ルーマニア語      | TW  | トウィ語    |
| ET            | エストニア語      | KU  | クルド語        | RU  | ロシア語        | UK  | ウクライナ語  |
| EU            | バスク語        | KY  | キルギス語       | RW  | キニヤルワンダ語    | UR  | ウルドゥー語  |
| FA            | ペルシャ語       | LA  | ラテン語        | SA  | サンスクリット語    | UZ  | ウズベク語   |
| FI            | フィンランド語     | LN  | リンガラ語       | SD  | シンド語        | VI  | ベトナム語   |
| FJ            | フィジー語       | LO  | ラオス語        | SG  | サンド語        | VO  | ヴラピュク語  |
| FO            | フェロー語       | LT  | リトアニア語      | SH  | セルボアクロアチア語  | WO  | ウォロフ語   |
| FY            | フリジア語       | LV  | ラトビア語、レット語  | SI  | シンハラ語       | XH  | コーサ語    |
| GA            | アイルランド語     | MG  | マダガスカル語     | SK  | スロバキア語      | YO  | ヨルバ語    |
|               |             |     |             |     |             | ZU  | ズール語    |
| $\overline{}$ |             | l   |             |     |             |     |         |

#### 〈デジタルOUT詳細>

|   |                                    | 「デジタルOUT」設定                     |             |  |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| 再生ディスク  | ストリーム/PCM                          | DOLBY DIGITAL/PCM               | РСМОЖ       |  |  |
| 48kHz、16/20/24ビット<br>リニアPCMのDVDビデオ<br>96kHzのリニアPCMのDVDビデオ | 48kHz、16ビットステレオのリニアPCM             |                                 |             |  |  |
| DTSのDVDビデオ  | DTSビットストリーム 48kHz、16ビットステレオのリニアPCM |                                 | テレオのリニアPCM  |  |  |
| ドルビーデジタルのDVDビデオ   | ドルビーデジタル                           | ドルビーデジタルビットストリー ム               |             |  |  |
| オーディオCD/ビデオCD   | 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM           |                                 | PCM         |  |  |
| DTSのオーディオCD   | DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットス         |                                 | ステレオのリニアPCM |  |  |
| MP3のCD-R/CD-RW  | 32                                 | 32kHz/44.1kHz/48kHz、16ビットリニアPCM |             |  |  |



著作権保護の設定がされていないDVDビデオの再生では、オリジナルの20または24ビットの音声信号が、デジタル音声出力端子から出力されることがあります。

## DVD プレーヤーの基本操作



ここでは、主にリモコンのボタンを使っての操作説明 をします。本体に同じマークのボタンがある場合に は、本体のボタンもお使いいただけます。

## DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

#### DVDを操作する場合

本機の電源を「入」にします。

本機からの映像を見ると きは、テレビの電源を 「入」にして本機が接続さ れている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください (曜14ページ)。

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD I側にし [DVD]を押します。



本体の DVD ランプが 点灯します。

## オープニング画面について

電源が「入」になると、 テレビ画面に自動的に オープニング画面が表示 されます。



## ディスクを入れる/取り出す

## 本体の「開/閉(▲)]を押す

ディスクトレイが出てきます。ディスクトレイの円形 部分に沿うように正しくディスクを置きます。





開/閉(▲) ボタン

- 8センチディスクは内側の凹部に置きます。
- 面面ディスクのときは、再生したい面を下にして、ディス クトレイに入れます。
- もう一度 [開/閉(▲)] を押すとディスクトレイが閉まり ます。ディスクによっては再生が始まります。
- 電源「切」のときでも、本体の [開/閉(▲)]を押すと、ディスク トレイが出てきます。



また、ディスクの種類によって、使えない機能もあり ます。ここでは、機能ごとに次のマークを示し、どの 種類のディスクで操作ができるのかをお知らせしてい ます。

例:オーディオCD以外で使える機能のとき







## 再牛する

• リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。

リモコン切換 ビデオ +

・テレビ







## [再生(▶)]を押す

ディスクの最初から再生が始まります。 リジュームの設定によっては、前回の続きが再生さ れることもあります(19877ページ)。

例:DVDビデオを再生したとき



経過時間

例:オーディオCDを再生したとき



経過時間

#### メニューが表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画面 が表示されることがあります。 (▶ 80ページ)



• ディスクによっては、ディスクトレイが閉まると自動的に 再生が始まります。そのときにビデオ側が「停止」状態で ビデオランプが点灯している時は、自動的にDVDランプ の点灯に切り換わります。



- 電源プラグを差し込んだあと約30秒間は、ディスク挿入 などの操作はできません。
- ディスクを取り出すときは、ディスクが出終わるまでさわ らないでください。また、ディスクが挿入口から出た状態 のままディスクを放置しないでください。



## 本体の表示窓に再生中のチャプター番号やトラック番号を表示させるには

ディスクの再生中に[表示切換]を押します。

例:DVDビデオの場合



タイトル番号 チャプター番号

例:オーディオCDの場合



収録トラック数 トラック番号

• [表示切換]をもう一度押すとディスクの経過時間表示に戻ります。

## 再生を停止する

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。







## 再生中に

## [停止(■)]を押す

再生が停止します。

リジューム設定(**P®74**ページ)が「オン」のとき、本体表示窓に「rESuM」と表示されます。

このとき[**再生(▶)**]を押すと、記憶された位置から続きが再生されます(リジューム再生)。

オーディオ CD では、リジューム再生は働きません。 また、一部のディスクでも働かないこともあります。

#### 位置の記憶を取り消すには

- 停止中に[停止(■)]を押す
- ディスクを取り出す
- 電源を「切」にする

### 再生中に表示されるマークについて ―

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビ画面に 一時的に表示されることがあります。

○ :本機やディスクで禁止、または対応していない操作を行ったときに表示されます。このマークが表示されなくても、操作ができないことがありますのでご注意ください。

以下のマークはオンスクリーンガイドといいます。

- ▶ : 再生を開始すると表示されます。
- ◀ ▶ : 早送り/早戻し再生(▲※78ページ)をすると表示されます。
- 【●】: スローモーション再生(「<sup>©</sup>79ページ) をすると表示されます。
- (DVDビデオのみ: **1**3 **84**ページ)。
- : 複数の字幕言語が収録されている場面で表示されます(DVDビデオのみ: ■384ページ)。
- (DVDビデオのみ: 1<sup>1</sup>) (DVDビデオのみ: 1<sup>1</sup>) (1<sup>2</sup>) (1<sup>3</sup>) (
- オンスクリーンガイドはお買い上げ時は「オフ」になっています。(『\*\*74ページ)



- PBC 対応のビデオ CD や、記憶された位置によっては、 記憶されている再生位置よりも手前、または後から再生 されることがあります。
- 再生位置と一緒に、そのとき設定している音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。
- DVD ビデオのメニュー画面表示中やビデオ CDのPBC メニュー画面が表示されているときは、再生位置が記憶 できないことがあります。


## DVD プレーヤーの基本操作 (つづき)



## 今見たシーンをもう一度見る (チョット見バック)

今見たシーンをワンタッチで戻して、もう一度見ることができます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。





#### 再生中に

## [チョット見バック(◆)]を押す

約10秒前から再生が始まります。

• DVD ビデオによっては、働かない場合があります。また、異なるタイトルには戻ることができません。

## 早送り/早戻し再生をする

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。





### 早送り/早戻し1

### 再生中に

### [|◀◀]または[▶▶]を押し続ける

[▶▶] を押し続けている間、5倍速の早送り再生になります。

[I◀◀] を押し続けている間、5倍速の早戻し再生になります。

ボタンから指を離すと通常の再生に戻ります。

#### 早送り/早戻し2

### 再生中に

## [◄◄]または[▶▶]を押す

「▶▶〕を押すと早送りになります。

• 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

(早送り): 2倍 → 5倍 → 20倍 → 60倍

「◀◀〕を押すと早戻しになります。

● 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

(早戻し): 2倍 → 5倍 → 20倍 → 60倍

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。



- 早送り/早戻し再生中は、音声が出ません。オーディオCDでは、音声が断続的に聞こえます。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のように表示されます。

例: 早送り20倍のとき

**▶** x20

例:早戻し5倍のとき

**4 x**5



ディスクによっては、オンスクリーンガイド表示どおりのスピードで動作しない場合があります。



## 一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生する(スロー)

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD I 側にし [DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。







#### 再生中に

### [一時停止(▮)]を押す

再生が一時停止します。

## 画像を1コマずつ送る(コマ送り)

#### -時停止中に

### [一時停止(Ⅲ)]を押す

ボタンを押すごとに静止画像が次のフレームに進み ます。

DVDプレーヤーでは、逆方向のコマ送りはできません。

## スローモーション再生する

#### -時停止中に

## [◄◄]または[▶▶]を押す

[▶▶]を押すと順方向のスローモーション再生になります。

• 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。 (順方向): 1/32 → 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

[◄◄]を押すと逆方向のスローモーション再生になります。

- 押すごとに、再生スピードが次のように変化します。 (逆方向): 1/32 → 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2
- DVDビデオ以外のディスクでは、逆方向のスローモーション は働きません。

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。



🎱 • スローモーション再生中は、音声が出ません。 ● オンスクリーンガイドを「オン」に設定してい るときは、次のように表示されます。

> 例:スローモーション 順方向1/2のとき



例:スローモーション 逆方向1/32のとき



## 見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ

前後のタイトル/チャプター(DVD ビデオ)やトラック (オーディオ CD/ビデオ CD/スーパービデオ CD)の頭 にスキップすることができます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD | 側にし 「DVD] を押します。本体の DVDランプが点灯します。





DVDビデオ:再生中に、オーディオCD:停止中または再生 中に、ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBC オフで再生中に

#### 頭出し1

### [|◀◀]または[▶▶|]を押す

選んだチャプター/トラックが本体表示窓に表示されます。 [▶▶]をくり返し押すと、先のチャプター/トラックに進みます。 [◄◀]をくり返し押すと、前のチャプター/トラックに戻ります。

• 現在再生しているチャプター/トラックの頭に戻すには、 1回だけ[◄◀]を押します。

#### 頭出し2

## 数字ボタン[1~10、0/11、+10/12]を 使って番号を指定する

指定した番号が本体表示窓に表示され、再生が始まります。 DVD ビデオのときは、停止中はタイトル、再生中はチャ プターを指定できます。

• オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDのときは、ト ラックが指定されます。

### 数字ボタンの使いかた

1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押します。

• 11以上を選ぶには [+10/12] を押してから[1]~[9]を押します。 [+10/12] を押すごとに 1 <u>→</u>2 <u>→</u>3 <u>...</u> と 10 の位の 数字がカウントアップします。 [0/11] を押すと「0」が入力できます。



- DVDビデオやPBC機能(図81ページ)対応ビデ オCDによっては、この機能を使えないものもあ
- ○が表示されたときは ... 押した番号のタイトルあるいはトラックが収録 されていません。

## DVD プレーヤーの基本操作 (つづき)



## メニューから再生する

DVDビデオのメニューや、ビデオCD/スーパービデオCDのPBC(プレイバックコントロール)を使って、タイトル、チャプターまたはトラックを指定し、再生することができます。

### DVDビデオのメニューから選ぶ

DVDビデオには、一般にメニュー画面が収録されています。メニュー画面の内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 **[DVD]** を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。



## ビデオCDのメニューから選ぶ

PBC(『381ページ)が記録されたビデオCD/スーパービデオCDを再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてテレビ画面に表示されます。このメニュー画面から、見たいところを選ぶことができます。

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [DVD]を押します。
 本体のDVDランプが点灯します。





### DVDビデオ:いつでも

● [トップメニュー]または[メニュー] を押す

ディスクのメニュー画面が表示されます。

② [▲/▼/◀/▶]を使って見たい映像
や項目を選び、[決定]を押す

選択したところから再生されます。

例:





- [トップメニュー]を押したとき○が表示されたと
  - そのディスクにタイトルやグループ一覧のリストを表示するようなメニュー画面が収録されておりません。
- [メニュー]を押して○が表示されたときは・・・ そのディスクにメニュー画面自体が収録されておりません。
- 停止中は、[メニュー]は働きません。

## メニュー画面が表示されたら

数字ボタン[1~10、0/11、+10/12]を使って見たいトラックの番号を指定する

選んだ番号のトラックが再生されます。

## 数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタンを直接押します。
- 11以上を選ぶには
  [+10/12] を押してから[1]~[9]を押します。
  [+10/12] を押すごとに1\_→2\_→3\_…と10の位の数字がカウントアップします。
  [0/11] を押すと「0」が入力できます。

#### メニュー画面に戻るときは

[リターン]を押す

テレビ画面上に[次へ]または[前へ]などと表示されているときは

[▶▶]を押してメニューの次のページへ進みます。 [▶◀]を押してメニューの前のページへ戻ります。

• 操作方法はディスクにより異なります。



## メニューから再生する(つづき)

### [メニュー]と[トップメニュー]について

複数のタイトルが収録されているディスクでは、[トップメニュー]を押して、タイトル名のリストなどが表示されているメニュー画面を表示させます。

また、タイトルが 1 つだけのディスクでも、メニュー画面 が収録されているときは、[メニュー]を押して、メニュー画 面を表示させることができます。

各ディスクのメニュー構成についてはディスクの説明書を ご覧ください。

- メニュー画面によっては数字ボタンを押すだけで見たい映像や項目を選ぶことができます。
- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされたディスクでも、再生するディスクよってはディスクのメニュー画面(こその内容(タイトル)が、表示されない場合があります。

## ビデオCD/スーパービデオCDのPBC機能をオン/オフするには

PBCオフで再生するには、停止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。選んだトラックから通常の再生が始まります。表示窓に演奏経過時間が表示されます。



経過時間

PBC をふたたびオンにするには、再生中に、[トップメニュー]または[メニュー]を押す、または[停止(■)]を1回(リジューム機能が「オン」のときは2回)押してから、[再生(▶)]を押します。 表示窓に「Pbc」と表示されます。



### プレイバックコントロール (PBC) について


ビデオCD/スーパービデオCDのプレイバックコントロール(PBC)では、いくつかの階層に分けられて収録されたディスクの内容を、画面の指示にしたがって、再生することができます。

PBC対応ディスクを再生すると、通常は最初のメニュー画面が表示されます。そこで画面に表示された項目や番号を選んで、見たいところを再生したり、次の画面に進んだりすることができます。

本機では、PBC対応のディスクでも、PBCを使わずに収録されたトラックを連続して再生することができます。

また、PBC対応ディスクは、動画の4倍以上の解像度を持つ高精細な静止画を収録することもできます。

#### PBCのメニュー再生の基本的な流れ

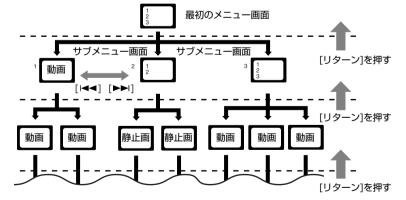

## DVD プレーヤーの便利な機能




## DVDを高画質で楽しむ

テレビに D1  $\angle$  D2  $\angle$  D3  $\angle$  D4 端子入力があるときは、本機の D1/D2 映像出力端子とつないでください。

本機からの映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機が接続されている外部入力(ビデオ 1 など)を選んでください (『3 14ページ)。

## 本機とD端子付きテレビの映像/音声端子を接続する

すべての機器の電源を切ってから接続してください。

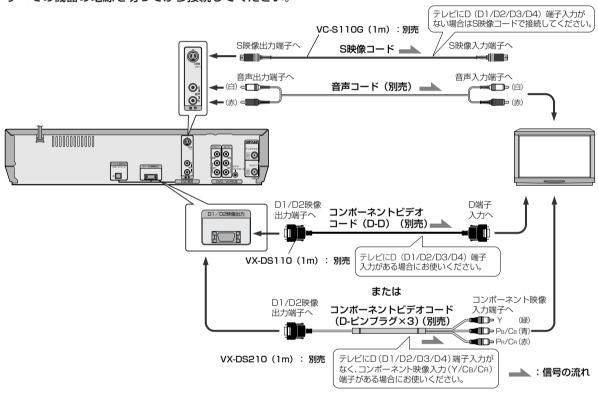

接続後、DVD 設定メニューの「映像メニュー →TV タイプ | を設定してください。

● お買い上げ時は、「レターボックス」に設定されています。 **ワイドテレビを接続しているとき:**[16:9] を選びます。

**通常のテレビを接続しているとき:**「パンスキャン」または「レターボックス」を選びます。

● 詳しくは、73ページをご覧ください。



#### D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

コンポーネントビデオコードおよび音声コードを接続してください。

#### ワイドテレビをお持ちのかたへ

- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、 字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合 があります。通常は「レターボックス」に設定し てください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの接続は、D端子またはS映像端子で接続することをおすすめいたします。



- ●「プログレッシブスキャンモード」のときは、映像出力端子の映像が乱れます。D端子を使用しないときは、「プログレッシブスキャンモード」には切り換えないでください。
- DVD専用出力端子は、ビデオ側の映像信号/音 声信号を出力しません。



## スキャンモードを切り換える

本機のスキャンモードは、お買い上げ時は「インターレース」に設定されています。 プログレッシブスキャン対応テレビと本機のD映像端子で接続したときに、スキャンモードをプログレッシブ方式に切り換えます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 **[DVD]** を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。





#### 停止中または再生中に

### リモコンの [DVD] を3秒以上押す

スキャンモードがプログレッシブ方式に切り換わり、本体表示窓が次の様に点灯します。



スキャンモードがプログレッシブ方式のときは、D映像 以外の映像端子からは、正常な映像が出力されません。

## インターレース方式に戻すには

[DVD]を3秒以上押す。

本体表示窓が次の様に点灯します。



## デジタルダイレクトプログレッシブ方式 について

これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。

ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVD ビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。



- ビクター製以外のプログレッシブスキャン対応 テレビの中には、本機のプログレッシブスキャンに適合しないものがあます。テレビの映像が 不自然に映るときは、スキャンモードを「インターレース」にしてください。
- プログレッシブ映像出力の著作権保護信号についてプログレッシブ映像出力(525p)には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードを「インターレース」にしてお使いください。ビクター製のテレビでは、HD 32LS3 や AV 32 AD3 などが著作権保護信号に対応しています。詳しくは「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

## DVD プレーヤーの便利な機能 (つづき) DVD



## 音声言語/音声を選ぶ(音声)

DVD ビデオやビデオ CD/スーパービデオ CD の中には 複数の音声言語/音声が収録されているものがあります。 それらの中から希望する音声言語/音声を選ぶことが できます。

DVD ビデオの場合:複数の音声が収録されている チャプターの再生開始時に〇〇)が数秒間表示されます。


- ◆ オンスクリーンガイドが「オフ」のときは○○○○は表 示されません (12874ページ)。
- メニューバーを使って、音声を選ぶこともできます (1289ページ)。



#### 再生中に

### [音声切換]をくり返し押す

ボタンを押すごとに、音声言語/音声が切り換わります。

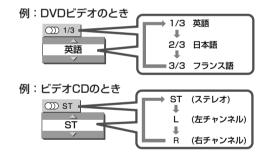

例:スーパービデオCDのとき



(スーパービデオCDには2種類のステレオ音声が 録音されているものがあります。)

### 現在の音声設定を確認するには [音声切換]を一回押す

音声選択ウィンドウを消すには [決定]を押す



- ○が表示されたときは・・・
  - ディスクに複数の音声が収録されていないか、そ の操作が禁止されています。
- 音声の切り換えは、ディスクに収録されていない 音声言語/音声については、ご使用になれません。

#### 音声言語の表記について —


言語コードで表示されたときは、言語コード (19875ページ) をご確認ください。

## 字幕を切り換える(字幕)

DVDビデオ/スーパービデオCDの中には、複数の字幕言 語が収録されているものがあります。それらの中から希 望する言語を選びます。

DVD ビデオの場合:複数の字幕が収録されている チャプターの再生開始時に が数秒間表示されます。

- ◆ オンスクリーンガイドが「オフ」のときは○○は表示 されません。(🖾 74ページ)
- メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます。 (曜89ページ)

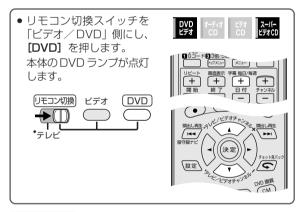

#### 再生中に

## [字幕]を押す

字幕言語ウインドウが表示されます。

#### [▲/▼]を押して字幕言語を選ぶ A 例: 1/3 日本語 1/3 2/3 英語 日本語 3/3 フランス語

#### 字幕を消すには

[字幕]を押して「オフ」を選ぶ

## 字幕選択ウィンドウを消すには [決定]を押す





- ○が表示されたときは・・・ ディスクに字幕が収録されていないか、その操作 が禁止されています。
- 字幕の切り換えは、ディスクに収録されていない 言語については、ご使用になれません。

#### 字幕言語の表記について -


言語コードで表示されたときは、言語コード (19875ページ) をご確認ください。

## アングルを切り換える(アングル)

DVDビデオの中には、複数のアングルが収録されている ものがあります。それらの中から希望するアングルを選 びます。

複数のアングルが収録されているチャプターの再生開 始時に◯⁰₁が数秒間表示されます。

- ◆ オンスクリーンガイドが「オフ」のときは<sup>○○</sup>は表 示されません。(☞74ページ)
- メニューバーを使って、アングルを選ぶこともできま す。 (1289ページ)





DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ドラナ




## 再生中に



## [アングル]を押す

ボタンを押すごとに、アングルが切り換わります。



#### 現在のアングルを確認するには

[アングル]を一回押す

アングル選択ウィンドウを消すには

[決定]を押す



- ○が表示されたときは・・・ ディスクに複数のアングルが収録されていないか、 その操作が禁止されています。
- 複数のアングルが収録されていないディスクでは、 アングルの切り換えがご使用になれません。

## くり返し再生する(リピート再生)

再生中の映像や音楽をくり返して再生することができ ます。

- メニューバーを使って、リピート再生モードを選ぶこ ともできます。 (128790ページ)
  - リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD I 側にし、 「DVDI を押します。 本体の DVD ランプが点灯



•テレビ



DVDビデオ:再生中に、CDオーディオ:再生中 または停止中に、ビデオCD/スーパービデオ CD: 停止中またはPBCオフで再生中に

## [リピート]をくり返し押す

ボタンを押すごとに、次のようにモードが切り換わります。



CHAP(チャプター): チャプターのリピート再生 TRACK(トラック) : トラックのリピート再生 TITLE(タイトル) : タイトルのリピート再生 ALL(オール) : 全トラックのリピート再生 OFF(オフ) :リピート再牛の干ードの解除

リピート再生モード選択ウィンドウを消すには [決定]を押す

## DVD プレーヤーの便利な機能 (つづき) DVD




## 画面を拡大する(ズーム)

画面上のお好みの場所を拡大して見ることができます。

• リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。



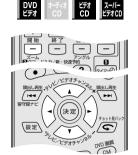


#### 再生中または一時停止中に

## [ズーム]を押す

画面が拡大されます。

• ボタンを押すごとに、倍率が次のように変化します。 ★ズーム1 → ズーム2 → ズーム3 → ズーム4 -- ズームOFF ← ズーム6 ← ズーム5 ←



画面の左上部に現在の倍率が表示されます。拡大したい 場所を選ぶには次の手順で行います。

## [▲/▼/◀/▶]を押して拡大したい 部分を選ぶ

ズームを解除するには 「ズーム]を押し、「ズームOFF」を選ぶ




• 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレるこ とがあります。

## サラウンド感を出す(3Dフォニック)

3Dフォニックを使うと、2本のスピーカーだけでもサ ラウンドの効果を擬似的に演出することができます。

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [DVD] を押します。 本体の DVD ランプが点灯 します。





### 再生中に

## [3Dフォニック]をくり返し押す

ボタンを押すごとに、次のように設定が切り換わります。

▶オフ : 3Dフォニックを使わないとき選びます 1

アクション映画やスポーツ番組など音の 移動が激しいソフトに最適です。

ドラマ : 包まれるような自然な雰囲気によりリ ラックスして映画が楽しめます。 ⇒ シアター : 映画館のような音響効果で楽しめます。

現在の3Dフォニックの設定を確認するには [3Dフォニック]を一回押す

## 3Dフォニックについて -

- 3Dフォニックの効果は、ドルビーデジタルで収録された DVDビデオの音声に限り正しい効果が得られます。その他 のDVDソフトでは、3Dフォニックを使っても同様の効果 は得られません。
- ドルビーデジタルのDVDソフトで、リア(サラウンド)の 音声が収録されていない場合、3Dフォニックの設定は変更 できますが、正しい効果は得られません。
- デジタル音声出力端子から出力されるビットストリーム信 号には、3Dフォニックの効果はかかりません。




## 画質を調節する(VFP)

ビデオ ファイン プロセッサー

VFP(Video Fine Processor)機能を使うことにより、映像を観賞する部屋の照明やお好みに合わせて画質を調節することができます。

◆ リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 【DVD】を押します。







DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

#### 再生中に

**↑** [DVD画質]を押す


テレビ画面にVFP設定ウィンドウが表示されます。

現在選択されている — VFP モード



[◄/▶]を使ってVFPモードを選ぶ

ボタンを押すごとに、次のようにVFPモードが 切り換わります。

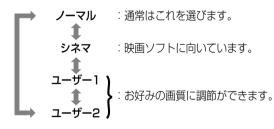

#### ユーザー1、2を選んだときは

続く手順**③**~**⑤**で設定項目の調節をすることができます。 設定項目の調節内容は記憶されます。

## 3 [▲/▼]を押して設定項目を選ぶ

設定項目

ガンマ : 画面の暗い部分と明るい部分の明る

さを変えずに、中間の明るさを調節

します。

明るさ : 画面の明るさを調節します。

コントラスト : 画面のコントラストを調節します。 色のこさ : 画面の色のこさを調節します。 色合い : 画面の色合いを調節します。

シャープネス : 画面のシャープさを調節します。

## 4 [決定]を押す

VFP設定ウィンドウが消えて、項目ごとの調節ウィンドウが表示されます。

例:「ガンマ」を選んだとき



## ⑤ [▲/▼]を押して設定項目の調節をする

- [▲]を押すと数値が大きくなります。
  - [▼]を押すと数値が小さくなります。
  - 数値の調節範囲は、設定項目によって異なります。

## (3) [決定]を押す

再び、VFP設定ウィンドウが表示されます。 他の項目の調節をするときは、手順�~�をく り返します。

VFP設定ウィンドウを消すには [DVD画質]を押す

## ステータスバーとメニューバー



本機では、テレビ画面上に、ステータスバーとメニューバーを表示させることができます。これらの表示を使って、再生中にディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、さまざまな機能を呼び出して使う(メニューバー)ことができます。

·MP3ディスク/JPEGディスクの再生中には、ステータスバー/メニューバーは使えません。

## ステータスバーとメニュ<u>ーバーを使う(画面表示</u>)


#### 再生中または一時停止中に

⋒ [画面表示]を押す

ボタンを押すごとに次のように表示が切り換わります。

例:DVDビデオのとき

ステータスバー

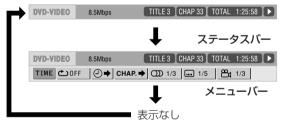

- ② メニューバー表示中に [◄/▶] を
  押して設定したいアイコンを選ぶ
- (3) [決定]を押す

各機能が設定できるようになります。設定内容については「アイコン一覧」( 🖙 89 ページ)をご覧ください。

メニューバーのアイコンの文字やマークの色が変わっているときは、その機能が働いています。



● DVDメニューやビデオCDのメニュー画面が表示されているとき、メニューバーを表示すると、DVDメニューやビデオCDのメニュー画面での操作がうまくいかないときがあります。このようなときは、メニューバー表示を消してください。

#### ステータスバーについて

ステータスバーには次の情報が表示されます。

現在のタイトル・チャプター ディスクの種類 またはトラック番号 再生の状態 DVD-VIDEO 8.5Mbps TITLE 3 CHAP 33 TOTAL 1:25:58 転送レート 時間表示

● ディスクの種類

DVD ビデオのとき: DVD-VIDEO オーディオ CD のとき: CD ビデオ CD のとき: VCD スーパービデオ CD のとき: SVCD SVCD

● 転送レート(DVD ビデオのみ)

映像の単位時間当たりの平均情報量を示しています。

● 現在のタイトル・チャプターまたはトラック番号 DVD ビデオのとき

TITLE 3 CHAP 33 : 現在のタイトル番号とチャプター番号が表示されます。

(停止中はタイトル総数のみが表示 されます)

オーディオ CD/ ビデオ CD/ スーパービデオ CD のとき

> TRACK 33 : 現在のトラック番号が表示されます。 (停止中は総数が表示されます)

#### ● 時間表示

次の4つの時間表示ができます。

- ·現在再生中のチャプターまたはトラックの経過時間
- ·現在再生中のチャプターまたはトラックの残り時間
- ・ディスクの最初からの経過時間
- ディスクの残り時間

#### ● 再生の状態

DVD プレーヤーの再生の状態を表示します。

再生中:

停止中:

一時停止中:

早送り/早戻し中: 📢 🕪


スロー再生中:




#### メニューバーについて

メニューバーからは次の操作をすることができます。メニューバーのアイコンはディスクの種類によって異なります。 詳しい使い方は、「アイコン一覧」をご覧ください。


#### DVDビデオのときのアイコン




### ビデオCDのときのアイコン



#### オーディオCDのときのアイコン



#### スーパービデオCDのときのアイコン



#### アイコン一覧

■ TIME | 時間表示アイコン


DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD \_\_\_\_ ステータスバーの時間表示を切り換えます。**「決定**]を 押すごとに時間表示が次のように切り換わります。

TOTAL: タイトル(ディスク)の頭からの再生経過時間

**T. REM** : タイトル(ディスク)の残り再生時間 : チャプター(トラック)の再生経過時間 TIME : チャプター(トラック)の残り再生時間 REM

()内は DVD ビデオ以外のディスクのとき

- ・停止中は DVD ビデオは [-:--:--|、それ以外のディ スクのときはディスクの残り時間が表示されます。
- DVD オーディオ ビデオ スーバー ビデオ CD CD ビデオCD **△**0FF リピートアイコン いろいろなくり返し再生するとき選びます。詳しく は、「くり返し再生する」(129 90ページ)をご覧くだ さい。
- ① ▶ タイムサーチアイコン 再生したい場所を時間で、指定します。数字ボタン [0/11~9]でタイトルまたはディスクの頭からの 時間を入力し、[決定]を押すと再生が始まります。



- 数字ボタン[0/11~9]でチャプター番号を入力し、 [決定]を押すと再生が始まります。
- 〇〇〇 1/3 | 音声アイコン 複数の音声を楽しめるディスクの再生中に音声を切 り換えます。[▲/▼]で音声を選びます。
- 📟 1/2 | 字幕アイコン 字幕機能を持つディスクの再生中、字幕をなしにし たり、他の字幕に切り換えます。[▲/▼]で字幕を選び ます。
- △ 1/3 アングルアイコン 複数のアングルを持つDVDビデオの再生中、アング ルを切り換えます。[▲/▼]でアングルを選びます。

## ステータスバーとメニューバー (つづき)




## くり返し再生する (リピート再生)


再生中の映像や音楽をくり返して再生することができます。

また、指定した範囲をくり返し再生することもできます。(A-Bリピート)

#### タイトル/チャプター/トラック/全トラックをくり返す

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし [DVD] を押します。本体の DVD ランプが点灯します。



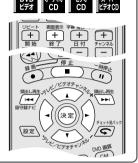

DVDビデオ:再生中に、CDオーディオ:再生中または停止中に、ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に

- [画面表示]をくり返し押してメニューバーを表示させる
- **②** [◀/▶]をくり返し押して<sup>₾0ff</sup> を 選び、[決定]を押す
- **③** [▲/▼]をくり返し押してお好みの リピート再生のモードを選ぶ



チャプター: チャプターのリピート再生トラック : トラックのリピート再生タイトル : タイトルのリピート再生オール : 全トラックのリピート再生A-B : 指定した範囲のリピート再生オフ : リピート再生のモードの解除

「A-B」は再生中のみ選べます。「A-B」を選んだと きは右の<A-B リピート>の手順**④**へ進みます。

## 🚹 [決定]を押す

リピート再生が始まります。

停止中のときは、[再生(►)]を押して再生を始めます。

#### リピート再生をやめるには

#### [停止(■)]を押す

DVD ビデオのときは、再生を停止すると同時に リピート再生のモードも解除されます。

リピート再生のモードを解除するには 手順**③**で「オフ」を選ぶ

#### 指定した範囲をくり返し再生する<A-Bリピート>

リピート再生の手順**③**で「A-B」を選んだときは、以 下の手順に従って、「A-B リピート」を行います。

4 くり返したい部分の頭(Aポイント)で、「決定」を押す

メニューバーに **ム**A- が表示されます。

**5** くり返したい部分(Bポイント)の終 わりで、[決定]を押す

メニューバーの表示が<u></u>A-B になり、AポイントとBポイント間のリピート再生が開始されます。

#### A-B リピート再生を解除するには

#### [停止(■)]を押す

再生が停止し、A-B リピート再生は解除されます。

- ◆メニューバーの △A-B に合わせ、[決定]を2回押しても解除されますが、通常の再生は続きます。
- [I◄◄]または[▶▶I]を押しても、A-Bリピート再生は 解除されます。



- タイトル、またはトラックをまたがるA-Bリピート再生はできません。
- リピート再生中は、A-Bリピートはできません。

## MP3 / JPEG ディスクを再生する DVD




MP3/JPEGディスクやファイルについては12ページをご覧ください。

### MP3/JPEGコントロール画面について

MP3/JPEGディスクを入れるとコントロール画 面が表示されます。

コントロール画面でMP3/JPEGの基本操作をす ることができます。

例:MP3ディスクを再生中

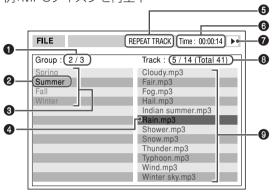


- 選択中のグループ番号/ディスク内の総グループ数
- 選択中のグループ名(青色の文字で表示されます)
- ③ グループ覧(ディスクに収録されているグルー) プが表示されます)
- 4 ハイライトバー
- りピート再生モード
- 演奏経過時間(MP3再生時のみ表示されます)
- 7 再生の状態
  - ▶ 再生中 🗖 停止中 🕥 一時停止中
- ❸ 選択中のトラック番号/グループ内の総トラッ ク数(ディスク内の総トラック数)
- トラック覧(選択中のグループに収録されてい るトラックが表示されます)

## MP3 ディスクを再生する

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD I 側にし、 [DVD] を押します。




● MP3ファイルとJPEGファ イルが混在するディスクの ときは、DVD設定メニュー で、あらかじめ再生する ファイルの種類を設定して おきます(啐73ページ)。

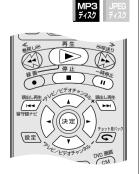

## MP3 ディスクを入れる

MP3 コントロール画面が表示されます。

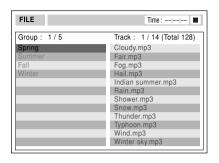

## [▲ /▼] をくり返し押してグループ を選び、「▶〕を押す

ハイライトバーがグループ覧からトラック覧に移動し ます。

3 [▲ /▼] をくり返し押してトラック を選び、「決定」または「再生(▶)〕を 押す

再生が始まります。

#### 前後のトラックにスキップするには

[|◀◀]または[▶▶|]を押す

#### 他のグループに移動するには

[◀]を押し、ハイライトバーをグループ覧に移動しま す。[▲ / ▼]でグループを選び直すことができます。

#### 演奏を一時停止するには

[一時停止(Ⅲ)]を押す

#### 演奏を途中でやめるには

[停止(■)]を押す




- ディスクの特性によって、再生までの読み取り 時間が長くなることがあります。
- 早送り/早戻し再生およびリジューム再生はで きません。
- MP3以外のファイルはMP3コントロール画 面には表示されません。
- 現在の演奏経過時間以外の時間情報は表示され ません。
  - DVD 設定メニューを変更したあとは、ディス クトレイを開閉してディスクを再度読み込ませ てください。

## MP3 / JPEG ディスクを再生する (つづき) DVD



## JPEG ディスクを再生する

リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。




MP3ファイルとJPEGファ イルが混在するディスクの ときは、DVD設定メニュー で、あらかじめ再生する ファイルの種類を設定して おきます(19873ページ)。



## JPEG ディスクを入れる

JPEG コントロール画面が表示されます。

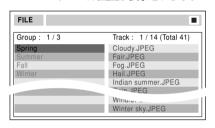

## **▲ /▼] をくり返し押してグループ** を選び、「▶〕を押す

ハイライトバーがグループ覧からトラック覧に移動し ます。

## [▲ /▼] をくり返し押してファイル を選び、「決定」を押す

選んだファイルの静止画再生が始まります。

## 前後のファイルにスキップするには [|◀◀]または[▶▶|]を押す

### 他のグループに移動するには

[◀]を押し、ハイライトバーをグループ覧に移動しま す。[▲ / ▼]でグループを選び直すことができます。

### JPEG コントロール画面を表示するには [停止(■)]を押す




- ディスクの特性によって、再生までの読み取り 時間が長くなることがあります。
- JPEG以外のファイルはJPEGコントロール画面に は表示されません。
- DVD設定メニューを変更したあとは、ディス クトレイを開閉してディスクを再度読み込ませ てください。

## ファイルを連続再生する(スライドショー)

ファイルを順次3秒間ずつ再生できます。(スライド ショー再生)

● リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVDI側にし、 [DVD] を押します。





### コントロール画面表示中に

- 「JPEGディスクを再生する」の手順

   ~❸で最初に再生するファイルを選ぶ
- [再生(▶)]を押す

選んだファイルから連続してスライドショー再生が始 まります。

- 画像が選択されているときに[再生(▶)]を押すとそ こからスライドショー再生が始まります。
- 次の画像が再生される前に、「I◀◀]または「▶▶1]を 押すと、前後の画像を表示させることができます。

## スライドショー再生を途中でやめるには [停止(■)]を押す

JPEGコントロール画面が表示されます。

## トラック / ファイルを直接指定し て再生する

再生するトラック/ファイルを数字ボタンを使って、直 接指定することができます。

• JPEG ディスクの場合は、選んだファイルからスラ イドショーが始まります。

• リモコン切換スイッチを 「ビデオ/ DVD」側にし、 [DVD] を押します。







#### コントロール画面表示中または再生中に

## 数字ボタン[1~10、0/11、+10/12] を押してトラック/ファイルを選ぶ

### 数字ボタンの使いかた

- 1~10を選ぶには その番号の数字ボタン[1~10]を直接押します。
- 11以上を選ぶには [+10/12] を押してから1~9のボタンを押します。 [+10/12] を押すごとに1\_→2\_→3\_…と10 の位の数字がカウントアップします。

**[0/11]** を押すと [0] が入力できます。

## くり返し再生する(リピート再生)


グループまたはディスク全体をくり返し再生すること ができます。



### コントロール画面表示中に

## [リピート]をくり返し押す

押すごとに次のようにモードが切り換わります。

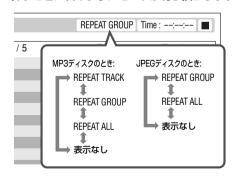

REPEAT TRACK : トラックのリピート再生

(MP3 ディスクのみ)

REPEAT GROUP: グループのリピート再生 REPEAT ALL: 全トラック/ファイルのリピート

再牛

表示なし : リピート再生のモードの解除 ● 停止中のときは、**「再生(▶)**]を押して再生を始めます。

#### リピート再生をやめるには

[停止(■)]を押す

リピートモードは解除されません。

#### リピート再生のモードを解除するには

[リピート]をくり返し押してコントロール画面のリピート表示を消す

## 画面を拡大する(ズーム)



[ズーム]を押して再生中の画像を拡大してみることができます。

ボタンを押すごとに、倍率が次のように変化します。

- スライドショー再生中の画像を拡大表示するときは、 画像全体が表示されたときに一時停止してから、拡 大してください。
- 詳しくは、86ページの「画面を拡大する(ズーム)」 をご覧ください。

## DVD の視聴制限を設定する



お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。ディスクが視聴制限機能に対応していると、視聴制限の設定に応じて過激なシーンをカットしたり別のシーンに差し換えたりします。

## 視聴制限を設定する

 リモコン切換スイッチを 「ビデオ/DVD」側にし、 [DVD]を押します。
 本体のDVDランプが点灯します。






## 停止中、またはディスクが入っていないときに

€ 「設定」を押す

DVD 設定メニューが表示されます。

② [◄/▶]を押して、「その他」メニューを表示させる



[▲ /▼] をくり返し押して「視聴制限」を選び、「決定」を押す

視聴制限設定画面が表示されます。

● はじめて設定するときは「カントリーコード」が 選ばれます。



●「パスワード」が選ばれたときは、数字ボタン [0/11~9]を押して4ケタのパスワードを入力し、[決定]を押します。パスワードの入力を3回間違えると、「EXIT」が選ばれます。

[決定]を押して、もう一度やり直してください。



## ▲ /▼] を使って設定項目を選び、 [決定]を押す

カントリーコード



**96**ページの表を参考に[▲/▼] でカントリコードを選び、[決 **定**]を押します。

セットレベル



視聴制限のレベルを決めます。 数値が小さいほど厳しくなり ます。

チ9。 「**▲/▼]**で数値


[▲/▼]で数値(1~8)または「な し」を選び、[決定]を押します。

パスワード

: 数字ボタン[**0/11~9**]を押して4ケタのパスワードを入力し、[**決定**]を押します。

## **5** 手順**②**をくり返し必要な項目を設定する

● パスワードを設定すると、「EXIT」が選ばれます。



## 6 [決定]を押す

#### パスワードについて -

- ●現在のパスワードを忘れてしまったときは 「8888」を入力してください。新しいパスワード を設定できるようになります。
- ●パスワードの入力を3回間違えると、視聴制限の設定変更ができなくなります。このとき「EXIT」しか選べなくなります。[決定]を押してもう一度最初からやり直してください。



## 視聴制限を一時解除する

視聴制限を厳しく設定しているときは、再生しようとしてもまったく見ることができないことがあります。 このようなときは、視聴制限を一時的に解除することができます。

#### 再生中に



「パスワード」に移動します。

- 「一時解除しない」を選んだときは、このディスクを再生することはできません。
   「開/閉(▲)」を押してディスクを取り出してください。

正しいパスワードを入力すると視聴制限が一時解除され、ディスクが再生されます。

間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度正しいパスワードを入力してください。

#### パスワードについて ―

[決定]を押す

- ●現在のパスワードを忘れてしまったときは 「8888」を入力してください。新しいパスワード を設定できるようになります。
- パスワードの入力を3回間違えると、視聴制限の設定変更ができなくなります。このとき「一時解除しない」しか選べなくなります。


[決定]を押してもう一度最初からやり直すか、 **94** ページ手順 **4** のセットレベル/パスワード設定を変更してください。

## トレイロックについて

本機に入れたディスクを取り出せないようにロックをすることができます(トレイロック)。小さなお子さまがいるご家庭などで、誤動作を防ぎたいときお使いください。

### ディスクが入っているとき

- [電源]を押して電源を切る
- ② 本体の [停止(■)] を押しながら、 本体の [開/閉(▲)] を押す

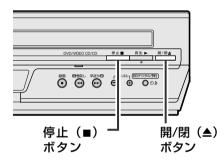

電源を「入」にして**[開/閉(≜)]**を押しても、 本体表示窓に「Loc」と表示され、ディスクが取 り出せなくなります。

トレイロックを解除するには もう一度手順**①、②**の操作をくり返します。

電源を入れると本体表示窓に「UnLoc」と表示され、ディスクが取り出せるようになります。

# DVD の視聴制限を設定する (つづき)



## カントリーコード一覧

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧です。

| パレ | ンタルロックの画面で               | で表示さ | どれるカントリーコー                 |
|----|--------------------------|------|----------------------------|
| AD | Andorra                  | ET   | Ethiopia                   |
| AE | United Arab Emirates     | FI   | Finland                    |
| AF | Afghanistan              | FJ   | Fiji                       |
| AG | Antigua and Barbuda      | FK   | Falkland Islands           |
| AI | Anguilla                 |      | (Malvinas)                 |
| AL | Albania                  | FM   | Micronesia                 |
| AM | Armenia                  |      | (Fedelated States of)      |
| AN | Netherlands Antilles     | FO   | Faroe Islands              |
| AO | Angola                   | FR   | France                     |
| AQ | Antarctica               | FX   | France, Metropolitan       |
| AR | Argentina                | GA   | Gabon                      |
| AS | American Samoa           | GB   | United Kingdom             |
| AT | Austria                  | GD   | Grenada                    |
| AU | Australia                | GE   | Georgia                    |
| AW | Aruba                    | GF   | French Guiana              |
| AZ | Azerbaijan               | GH   | Ghana                      |
| BA | Bosnia and Herzegovina   | GI   | Gibraltar                  |
| BB | Barbados                 | GL   | Greenland                  |
| BD | Bangladesh               | GM   | Gambia                     |
| BE | Belgium                  | GN   | Guinea                     |
| BF | Burkina Faso             | GP   |                            |
| BG |                          |      | Guadeloupe                 |
|    | Bulgaria<br>Bahrain      | GQ   | Equatorial Guinea          |
| BH |                          | GR   | Greece                     |
| BI | Burundi                  | GS   | South Georgia and the      |
| BJ | Benin                    |      | South Sandwich Islands     |
| BM | Bermuda                  | GT   | Guatemala                  |
| BN | Brunei Darussalam        | GU   | Guam                       |
| BO | Bolivia                  | GW   | Guinea-Bissau              |
| BR | Brazil                   | GY   | Guyana                     |
| BS | Bahamas                  | HK   | Hong Kong                  |
| BT | Bhutan                   | HM   | Heard Island and           |
| BV | Bouvet Island            |      | McDonald Islands           |
| BW | Botswana                 | HN   | Honduras                   |
| BY | Belarus                  | HR   | Croatia                    |
| BZ | Belize                   | HT   | Haiti                      |
| CA | Canada                   | HU   | Hungary                    |
| CC | Cocos (Keeling) Islands  | ID   | Indonesia                  |
| CF | Central African Republic | IE   | Ireland                    |
| CG | Congo                    | IL   | Israel                     |
| CH | Switzerland              | IN   | India                      |
| CI | Côte d'Ivoire            | 10   | British Indian Ocean       |
| CK | Cook Islands             |      | Territory                  |
| CL | Chile                    | IQ   | Iraq                       |
| СМ | Cameroon                 | IR   | Iran (Islamic Republic of) |
| CN | China                    | IS   | Iceland                    |
| CO | Colombia                 | IT   | Italy                      |
| CR | Costa Rica               | JM   | Jamaica                    |
| CU | Cuba                     | JO   | Jordan                     |
| CV | Cape Verde               | JP   | Japan                      |
| CX | Christmas Island         | KE   | Kenya                      |
| CY | Cyprus                   | KG   | Kyrgyzstan                 |
| CZ | Czech Republic           | KH   | Cambodia                   |
| DE | Germany                  | KI   | Kiribati                   |
| DJ | Djibouti                 | KM   | Comoros                    |
| DK | Denmark                  | KN   | Saint Kitts and Nevis      |
| DM | Dominica                 | KP   | Korea, Democratic          |
| DO | Dominican Republic       |      | People's Republic of       |
| DZ | Algeria                  | KR   | Korea, Republic of         |
| EC | Ecuador                  | KW   | Kuwait                     |
| EE | Estonia                  | KY   | Cayman Islands             |
| EG | Egypt                    | KZ   | Kazakhstan                 |
| EH | Western Sahara           | LA   | Lao People's Democratic    |
| ER | Eritrea                  |      | Republic                   |
| ES | Spain                    | LB   | Lebanon                    |
|    | 1 - 1- m                 |      |                            |

| ノ一貝  | 1C9°                     |
|------|--------------------------|
| LC   | Saint Lucia              |
| LI   | Liechtenstein            |
| LK   | Sri Lanka                |
| LR   | Liberia                  |
| LS   | Lesotho                  |
| LT   | Lithuania                |
| LU   | Luxembourg               |
| LV   | Latvia                   |
| LY   | Libyan Arab Jamahiriya   |
| MA   | Morocco                  |
| MC   | Monaco                   |
| MD   | Moldova, Republic of     |
| MG   | Madagascar               |
| MH   | Marshall Islands         |
| ML   | Mali                     |
| MM   | Myanmar                  |
| MN   | Mongolia                 |
| MO   | Macau                    |
| MP   | Northern Mariana         |
| IVII |                          |
| MO   | Islands                  |
| MQ   | Martinique               |
| MR   | Mauritania<br>Montserrat |
| MS   |                          |
| MT   | Malta                    |
| MU   | Mauritius                |
| MV   | Maldives                 |
| MW   | Malawi                   |
| MX   | Mexico                   |
| MY   | Malaysia                 |
| MZ   | Mozambique               |
| NA   | Namibia                  |
| NC   | New Caledonia            |
| NE   | Niger                    |
| NF   | Norfolk Island           |
| NG   | Nigeria                  |
| NI   | Nicaragua                |
| NL   | Netherlands              |
| NO   | Norway                   |
| NP   | Nepal                    |
| NR   | Nauru                    |
| NU   | Niue                     |
| NZ   | New Zealand              |
| OM   | Oman                     |
| PA   | Panama                   |
| PE   | Peru                     |
| PF   | French Polynesia         |
| PG   | Papua New Guinea         |
| PH   | Philippines              |
| PK   | Pakistan                 |
| PL   | Poland                   |
| PM   | Saint Pierre and         |
|      | Miquelon                 |
| PN   | Pitcairn                 |
| PR   | Puerto Rico              |
| PT   | Portugal                 |
| PW   | Palau                    |
| PY   | Paraguay                 |
| QA   | Qatar                    |
| RE   | Réunion                  |
| RO   | Romania                  |
| RU   | Russian Federation       |
| RW   | Rwanda                   |
| SA   | Saudi Arabia             |
| 0A   | Gadul Alabia             |


SB Solomon Islands

| SC    | Seychelles               |
|-------|--------------------------|
| SD    | Sudan                    |
| SE    | Sweden                   |
| SG    | Singapore                |
| SH    | Saint Helena             |
| SI    | Slovenia                 |
| SJ    | Svalbard and Jan Mayen   |
|       |                          |
| SK    | Slovakia                 |
| SL    | Sierra Leone             |
| SM    | San Marino               |
| SN    | Senegal                  |
| SO    | Somalia                  |
| SR    | Suriname                 |
| ST    | Sao Tome and Principe    |
| SV    | El Salvador              |
| SY    | Syrian Arab Republic     |
| SZ    | Swaziland                |
| TC    | Turks and Caicos Islands |
| TD    | Chad                     |
| TF    | French Southern          |
| '''   | Territories              |
| TG    | Togo                     |
| TH    | Thailand                 |
|       |                          |
| TJ    | Tajikistan               |
| TK    | Tokelau                  |
| TM    | Turkmenistan             |
| TN    | Tunisia                  |
| TO    | Tonga                    |
| TP    | East Timor               |
| TR    | Turkey                   |
| TT    | Trinidad and Tobago      |
| TV    | Tuvalu                   |
| TW    | Taiwan, Province of      |
|       | China                    |
| TZ    | Tanzania, United         |
| '-    | Republic of              |
| UA    | Ukraine                  |
| UG    |                          |
| UM    | Uganda                   |
| UIVI  | United States Minor      |
| 110   | Outlying Islands         |
| US    | United States            |
| UY    | Uruguay                  |
| UZ    | Uzbekistan               |
| VA    | Vatican City State       |
|       | (Holy See)               |
| VC    | Saint Vincent and the    |
|       | Grenadines               |
| VE    | Venezuela                |
| VG    | Virgin Islands (British) |
| VI    | Virgin Islands (U.S.)    |
| VN    | Viet Nam                 |
| VU    | Vanuatu                  |
| WF    | Wallis and Futuna        |
| V V I |                          |
| 14/0  | Islands                  |
| WS    | Samoa                    |
| YE    | Yemen                    |
| YT    | Mayotte                  |
| YU    | Yugoslavia               |
| ZA    | South Africa             |
| ZM    | Zambia                   |
| ZR    | Zaire                    |
| ZW    | Zimbabwe                 |
|       | <u> </u>                 |

## DVD側からビデオ側へダビングする

## DVDビデオをビデオテープにダビングする

DVD ビデオレコーダーなどで録画した DVD ビデオを接続不要で簡単にダビングできます。

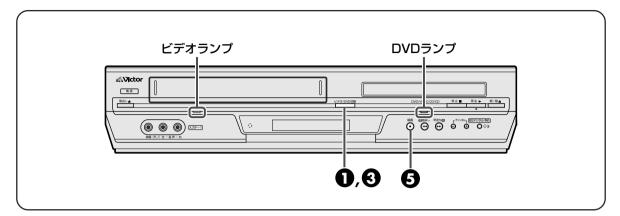

## VHS側(録画)



- 設定メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にします。(☞61ページ)
- 新しい録画用テープを入れるか、ダビングしたいテープを挿入して録画を始めたいところを探しておきます。
- **①** [ビデオ/DVD切換]を押して ビデオランプを点灯させる
- ② リモコンの[標準/3倍/5倍]を 押して録画スピードを設定する

## 5 [録画(●)]を押す

- 本体表示窓に「dub」と表示され、ダビングを開始します。
- DVD ランプが消えて、ビデオランプが点灯します。
- ダビングが終了したら、[停止(■)]を押します。
- DVD側は再生を続けていますので、必要に応じて録 画を停止させてください。
- ご注意
- 本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。コピー禁止信号が入っているディスクは、ビデオテープに録画できません。本体の表示に「Err」が表示されます。
- DVDのステータスバーやメニューバーを表示させたままビデオテープにダビングすると、一緒に録画されてしまいます。[画面表示]を押してステータスバーやメニューバーを消してください。

## DVD側(再生)




- ダビングしたいDVDビデオを本機に入れて おきます。
- DVD設定メニューの「オンスクリーンガイド」を「オフ」にしておきます。「オン」になっていると、オンスクリーンガイド表示が一緒に録画されてしまいます。(『☞74ページ)
- ③ [ビデオ/DVD切換]を押して DVDランプを点灯させる
  - DVDが再生開始しているかどうか確認してください。再生していない場合は、[再生(►)]を押してください。
- ダビングを開始したい場面でリモコンの [一時停止(■)]を押し、一時停止にする

● ダビングを終了するときは、ビデオランプが点灯しているときに[停止(■)]を押してください。ビデオ側が録画中に、DVDを選択して「停止」または「ディスクの開/閉」の操作を行うと自動で録画を停止しますが、DVDオープニング画面が多少録画されますのでご注意ください。

## オーディオ機器とつなぐ



## 本機とドルビーデジタルデコーダーまたはDTS内蔵アンプをつなぐ

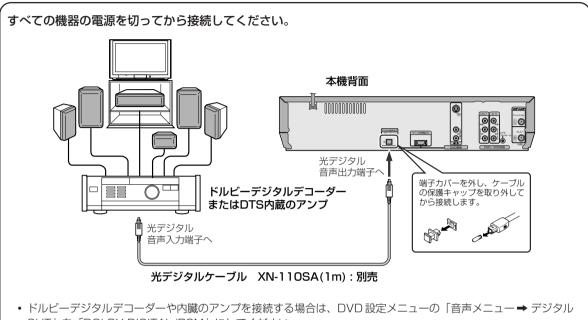


- ドルビーデジタルデコーダーや内臓のアンブを接続する場合は、DVD設定メニューの「音声メニュー→ デジタル OUT」を「DOLBY DIGITAL/PCM」にしてください。
   (L®74ページ)
- DTSデコーダーや内臓のアンプを接続する場合は、DVD設定メニューの「音声メニュー→ デジタル OUT」を「ストリーム/ PCM」にしてください。(『®74ページ)

## オーディオ機器とつないでダビングする

## 光デジタル音声出力でデジタル録音する

コピー禁止処理のされていない CD の音声を MD などにデジタル録音できます。

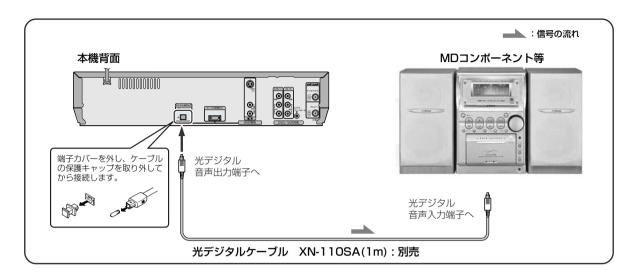

## 本機DVD側(再生)



- ダビングしたいディスクを本機に入れます。
- DVD設定メニューで「音声メニュー➡デジタルOUT」を「PCMのみ」に設定します。
   (■374ページ)

## 他の機器(MD)側(録音)



- 録音用のMDを入れておきます。
- 詳しい接続方法については、お使いの機器の 取扱説明書をご覧ください。
- [ビデオ/DVD切換]を押して DVDランプを点灯させ、再生する。
- 録音を開始したい部分で [一時停止(■)]を押す
  - 録音開始位置より少し前まで早戻ししてから一時停止してください。
- 3 本機を接続した外部入力を選ぶ
- ⚠ 録音一時停止状態にする

**⑤** [再生(▶)]を押す

3 録音を始める

## DVD の表示窓メッセージ一覧



本機では、ディスクの状態や操作について本体表示窓にいろいろなメッセージが表示されます。 ここでは、主なメッセージと表示される内容を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「◇」を表示します。

| 表示窓メッセージ                    | 内 容  |
|-----------------------------|--|
| Ø₽En                        | [開∕閉(▲)]を押して、ディスクトレイが開いているときに表示します。  |
| <i>Ε Ĺ</i> 0 5 ε            | [開∕閉(▲)]を押して、ディスクトレイが閉じるときに表示します。  |
| 7-7125<br><b>n a dc</b>     | ディスクが入っていないとき、または再生できないディスクを入れたと<br>きに表示します。   |
| r E Ad                      | ディスクのデータ読み取り中に表示します。   |
| Int Er                      | スキャンモードを「インターレース方式」に切り換えたときに表示し<br>ます。   |
| Probre                      | スキャンモードを「プログレッシブ方式」に切り換えたときに表示し<br>ます。   |
| Err                         | 再生できないディスク / 傷などで読み取りできないディスクのときに表示します。<br>コピー禁止信号が入っているディスクをビデオテープにダビングしよう<br>としたときにも表示します。 |
| PL AY                       | DVD ディスクのメニュー画面を再生中に表示します。   |
| - E5 JM                     | ディスクの再生を停止したときに表示します。  |
|                             | 再生開始時に約3秒間点滅した後、経過時間表示に移行します。  |
| プレイバックコントロール<br><b>ア占 C</b> | PBC を「オン」で再生したときに表示します。  |
| Loc                         | トレイロック中にディスクトレイを開けようとしたときに表示します。   |

# その他

## 故障かな?と思ったら(ビデオ側)



本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

|   | 症状                                 | 処 置   | 参照 ページ            |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
|   | 電源が入らない                            | <ul><li>●電源コードがコンセントからはずれていませんか?</li><li>●本体表示窓に「Θ」が点灯していませんか?</li><li>●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[</li></ul>  | 21<br>17、62<br>70 |
|   | リモコンが働かない                          | <ul> <li>リモコンを受光部に向けて約8m以内で障害物を避けてお使いください。</li> <li>電池を交換してください。</li> <li>電池の極性(⊕、⊝)が違っていませんか?</li> <li>電池を正しく入れ直してください。</li> <li>リモコン受光部への直射日光をさえぎってお使いください。</li> </ul>                  | 25<br>25<br>25    |
|   | 自動的に電源が切れる                         | ●設定メニューの「モード選択→オート電源オフ」が「3H」になっていませんか?<br>電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。  | 44、65             |
|   | テープが入らない                           | ●正しい向きで入れてください。   | 46                |
|   | テープが出ない                            | ●録画中または本体表示窓に「②」、または「②」と「♪」が点灯していませんか?<br>「②」または「♪」を消してから、テープを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。  | 53、62             |
|   | 再生をやめても、ビデオ内部から<br>動作音が聞こえる        | ●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム<br>は再生終了後約5分間は回転しています。故障ではありません。   | _                 |
|   | カウンター表示が点滅する                       | ●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が<br>点滅します。  | _                 |
| _ | リモコンが働かない                          | ●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか?<br>●電池が消耗していませんか?  | 28<br>25          |
|   | ダビングできない                           | ●正しい外部入力「F-1」または「L-1」を選んでいますか?  | 68                |
| 般 | ダビング時、本機で再生するとオ<br>ンスクリーンの文字が録画される | <ul><li>●設定メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」にしてください。</li></ul>   | 43                |
|   | ぴったりクロックが働かない                      | ● 地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、<br>「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。   | 41                |
|   | 本体表示窓に時計が表示されない                    | ●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか?<br>設定メニューの「モード選択➡ディスプレイオフ」を「切」にしてく<br>ださい。省電力設定が解除されます。  | 43、64             |
|   | テレビに番組が出ない                         | ●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認ください。<br>●映らないときは、一括チャンネル合わせでお近くの地域番号をためしてください。  | 20、29<br>29       |
|   |                                    | <ul> <li>●放送局をひとつずつ設定してください。</li> <li>●テレビの空きチャンネル(1チャンネルまたは2チャンネル)で見たいときは、別売のRFコンバーター(RF-VD550T)を最寄のビクターサービス窓口にてお買い求めください。</li> <li>●アンテナの受信形態を確認して、別売の「分波器」または「混合器」をご使用ください。</li> </ul> | 35<br>-<br>20     |
|   | 設定メニュー画面が出ない                       | ●テレビと本機の接続が合っていますか? ●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ1」/「ビデオ2」などに切り換えてください。 テレビの取扱説明書のビデオデッキ接続の方法などをもう一度ご確認ください。   | 21<br>14<br>—     |

# 故障かな?と思ったら(ビデオ側)



|    | 症状   | 処 置  | 参照 ページ                            |
|----|--|--|-----------------------------------|
|    | ハイファイステレオの音声が出ない                                   | ●モノラルビデオデッキやモノラル音声のビデオカメラで録画したテー<br>プを再生してもハイファイステレオ音声は出ません。   | _                                 |
|    | 日本語と外国語が同時に聞こえる                                    | ●[音声切換]で聞きたい音声を選んでください。  | 59                                |
|    | テレビに映像が出ない   | ●ビデオの入力を表示していますか?<br>映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ<br>の入力切換を「ビデオ1」、「ビデオ2」などにします。   | 14                                |
| 再生 | 映像が乱れる、ちらつく  | ●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。<br>●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。<br>録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。  | 58<br>58                          |
| 土  |  | ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。<br>別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。<br>●設定メニューの「ピクチャーセレクト」の設定を変更してください。   | 10<br>61                          |
|    | 早送り/巻戻し再生中、静止画再<br>生中に映像が乱れる                       | ●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。   | -                                 |
|    | <br>  画面が上下に揺れる                                    | ●設定メニューの「モード選択 <b>→</b> Vスタビライズ」を「入」にしてください。   | 43                                |
|    | 日本語だけ録音したい   | ●設定メニューの「モード選択 <b>→</b> 二カ国語音声録音」を「主」にしてく<br>ださい。  | 43                                |
|    | 録画できない   | ●カセットのツメが付いていますか?<br>ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。   | 49                                |
|    |  | <ul><li>リモコン操作は、[録画(●)]を押しながら[再生(▶)]を押してください。</li><li>本体で操作するときは、[録画(●)]だけを押します。</li></ul>   | 48                                |
|    | 希望の番組が録画できない                                       | ●チャンネルが合っていますか?<br>本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で<br>きるようにチャンネル設定してください。  | 35                                |
|    | 録画予約ができない  | <ul> <li>●日付と時刻を設定してありますか?</li> <li>●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。</li> <li>●カセットのツメがついていますか?</li> <li>●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」は点灯していますか?</li> </ul>          | 41<br>41<br>49<br>50~52<br>62, 63 |
| 録  |  | <ul><li>●予約内容を確認してください。</li><li>●停電があったときは正しく動作しません。</li><li>●本機の電源が「切」やDVD側が選択されているときは、予約転送ができません。</li></ul>  | 53<br>-<br>-                      |
| 画  | 本体表示窓の「①」が点滅する                                     | ●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。<br>●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れてください。  | 53<br>49                          |
|    | <br>  本体表示窓に「――: ――」を<br>  表示している                  | ● 停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。<br>故障ではありません。  | 41                                |
|    | 予約の録画が始まるまでの間、<br>テープを見たい                          | ●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」を消してから操作します。<br>操作終了後は、ふたたび、「②」または「♪」を点灯させます。  | 50~52<br>62、63                    |
|    | 予約の録画中に止まって電源が<br>切れて、本体表示窓の「②」、<br>「▶」、「●」が点滅している | ●テープの終わりまで録画すると、自動的にカセットが停止し、電源が切れます。[タイマー(②)]を押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるテープを入れてください。                     | _                                 |
|    | 予約の録画中に停止するには                                      | <ul> <li>◆本体表示窓に「②」を表示しているときは、[タイマー(②)]を押し、「③」を消してから[停止(■)]を押します。</li> <li>◆本体表示窓に「④」と「込」を表示しているときは、本体の[BSデジタル予約]を押し、「④」と「込」を消してから[停止(■)]を押します。</li> </ul> | 50~52<br>62、63                    |



|               | 症状                                | 処 置  | 参照 ページ         |  |
|---------------|-----------------------------------|--|----------------|--|
|               | 録画予約中、テレビ画面に「予約<br>がいっぱいです」と表示される | ●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。  | 53             |  |
|               | 録画予約中に予約中の表示が消<br>えた              | ●予約内容を転送後に約3分間放置すると、自動的に予約が完了し予約表示が消えます。予約確認する場合は、 <b>【予約確認】</b> を押してください。   | _              |  |
|               | 予約が重なったら                          | ●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。   | _              |  |
| <b>43</b>     | 予約の録画中に、誤って本体の<br>電源ボタンを押してしまったら  | す。(リモコンの <b>[電源]</b> を押しても電源は切れません。)<br>電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中<br>になります。  |                |  |
| <b>録</b><br>画 | Gコード予約ができない                       | ●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。<br>●ガイドチャンネルが合っていますか?合わせてください。<br>●Gコード番号が違っていませんか?正しい番号を入力してください。<br>(過去のGコード入力はできません。)                 | 41<br>39<br>50 |  |
|               | 今すぐ録画したいのに<br>録画できない              | <ul><li>●ビデオナビゲーション機能が動作して、テープ情報を検索している<br/>ためです。設定メニューの「モード選択⇒ビデオナビゲーション」を<br/>「切」にしてください。</li></ul>                                    | 44、66          |  |
|               | 録画予約で番組の始め(約5分<br>くらい)が録画されていない   | ●録画予約でオートCMカット機能を「入」にしていませんか?<br>そのときは、CMがステレオ放送で番組もステレオ放送のため、一時<br>停止になります。故障ではありません。<br>大切な録画のときは、録画予約のときにオートCMカット機能を<br>「切」に設定してください。 | 55             |  |

## 予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



# 故障かな?と思ったら (DVD側)



|     | 症状                          | 処 置   | 参照ページ       |
|-----|-----------------------------|---|-------------|
| 音   | 音が出ない                       | <ul><li>● 音声コードを正しく接続してください。</li><li>● ディスクをクリーニングしてください。</li></ul>   | 21、82<br>13 |
| 声   | 音がひずむ                       | <ul><li>●ディスクをクリーニングしてください。</li></ul>   | 13          |
|     | テレビの音声にくらべて、再生中<br>の音量が小さい  | ● DVD設定メニューの、「Dレンジコントロール」を「オート」にしてください。ドルビーデジタルで収録されたディスクに限り、音量差が改善されます。  | 74          |
|     | 映像が出ない                      | <ul><li>●映像コードを正しく接続してください。</li><li>●テレビの入力選択が間違っている場合、正しい入力を選び直してください。</li></ul>   | -           |
| 映   | 画面サイズがおかしい                  | ● 「TVタイプ」の設定をお手持ちのテレビに合わせて正しく設定し直<br>してください。  | 73          |
| 像   | 映像が乱れる、2画面表示にな<br>る、白黒画面になる | ●本機とテレビの間にビデオデッキを接続しているか、または本機を<br>ビデオー体型テレビに接続していませんか?<br>本機とテレビを直接接続してください。   | _           |
|     |                             | <ul><li>●接続しているテレビがプログレッシブスキャンに対応していないときに、本機でプログレッシブモードを選んでいる可能性があります。</li><li>本機のスキャンモードを「インターレース」に設定してください。</li></ul>           | 83          |
|     | 「リージョンコードエラー!」と<br>表示される    | ●本機とディスクのリージョン番号が異なっています。このディスクを<br>再生することはできません。   | 11          |
|     | 再生ができない                     | <ul><li>●ディスクを正しくセットし直してください。</li><li>●本機で再生できないディスクを再生しようとしています。ディスクを確認してください。</li></ul>   | _<br>11     |
|     |                             | ●暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって本機の内部に水滴がついているおそれがあります。電源を入れたまま放置し、数時間してからディスクを入れてください。                                      | _           |
| 再   |                             | ●MP3ディスク/JPEGディスクの設定を正しく設定し直してください。   | 73          |
| 生   | 音声言語/音声/字幕言語が切り<br>換えられない   | <ul><li>● 再生中のディスクに複数の言語が収録されていない可能性があります。</li><li>● 再生中のディスクが、[音声切換]ボタンと[字幕]ボタンの操作を受け付けていません。言語メニューで切り換えてください。</li></ul>         | <b>73</b>   |
|     | 字幕が出ない                      | ●再生中のディスクに字幕が収録されていない可能性があります。<br>●「字幕言語」設定が「オフ」になっています。「字幕言語」を正し<br>く設定し直してください。   | -<br>73     |
|     |                             | ●A-Bリピート中は字幕が正しく表示されないことがあります。  | _           |
|     | ディスクが取り出せない                 | <ul><li>トレイロックが設定されていませんか?</li><li>本体表示窓に「Loc」と表示されるときは、トレイロックが設定されています。本機の電源を「切」にして本体の「停止(■)] を押しながら</li></ul>                   | 95          |
| その他 |                             | 本体の[開/閉(▲)]を押し、トレイロックを解除してください。 ●[開/閉(▲)]を押してディスクを取り出すときに、出てくる途中のディスクトレイに触れると出てこなくなる場合があります。このようなときは、電源を「切」にして再度[開/閉(▲)]を押してください。 | _           |
|     | 正しく動作しない                    | ●雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれがあります。いったん電源を「切」にして電源プラグを接続し直してください。  |             |

## 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDプレーヤーー体型ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(106~107ページ参照)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

**101~104**ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦く ださい。

#### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

| 品 名    | DVDプレーヤー一体型VHSビデオ       |
|--------|-------------------------|
| 型名     | HR-DV4                  |
| お買い上げ日 | 年 月 日                   |
| 故障の状況  | できるだけ具体的に               |
| ご住所    | 付近の目印等も併せて<br>お知らせください。 |
| お名前    |                         |
| 電話番号   | ( ) –                   |

### 修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

#### 愛情点検

#### ●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



- このような 症状は ありませんか
- ●再生しても映像や音声が出ない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●電源ブラグ、コードが異常に熱い ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

#### 美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

- トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。
- いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、 ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

## ビクターサービス窓口案内



## ビクターサービス窓口案内

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社


●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。


| 都県   | 存夕                | 拠」   | 点 名           | TEL            | ₹         | 所                                      | 在                                 | 地             | 都県       | 府夕  | 拠     | 点名             | TEL                      | ₹        | 所 右                                     | E 地              |
|------|-------------------|------|---------------|----------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------|----------|-----|-------|----------------|--------------------------|----------|---|------------------|
| সং   |                   |      |               | 北              | 海道        |  |                                   |               | 715      | 10  |       |                | <br>東                    | <br>京    |   |                  |
| -    |                   | 札    | 幌S.C.         | (011)898-1180  |           | 札幌市厚別区原                                | 別車五                               | 冬1丁日2-29      |          |     | 【出碼   | <b>修理</b> 東門   | ]】のご相談窓口                 |          |   |                  |
|      |                   | 旭    | JIIS.C.       | (0166) 61-3659 |           | 旭川市神居二                                 |                                   |               |          |     |       |                |                          |          | 千葉県浦安市当6                                | <b>半自2-13-27</b> |
|      |                   |      | 見S.S.         | (0157) 25-8557 |           | 北見市山下町                                 |                                   |               |          |     |       |                | 、補修用部品】                  |          |   | (画2-10-27        |
|      |                   |      | 路S.S.         | (0154) 24-0797 |           | 釧路市松浦町                                 |                                   |               |          |     | 本     |                | (03) 5684-8254           |          | 東京都文京区本郷3-14                            | フビクター末郷ビ川オ       |
| 北海   | 道                 |      | 広S.S.         | (0155) 24-4493 |           | 帯広市東6条                                 |                                   |               |          |     |       | たい。<br>表原S.S.  |                          |          |   |                  |
|      |                   |      | 館S.S.         | (0138)52-5324  | 040-0001  | 函館市五稜郭町4                               |                                   |               | 東        | ÷   |       | 馬S.C.          | (03) 3251-2128           |          | 東京都千代田区                                 |                  |
|      |                   | 四    | дь О.О.       | (0130)32-3324  | 040-0001  | 四周川五技科判                                | -10MHRPT                          | LT欠升IVII L ルロ | *        | N,  | 練士    | 用S.C.          |                          |          | 東京都練馬区豊東京都大田区北                          |                  |
|      |                   |      |               |                |           |  |                                   |               |          |     | 大工    | 田S.C.<br>子S.C. | (0426) 46-6914           |          |   |                  |
|      |                   |      |               | 東              | 北         |  |                                   |               |          |     | Λ Т   | 丁3.0.          | (0426)46-6914            | 192-0045 | 東京都八王子市大                                | .和田町2-9-6        |
|      |                   | 青    | 森S.C.         | (017) 723-2261 | 030-0844  | 青森市桂木4                                 | 6-17                              |               |          |     |       |                |                          |          |   |                  |
| 青    | 森                 | 八    | 戸S.S.         | (0178) 44-4521 | 031-0803  | 八戸市諏訪2-                                | 2-36                              |               |          |     | 【業務   | 用機器専           | [門】のご相談窓                 | 'Π       |   |                  |
|      |                   | 弘    | 前S.S.         | (0172) 28-0165 | 036-8084  | 弘前市高田1-                                | 13-1                              |               |          |     | CSセ   | ンター            | (03) 3874-5231           | 110-0003 | 東京都台東区根                                 | 岸5-4-3           |
|      | -                 | 盛    | 岡S.C.         | (019) 637-0121 | 020-0835  | 盛岡市津志田                                 | 19地割2                             | 24-1          |          |     |       |                | 埼                        | 玉        | •                                       |                  |
| 岩    | 于                 | 水    | 沢S.S.         | (0197) 22-2773 | 023-0815  | 水沢市天文台                                 | 通り3-                              | 12            |          |     | 【出碼   | 修理审問           | 別のご相談窓口                  |          |   |                  |
|      |                   | 秋    | 田S.C.         | (018) 824-3189 | 010-0953  | 秋田市山王中                                 | 園町4-                              | 1             |          |     |       |                |                          |          | 千葉県浦安市当                                 | 件自9-13-97        |
| 秋    | 田                 | 大    | 館S.S.         | (0186) 43-0980 |           | 大館市美園町                                 | T5-6                              |               | 1        |     |       |                | (03)3003-2006<br>、補修用部品】 |          |   | Vanj∠-   U-∠/    |
|      |                   |      | 手S.S.         | (0182) 32-8873 |           | 横手市赤坂字                                 |                                   | 3-6           | 埼        | 玉   | 大     | アリト<br>宮S.C.   | (048)654-5241            |          |   | 5 大成町2-650 1     |
| 宮    | 城                 | 仙    | 台S.C.         | (022) 287-0151 | 984-0011  | 仙台市若林区                                 | 六丁の目                              | ]西町7-13       | "        | _   |       | 台S.S.          |                          | 361-0057 | 行田市城西2-7-39ツ                            |                  |
| 1    |                   |      |               |                |           | ·                                      |                                   |               | 1        |     | 見だ    | п э.э.         | (048) 553-5105           | 301-0037 | 171111111111111111111111111111111111111 | 1211711HD        |
| 山    | πø                | 山    | 形S.C.         | (023) 642-0279 | 990-2412  | 山形市松山3-                                | 12-18                             |               | ⊢        |     |       |                |                          |          |   |                  |
| Ι"   | לוו               | 酒    | 田S.S.         | (0234) 26-7145 | 998-0842  | 酒田市亀ヶ嶋                                 | 6-6-1                             |               |          |     |       |                | 神                        | 奈 川      |   |                  |
| 福    | 白                 | 郡    | ЩS.C.         | (024) 952-6331 | 963-0205  | 郡山市堤1-3                                |                                   |               |          |     | 【出張   | 修理専門           | 】のご相談窓口                  |          |   |                  |
| 120  | 却                 | いれ   | きS.S.         | (0246) 27-7991 | 973-8409  | いわき市内組                                 | 『御台境                              | 町鶴巻6-1        |          |     | 首都圏サー | -ビスセンター        | (03)5803-2888            | 279-0001 | 千葉県浦安市当                                 | 代島2-13-27        |
|      |                   |      |               |                |           |  |                                   |               |          |     | 【お預   | かり修理           | 、補修用部品】                  | のご相談窓    |   |                  |
|      |                   |      |               |                |           |  |                                   |               |          |     | 横     | 浜S.C.          | (045) 651-0403           | 231-0028 | 横浜市中区翁町                                 | 1-3-1            |
|      |                   |      |               |                |           |  |                                   |               | 神系       | 川尧  | Ш     | 崎S.C.          | (044) 975-1879           | 216-0024 | 川崎市宮前区南平台                               | 3-2 (第2石原ビル)     |
|      |                   |      |               | 関東・            | 甲信        | 越                                      |                                   |               |          |     | 平     | 塚S.C.          | (0463) 36-2160           | 254-0065 | 平塚市南原2-4-5                              | i                |
|      | 153               | 新    | 潟S.C.         | (025) 242-3431 | 950-0084  | 新潟市明石1                                 | 2-10                              |               |          |     | 相 模   | 原S.C.          | (042) 776-2052           | 229-0004 | 相模原市古淵3-7                               | 7-4              |
| 新    | 渦                 |      | 岡S.S.         | (0258) 24-8391 |           | 長岡市下下条                                 |                                   | S-1           |          |     | 横     | 浜T.C.          | (046)234-4500            | 243-0401 | 海老名市東柏ヶ                                 | 谷6-19-26         |
|      |                   |      | 越S.S.         | (025) 545-1734 | 942-0081  | 上越市五智1                                 |                                   | , ,           | $\vdash$ |     |       |                | +-                       |          |   |                  |
|      |                   | _    | 20.0.         | (020)0101101   | 34E 0001  | 12000                                  |                                   |               |          |     |       |                | 静                        | 岡        |   |                  |
| 長    | 野                 | 長    | 野S.C.         | (026)221-6583  | 380-0913  | 長野市川合新                                 | ī⊞962-                            | .1            |          |     | 静     | 岡S.C.          | (054) 282-4141           |          | 静岡市中田本町62                               |                  |
| ^    | 2,                |      | 本S.S.         | (0263) 25-9165 | 390-0828  | 松本市庄内2                                 |                                   |               | 1        |     |       | 津S.S.          | (055) 922-1557           | 410-0041 | 沼津市筒井町6-5                               |                  |
|      |                   | -    | + 0.0.        | (0200)20 0100  | 000 0020  | 12-7-11-12-1 3E                        |                                   |               | 静        | 岡   | 浜     | 松S.S.          | (053) 421-3441           | 435-0041 | 浜松市北島町78                                | 5                |
| 群    | 馬                 | 前    | 橋S.C.         | (027) 255-5921 | 371-8543  | 前橋市大渡町                                 | Γ1 <sub>-</sub> 10 <sub>-</sub> 1 |               |          |     |       |                |                          |          |   |                  |
| 1 11 | אייש              | ניח  | ,m,O.O.       | (021)200-0021  | 37 1-0343 | 日本ビクター                                 |                                   |               |          |     |       |                |                          |          |   |                  |
| 1-   | 4                 | +    | <b>⇔</b> 0.0  | (000) 000 100  | 004 555   |  |                                   |               |          |     |       |                |                          | 手・北 階    | Ē                                       |                  |
| 栃    | 木                 | 宇都   | 宮S.C.         | (028) 638-1639 | 321-0953  | 宇都宮市東宿                                 | 7郷3-5-2                           | 22            |          |     | 名古    | 屋S.C.          | (0568) 25-3235           | 481-0041 | 西春日井郡西春町                                | 九之坪鴨田121-1       |
|      |                   |      |               |                |           |  |                                   |               | 1        |     | Ξ     | 河S.C.          | (0564)51-5931            | 444-0833 | 岡崎市柱曙3-10-                              | 12               |
|      |                   | 水    | 戸S.C.         | (029)246-1560  | 310-8528  | 水戸市元吉田                                 |                                   |               | 愛        | 知   | 豊     | 橋S.S.          | (0532) 64-0815           | 440-0028 | 豊橋市多米東町                                 | 1 丁目1-1          |
| 茨    | 城                 |      |               |                |           | 日本ビクター                                 |                                   |               | 1        |     |       |                | '                        |          |   |                  |
| 1    |                   | 土    | 浦S.S.         | (029)821-8756  | 300-0813  | 土浦市富士崎                                 | 1丁目10                             | )-1           | L        |     |       |                |                          |          |   |                  |
| 山    | 梨                 | 甲    | 府S.S.         | (055) 237-4016 | 400-0864  | 甲府市湯田2-                                | 11-5                              |               | 岐        | 阜   | 岐     | 阜S.S.          | (058) 274-1947           | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-1                               | -28              |
| 1    |                   |      |               | ,              |           |  |                                   |               |          |     |       |                |                          |          |   |                  |
|      |                   |      |               | 千              | 葉         |  |                                   |               | Ξ        | 重   | Ξ     | 重S.S.          | (0593) 52-0841           | 510-0076 | 四日市市堀木2-1                               |                  |
|      |                   | 【出張4 | <b>修理</b> 重門  | 】のご相談窓口        |           |  |                                   |               | 1        | _   | 7     | ₿ S.S.         | (059)229-7780            | 514-0815 | 津市大字藤方48                                | 5-18             |
| 1    |                   |      |               | (03) 5803-2888 |           | 千葉県浦安市                                 | 当代自                               | 2-13-27       | 1        |     |       |                |                          |          |   |                  |
|      |                   |      |               | 、補修用部品】        |           |  |                                   | 0 _ /         |          |     |       |                |                          |          |   |                  |
|      |                   | Ŧ    |               | (043) 246-2588 |           |  | 幸町2-                              | 1-1           | 富        | 山   | 富     | ЩS.C.          | (076) 425-2397           | 939-8211 | 富山市二口町4丁                                | 目1-3             |
| Ŧ    | 垄                 | 柏    | ₹3.0.<br>S.C. | (043)240-2366  |           | 柏市豊四季5                                 |                                   |               | -        | 100 |       | `De -          | (000)                    |          | A 'D-+                                  |                  |
| 1'   | *                 |      | 安S.S.         |                |           | 浦安市当代島                                 |                                   |               | 石        | Ш   | 金     | 沢S.C.          | (076) 269-4821           | 921-8062 | 金沢市新保本4丁                                | 日65-17           |
| 1    |                   | /m   | ×0.0.         | (5.7)000 0100  | 270 0001  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,_ 10.2                           | ·             | 4=       | ш   | 4=    | 40.5           | (                        |          | 1=11.1=np.cv                            |                  |
| 1    |                   |      |               |                |           |  |                                   |               | 福        | #   | 福     | #S.S.          | (0/76)53-6916            | 910-0843 | 福井市西開発3-2                               | 211              |
|      | = <del>1</del> #b |      |               | が変更にたる         |           |  |                                   |               |          | _   |       |                | L                        |          |   | 0404             |

| 都府県名      | 拠点名         | TEL            | ₹           | 所       | 在              | 地         | 都県       | 府<br>!名 | 拠   | 点 名      | TEL            | ₹        | 所 在 地                                 |
|-----------|-------------|----------------|-------------|---------|----------------|-----------|----------|---------|-----|----------|----------------|----------|---------------------------------------|
|           | 近畿          |                |             |         |                |           |          |         |     |          | 中              | 国        |                                       |
| 滋賀        | 滋 賀S.S.     | (077) 582-5812 | 524-0033    | 守山市浮気   | 町268           |           | 岡        | 山       |     | ЩS.C.    |                |          | 岡山市西古松西町8-23                          |
|           | 【出張修理専門     | 引のご相談窓口        |             |         |                |           |          |         | 広   | 島S.C.    |                |          | 広島市中区光南3-9-17                         |
| 京都        | 大 阪S.C.     | (06) 6304-5731 | 532-0027    | 大阪市淀川   | 区田川2           | 2-4-28    | 広        | 島       | 福   | ЩS.S.    | (084) 931-6984 | 721-0973 | 福山市南蔵王町3-5-15                         |
| 京 都       | 【お預かり修理     | 里、補修用部品】       | <br>  のご相談  | 窓口      |                |           |          |         |     |          |                |          |                                       |
|           | 京 都S.C.     | (075) 644-0247 | 612-8401    | 京都市伏見区流 | 『草下川』          | 原町31番地の1  | $\vdash$ |         | 山   | ПSC      | (083) 973-3708 | 754-0022 | 吉敷郡小郡町花園町5-28                         |
|           |             |                |             |         |                |           | 山        |         | 徳   |          |                |          | 周南市野上町2-35                            |
| 京都北部      | 福知山S.S.     | (0773) 22-8664 | 620-0059    | 福知山市厚   | 東町14           | 5-2       |          |         | 下   | 関S.S.    |                |          |                                       |
| 2.45.1045 | 147111-1411 | (*****)== **** |             |         |                |           |          |         |     |          | 四              | 国        |                                       |
|           | 【山澤 佐田市日    | <br>¶】のご相談窓    |             |         |                |           | 香        | Ш       | 高   | 松S.C.    | (087) 866-1200 | 761-8057 | 高松市田村町205-1                           |
|           |             | (06)6304-5731  |             | _p=+>   | 5 m III        | 2.4.00    | 徳        |         | 徳   | 島S.C.    |                |          | 徳島市沖浜2-37                             |
| 奈 良       |             | , ,            |             |         | 즈田川            | 2-4-28    | 高        |         | 高   | 知S.S.    | (088) 882-0546 | 781-8122 | 高知市高須新町4-1-43                         |
|           |             | 里、補修用部品】       |             |         |                |           |          |         | 松   | ЩS.C.    |                |          | 松山市中央1-4-12                           |
|           | 奈 良S.C.     | (0742)35-0935  | 630-8115    | 奈良市大宮町/ | 大丁目3-1         | 10 藤本ビル1階 | 愛        | 媛       | 宇和  | 中島S.S.   | (0895) 20-1018 | 798-0087 | 宇和島市坂下津甲407-40                        |
|           |             |                |             |         |                |           |          |         |     |          |                |          |                                       |
|           | 【出張修理専門     | 引】のご相談窓!       | ⊐           |         |                |           |          | 九州・沖縄   |     |          |                |          |                                       |
|           | 大 阪S.C.     | (06) 6304-5731 | 532-0027    | 大阪市淀川   | 区田川2           | 2-4-28    |          |         | 福   | 岡S.C.    |                |          | 福岡市博多区博多駅前4-16-1                      |
|           | 【お預かり修理     | 里、補修用部品】       | -<br>  のご相談 | 窓口      |                |           | 福        | 岡       | 久   | 留米S.S.   | (0942) 39-3495 | 830-0038 | 久留米市西町字神浦1-1192                       |
| 大 阪       |             | (06) 6304-5731 |             |         |                |           |          | 賀       | 北九  | 州S.C.    | (093) 921-3981 | 802-0064 | 北九州市小倉北区片野2-15-12                     |
| A PIX     | 堺 S.C.      | (072) 254-2881 | 591-8032    | 堺市百舌鳥梅  | 町3丁21          | -2 伊助ハイツ  |          |         |     |          |                |          |                                       |
|           |             |                |             |         |                |           | $\vdash$ |         | 長   | ilit C C | (00E) 000 EE00 | 050 0001 | 長崎市城山町9-13                            |
|           |             | 専門】のご相談?       |             |         |                |           | 長        | 崎       |     |          |                |          | 佐世保市木風町1467-2                         |
|           | メンテナンスセンター  | (06) 6304-6715 | 532-0027    | 大阪市淀川   | 区田川2           | 2-4-28    | +        | 슈       | 大   |          |                |          | 大分市西大道三丁目1番1号                         |
|           |             |                |             |         |                |           | 熊        | 本       | 熊   | 本S.C.    |                |          | 熊本市近見8-1-10                           |
| -         | ₹⊓⊒%ilic c  | (073) 472-6799 | 640 9222    | 和歌山市大   | <b>⊞</b> 420 € | 0         | 宮        | 崎       | 宮   | 崎S.S.    |                |          | 宮崎市霧島町3-59                            |
| 和歌山       |             | (073)472-6799  |             | 田辺市湊15  |                | 5         | 呂        | 崎       | 延   |          |                |          | 延岡市惣領町24-3                            |
|           | 田 起0.0.     | (0703)22-3370  | 040-0001    | III     | 01 12          |           |          |         |     | 島S.C.    |                |          | 鹿児島市田上7丁目9-8                          |
|           | F           |                |             |         |                |           | 沖        | 縄       | 沖   | 縄S.C.    | (098) 898-3631 | 901-2224 | 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16                     |
|           |             | 引 のご相談窓口       |             | I       |                |           | $\vdash$ |         |     |          | Щ              | <br>陰    |                                       |
| 兵 庫       |             | (06) 6304-5731 |             |         | ≥田川2           | 2-4-28    | .1.0     | 7会 に    | 7 7 | 販売(柞     |                | 院        |                                       |
| 中東部       |             | 里、補修用部品)       |             |         |                |           |          | 根根      |     | <u> </u> |                | 600 0005 | 松江市学園1丁目16-39                         |
|           | 神 戸S.C.     | (078) 252-0562 | 651-0086    | 神戸市中央   | 区磯上            | 通3-2-16   | -        | 1K      | 14  | дз.о.    | (0032)31-0300  | 090-0023 | 松江川于風门日10-35                          |
|           |             |                |             |         |                |           | e        | 取       | 皀   | EV C C   | (0857) 23-2151 | 680-0011 | 鳥取市千代水1丁目22-1                         |
| 兵庫西部      | 姫 路S.S.     | (0792) 34-3833 | 670-0975    | 姫路市中地i  | 南町11·          | -1        | mi       | 44.     | 700 | жо.о.    | (0001)20-2101  | 000-0911 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|           |             |                |             |         |                |           |          |         |     |          |                |          |                                       |
|           |             |                |             |         |                |           |          |         |     |          |                |          |                                       |

## 別売品のご案内

## 映像/音声用接続コード

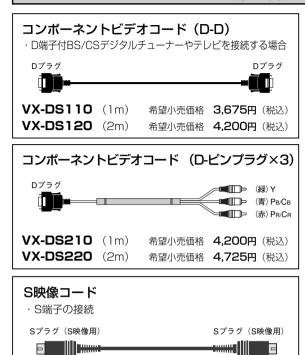

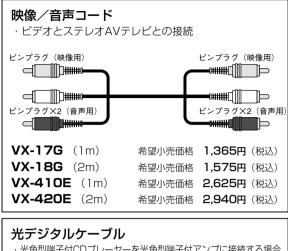



## アンテナコード

VC-S120G (2m) 希望小売価格 1,260円 (税込)

希望小売価格 1,050円 (税込)


希望小売価格 2,310円(税込)

希望小売価格 2,730円(税込)

VC-S110G (1m)

VC-S110E (1m)

VC-S120E (2m)



## 映像/アンテナコード用変換アダプター



アンテナコード変換用アダプター

**VZ-71A** 希望小売価格 **630**円(税込)

## 主な仕様

●許容相対湿度

●許容保存温度

| ●電源    | AC100V 50Hz/60Hz        |
|--------|-------------------------|
| ●消費電力  | 18W                     |
|        | 待機時消費電力* 1.2W           |
|        | 待機時消費電力:時刻表示点灯時 1.2W    |
|        | 待機時消費電力:時刻表示消灯時 1.1W    |
|        | *省エネ法に定める待機時消費電力です。     |
| ●外形寸法  | 435 mm × 93 mm × 272 mm |
|        | (幅) (高さ) (奥行き)          |
| ●質量    | 4.1 kg                  |
| ●許容動作法 | <b>I度</b> +5°C~+40°C    |
|        |                         |

|               | /n+ /a\ |
|---------------|---------|
| レーオ           | (映像)    |
| <b>レ</b> ノ ⁄3 |         |

35%~80% -20°C~+60°C

| ●録画・再生方式 | 回転2ヘッドヘリカルスキャン<br>輝度信号 FM方式<br>色信号 低域変換直接記録方式 |
|----------|---|
| ●映像信号    | NTSC日米標準信号                                    |

### テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約53秒(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。

#### ディスク

| ●光ピックアップ | 1レンズ2レーザーユニット方式      |
|----------|----------------------|
|          | DVD用:650nm、CD用:780nm |

●再生可能ディスク DVDビデオ、ビデオCD、スーパービデオCD DVD-R/RW(ビデオフォーマット) オーディオCD

CD-R/RW(オーディオCD, ビデオCD, スーパービデオCD, MP3, JPEG)

#### ハイファイオーディオ(音声)

| ●録音方式         | VHSステレオハイファイ方式 |
|---------------|----------------|
| ●周波数特性        | 20Hz~20kHz     |
| ●ダイナミックレンジ    | 90dB以上         |
| ●ワウ・フラッター     | 0.005%以下       |
| ●チャンネルセパレーション | 60dB以上         |
|               |                |

#### ノーマルオーディオ(音声)

| ●録音方式   | 交流バイアス方式     |
|---------|--------------|
| ●音声トラック | 1チャンネル(モノラル) |

#### チューナー(テレビ受信)

| ●受信方式     | 周波数シンセサイザー方式               |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
| ●音声多重受信方式 | インターキャリア方式                 |  |  |  |  |
| ●受信チャンネル  | VHF 1~12チャンネル              |  |  |  |  |
|           | UHF 13~62チャンネル             |  |  |  |  |
|           | CATV C13(63)~C63(113)チャンネル |  |  |  |  |

#### ●CATVチャンネル対応表

| 送信チャンネル | チャンネル表示 | 送信チャンネル | チャンネル表示 | 送信チャンネル | チャンネル表示 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C13     | 63      | C30     | 80      | C47     | 97      |
| C14     | 64      | C31     | 81      | C48     | 98      |
| C15     | 65      | C32     | 82      | C49     | 99      |
| C16     | 66      | C33     | 83      | C50     | 100     |
| C17     | 67      | C34     | 84      | C51     | 101     |
| C18     | 68      | C35     | 85      | C52     | 102     |
| C19     | 69      | C36     | 86      | C53     | 103     |
| C20     | 70      | C37     | 87      | C54     | 104     |
| C21     | 71      | C38     | 88      | C55     | 105     |
| C22     | 72      | C39     | 89      | C56     | 106     |
| C23     | 73      | C40     | 90      | C57     | 107     |
| C24     | 74      | C41     | 91      | C58     | 108     |
| C25     | 75      | C42     | 92      | C59     | 109     |
| C26     | 76      | C43     | 93      | C60     | 110     |
| C27     | 77      | C44     | 94      | C61     | 111     |
| C28     | 78      | C45     | 95      | C62     | 112     |
| C29     | 79      | C46     | 96      | C63     | 113     |

#### タイマー(タイマー予約・時計)

| ●タイマー予約 | 1ヵ月間8番組予約       |
|---------|-----------------|
| ●時計     | 12時間表示(午前·午後)方式 |
| ●停電補償時間 | 約10分            |

#### 接続端子

|            | 13/1/2/1 T                                    |  |
|------------|---|--|
| ●アンテナ      | 75Ω F型コネクター<br>VHF/UHF一軸                      |  |
| ●映像        | 入力 0.5~2.0Vp-p<br>出力 1.0Vp-p                  | 75 $\Omega$ (ピンジャック)<br>75 $\Omega$ (ピンジャック) |
| ●音声        | 入力 —8dBs 50kΩ<br>モノ(左)対応(前配<br>出力 —8dBs 1kΩ ( | 直入力のみ)                                       |
| ●D1/D2映像出力 | Y出力:1.0Vp-p 75Ω                               |  |

PB/CB、PR/CR 出力: 0.7Vp-p 75Ω

●ビデオコントロール入力3.5φ (ミニジャック)

●光デジタル音声出力

-21 dBm~-15dBm (ピーク)

## 

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。
   外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
   This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

## 用語解説

### あ

#### アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常テレビで横:縦の比は4:3、ワイドテレビおよび HD テレビで横:縦は 16:9の比率をもっています。

#### インターレーススキャン

従来のテレビで用いられている方式で、それぞれのフレーム情報を半分に「間引き」して1つのフィールド情報とし、連続した2つのフィールドを使って1つの画面(フレーム)を作る方法です。

### か

#### カーソル

一般的には数字などの挿入ポイントのことをいいます。

#### 片面ディスク

DVD ディスクのうち、信号読み出し面が片面のみをいいます。片面 1 層と片面 2 層があります。

#### コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号のことです。

#### コンポーネント

光の3 原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式のことです。R/G/B や Y/CB/CR などの信号形式があります。

## さ

#### 再生可能地域番号(リージョンコード)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を8つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン番号)をつけ識別します。ディスクに設定された再生可能地域番号の中に、プレーヤーに付与された地域番号と合致する番号があれば、プレーヤーはそのディスクを再生できます。

#### サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる立体 音場を作りだすシステムをいいます。

#### サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数のことです。1 秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したものです。

#### 色差信号

R/G/B のそれぞれの信号から輝度信号(Y 信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

#### 視聴制限

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか (たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、あらかじ めソフトに設定された視聴制限レベルと、本システムに視聴者 が設定した再生可能視聴制限レベルの上限とを照らし合わせ、 本システムが自動的に判断し再生する機能です。

## た

#### ダウンミックス

サラウンド方式(3ch以上)で記録されたマルチチャンネル音 声トラックを、ステレオ 2ch 音声に変換して再生する機能を いいます。

一般には、信号チャンネル数よりも、スピーカーの数が少ない ときに行なわれるミキシングのことです。

#### チャプター

タイトル内の各章のことです。

#### ディスクメニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

#### ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル(AC-3)方式のことをいいます。最大フロント3ch、リア2ch およびサブウーハー0.1ch で構成される5.1ch が特長です。

### は

#### ビットレート

1 秒間に送りだすデジタルデータのデータ量のことです。

#### プレイバックコントロール(PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 対応ビデオ CDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

#### プログレッシブスキャン

すべてのフレーム情報を 1 つのフィールドで映し出します。 したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの 少ない高密度の画像になります。

## ま

#### マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるようにした機能です。

#### マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

#### マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを 一般的にマルチランゲージといいます。

## 5

#### リニア PCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つ で、変換に際して圧縮をまったくしない方式のことです。

#### 両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のものです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

#### レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横 長画像を映し出す手法です。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

# 索引

| アルファベット                    |        |     |
|----------------------------|--------|-----|
| 3D フォニック                   |        |     |
| A-Bリピート                    |        |     |
| BS デジタルリンク予約               |        |     |
| CATV 接続<br>CM スキップサーチ      |        | . 4 |
| DVD 設定メニュー                 |        |     |
| G コード予約                    |        |     |
| JPEG ディスク                  | 12、    | 9   |
| MP3 ディスク                   | 12、    | 9   |
| PBC 再生(プレイバックコントロール)       |        |     |
| S-VHS 簡易再生                 |        |     |
| V スタビライズVFP(ビデオファインプロセッサー) |        |     |
| ア行                         |        | . 0 |
| ア行                         |        |     |
| 頭出し                        | 56、    | 7   |
| アングル <b>77</b>             |        |     |
| 一時停止                       |        |     |
| インターレース                    |        |     |
| 裏番組録画                      |        |     |
| 演笑程週时间<br>オーディオ CD         |        |     |
| オートCMカット                   |        |     |
| オートトラッキング                  |        |     |
| オート電源オフ                    |        |     |
| オートピクチャー                   |        | . 6 |
| オーバーラッププログラム機能             |        |     |
| オンスクリーン                    |        | . 4 |
| オンスクリーンガイド                 |        |     |
| 音声を選ぶ                      |        | . 3 |
| (カ行)                       |        |     |
| カウンターリセット                  |        | . 5 |
| 各部の名称                      | . 15 ~ | - 1 |
| テレビ画面表示(ビデオのみ)             |        |     |
| 本体前面                       |        |     |
| 本体背面                       |        |     |
| 本体表示窓                      |        |     |
| リモコンカントリーコード               |        |     |
| ガントリーコート言語メニュー             |        |     |
| 言品 / ニュー<br>誤消去防止          |        |     |
| コマ送り                       |        |     |
|                            |        |     |
| דוע                        |        |     |
| 再生設定                       |        |     |
| 残量表示                       |        |     |
| 視聴制限                       |        |     |
| 受信チャンネルの設定ー<br>一括チャンネル合わせ  |        |     |
| オートチャンネル合わせ                |        | . 4 |
| 地域番号一覧表                    |        |     |
| チャンネルスキップ                  |        |     |
| チャンネル表示変更                  |        |     |
| 微調整                        |        | . 3 |
| 放送局をひとつずつ設定                |        |     |
| 新·快速録画予約                   |        |     |
| スキップ                       |        | . 5 |
| スキャンモード                    | 70     | . 8 |
| スクリーンセーバー                  | /2~    | - 7 |
| ステータスバー                    |        |     |
| スライドショー<br>スロー再生           |        |     |
| スロー <del>内主</del>          |        |     |
| / \ \ \dagger              | 50     | 7   |

| <br>11、 | 77、  |
|---------|------|
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>12、 | 91 ~ |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>    |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>    |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>    |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>    |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| <br>    |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
| 70      |      |





#### ご相談や修理は

## ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

## 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12